


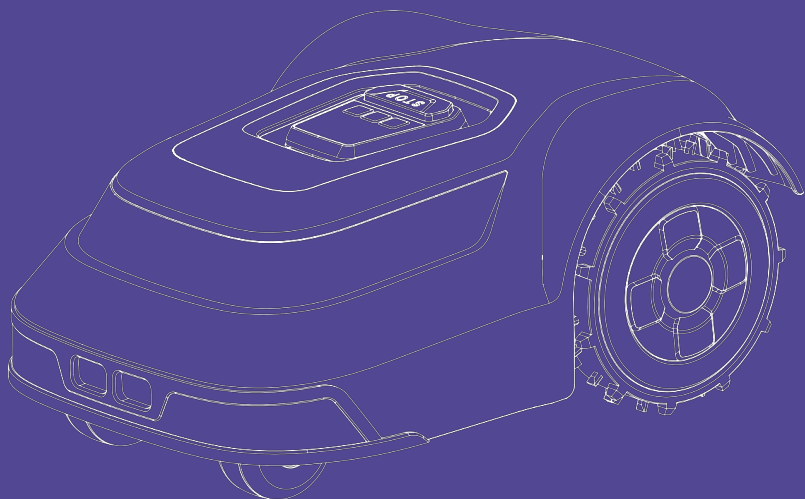

Anthbot PION 1000 fűnyíró robot
Használati utasítás

Üdvözljük

Köszönjük, hogy az ANTHBOT automata robotot választotta. Kérjük, olvassa el a következő utasításokat a robot telepítése előtt.

Biztonsági megfontolások

Fontos! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ismerkedjen meg a robot irányításával és helyes használatával. Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használatra!

A készüléken található szimbólumok magyarázata

 	FIGYELMEZTETÉS -A készülék üzemeltetése előtt olvassa el a kezelési útmutatót.	 	FIGYELMEZTETÉS -A gép működtetése vagy felemelése előtt aktiválja a reteszelőszerkezetet.
 	FIGYELMEZTETÉS -Vezérlés közben tartson biztonságos távolságot a géptől.	 	FIGYELMEZTETÉS -Ne üljön fel a gépre.
	III. osztályú gépek.		Ne dobja ki az elektromos készülékeket a háztartási hulladékkal együtt.
	A termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek, és az ezen irányelveknek való megfelelés értékelésére szolgáló módszert alkalmazták.		Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Működése a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

A csomagoláson található szimbólumok magyarázata

Újrahasznosítható



Ne lépjen



Ez az oldal felfelé



Áruház
száraz helyen



Burkolat
réteghatár: 6



1. Biztonság

1.1 Akció

Használat előtt

1. A robotot és a dokkolóállomást az utasításoknak megfelelően kell telepíteni és működtetni.
2. A robotnak a fűnyírástól eltérő célokra történő használata súlyos sérüléseket okozhat. A sérülésveszély elkerülése érdekében olvassa el és értse meg az összes figyelmeztetést és óvintézkedést. Vegye figyelembe, hogy a jelen kézikönyvben található utasítások és figyelmeztetések betartásával csökkentheti a kockázatot, de nem tudja kiküszöbölni az összes kockázatot. Az üzemeltető vagy a felhasználó felelős a balesetekért vagy veszélyekért, amelyek a telephelyén másokkal előfordulhatnak.
3. ANTHBOT számos biztonsági érzékelővel rendelkezik ügyfeleink védelme érdekében, de a biztonsági kockázatok még mindig fennállnak. Állítson be olyan fűnyírási időpontokat, amikor nincsenek emberek vagy állatok a gyepon. Tájékoztassa szomszédait a balesetveszélyről vagy veszélyhelyzetekről. Ha a robotot nyilvános gyepon használja, vagy ha a gyeep a szomszédok vagy az utca felé nyitott, biztosítsa vagy kerítse el a gyepepet, vagy helyezzen el egy figyelmeztető táblát a működése körül a következő felirattal: FIGYELEM! Tartsa távol magát a robottól! Vigyázzon a gyermekekkel!
4. Ne módosítsa a robotot saját maga. A módosítások zavarhatják a robot működését, súlyos sérüléseket és/vagy károkat okozhatnak, és érvényteleníthetik a korlátozott garanciát.
5. A roboton végzett munkák előtt (pl. karbantartás, szerszámcseré stb.), valamint szállítás és tárolás közben kapcsolja ki a robotot az ON/OFF gomb 15 másodpercig történő nyomva tartásával.
6. A gyártó 18-70 év közötti felhasználói életkort jelölt meg. A kezelés előtt meg kell tartani a szükséges oktatást.
7. Soha ne engedje, hogy a robotot gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, tapasztalat és ismeretek nélküli személyek vagy a kézikönyvet nem ismerő személyek használják; a helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.

A kaszálás előtt

1. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a robot minden alkatrésze megfelelően működik-e.
2. Csak akkor indítsa el a robotot, ha az akkumulátorrekesz a fedéllel és az összes csavarral együtt le van zárva. Ez biztosítja, hogy az akkumulátor védve legyen a nedvességtől.
3. Ne kaszáljon a munkaterületen belüli maximális lejtésnél (45%) meredekebb lejtésű területeken, valamint a munkaterület határán (36%).
4. Tartsa távol a tápkábeleket és/vagy hosszabbítókat a mozgó veszélyes alkatrészekről és a munkaterülettől, hogy elkerülje a következőket a kábelek sérülése, amely feszültség alatt álló alkatrészekkel való érintkezéshez vezethet.
5. Ne csatlakoztasson sérült kábelt áramforráshoz, és ne érintse meg a sérült kábelt, mielőtt leválasztja azt az áramforrásról, mivel a sérült kábel feszültség alatt álló alkatrészekkel való érintkezéshez vezethet.
6. A legjobb kaszálási eredmény érdekében száraz időben célszerű kaszálni. Esőben történő kaszálás esetén a fű a termékhez tapadhat, és a robot megcsúszhat. Ne nyírjon fűvet rossz időjárás, például heves eső, zivatar vagy hó esetén.
7. Rendszeresen ellenőrizze a robot használatának területét, és távolítsa el a területről a köveket, botokat, drótokat, csontokat vagy más idegen tárgyakat. A korlátozott garancia nem terjed ki a gyepon hagyott tárgyak által okozott károkra.
8. Az esetleges károk elkerülése érdekében tartsa a munkarobotot legalább 1 m (3 láb) távolságra a szőrőfejtől. A robot és a locsolófejek NEM működhetnek egyidejűleg. Állítsa be a robot időzítését úgy, hogy az a locsolóberendezésektől eltérő időben működjön.
9. SOHA ne engedje, hogy a gyermekek megérintsék a tápegységet, a dokkolóállomást, a pengéket, az akkumulátortartályt vagy bármely résszel rendelkező alkatrészt, például a kerekeket.
10. Perifériák csatlakoztatása csak olyan tápáramkörhöz, amelyet rövidzárlatbiztos biztosíték (RCD) véd kiodási árammal a következő összeggel nem több mint 2A.

1. A munka és a robot megközelítése során elegendő időt kell szánni az egyensúly fenntartására, különösen lejtőn és nedves fűben. Ne nyúljon túlságosan előre. Ne működtesse a robotot sietve.
2. Ne működtesse a robotot meztől vagy nyitott szandálban; mindig viseljen erős lábbelit és hosszú nadrágot. sers.
3. Kerülje a kaszálást rossz időjárási körülmények között, különösen, ha fennáll a villámcsapás veszélye.
4. Ha a robot szokatlan módon rezeg, szokatlan hangokat ad ki, vagy riasztást jelez, azonnal nyomja meg a STOP gombot.
5. Ne hagyja felügyelet nélkül a robotot, ha állatok, gyermekek vagy emberek vannak a közelben.
6. Ne engedje, hogy gyerekek a robot közelében tartózkodjanak, és ne játsszanak vele működés közben.
7. Ne emelje fel a robotot. Ne üljön fel a robotra .
8. Ne érintse meg a mozgó veszélyes alkatrészeket, amíg azok teljesen meg nem állnak.
9. Ne helyezzen más kábeleket a dokkolóállomás és a határkabel közelébe.

1.2 Biztonságos használat

1. Ne üzemeltesse a robotot a következő hőmérsékleti határértékeken kívül: 0 -50°C°C (32 -122°F°F), mivel az alacsony/magas hőmérséklet csökkentheti a robot teljesítményét, és akár balesethez is vezethet.
2. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a robotra vagy a dokkolóállomásra.
3. Célszerű, ha egy felnőtt végzi el a robot rendszeres karbantartását.
4. Rendszeresen ellenőrizze a figyelmeztető eszközök hatékonyságát. Ezek közé az eszközök közé tartozik a hangjelző, a dokkolóállomáson lévő LED-kijelző és a robot képernyője.
5. Célszerű havonta ellenőrizni a robotot, a dokkolóállomást, a tápegységet és a kisfeszültségű kábelt a sérülések vagy az elöregedés jelei miatt. Ha a robot és a dokkolóállomás hibás, vagy a tápegység és az alacsonyfeszültségű kábel sérült, ne használja a robotot, és v e g y e f e l a k a p c s o l a t o t az értesítés utáni karbantartásért a vevőszolgálati személyzettel.
6. A töltés előtt olvassa el a 4.4 A dokkolóállomás beállítása és a 4.5 Telepítési lépések című fejezeteket. A nem megfelelő használat áraműtést, túlmelegedést vagy maró folyadék szivárgását okozhatja.

1.3 Kapcsolja ki a robotot az ON/OFF gomb megnyomásával és nyomva tartásával.

- A dugulás elhárítása előtt.
- Ellenőrzés, tisztítás előtt.
- Tárolás előtt.
- Ha a robot szokatlan módon rezeg (azonnal álljon meg és ellenőrizze).
- Idegen tárgynak való ütközés után a készüléket ellenőrizni kell a sérülések szempontjából, és a szükséges javításokkal kapcsolatban tanácsot kell kérni a garanciaális szerviztől.
- Ha a készülék túlzottan vibrálni kezd, az újraindítás előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg.

1.4 Karbantartás

1. Éles pengék kezelésénél vagy azok közelében végzett munkáknál viseljen kertészeti kesztyűt.
2. Húzza ki a dokkolóállomást vagy a tápegységet, mielőtt dolgozna vele.
3. Tisztítsa meg a robot külsejét. Távolítsa el minden fűvet és törmelékét, különösen a vágótárcsa védelméről.
4. Fordítsa a Robotot fejfel lefelé, és rendszeresen tisztítsa meg a penge területét és a forgatható kerekeket. A fűcsomók megtisztításához használjon kemény keféet vagy vizet.
5. A kerti szerszám biztonságos működése érdekében győződjön meg arról, hogy minden anyát, csavart és csavart meghúzott.
6. Rendszeresen ellenőrizze a robotot, és a biztonság érdekében cserélje ki az elhasznált vagy sérült alkatrészeket.
7. Ügyeljen arra, hogy csak hivatalos cserealkatrészeket használjon.
8. Szükség esetén cserélje ki a készletben lévő összes pengét és csavart.
9. Ha az elemet ki kell cserélni, nyissa ki az elemtartót, jelezve a szimbólumot .

1.5 Tárolás

1. Tárolás előtt kapcsolja ki a robotot az ON/OFF gomb 15 másodpercig történő nyomva tartásával, amíg a robot zűmmög iA töltse fel az akkumulátort legalább 80%-ra, hogy elkerülje a túlterhelést, amely maradandó károsodást okoz.
2. Tárolja hűvös, száraz helyen, zárt térben.
3. Tárolja a robotot, a dokkolóállomást és a tápegységet hőforrásoktól (pl. tűzhely, radiátor stb.) vagy vegyi anyagoktól távol. üresen.
4. Védje a tápegységet a nedvességtől, és tárolja jól szellőző helyen.
5. A robot csak -20 °C és 60 °C közötti hőmérsékleten tárolható. Például nyáron ne hagyja a robotot az autóban.

1.6 Az akkumulátorra vonatkozó információk

1. Ne nyissa ki az elemtartót. Az akkumulátor helyét jelzi egy tábla, de ne nyissa ki. Fennáll a rövidzárlat veszélye.
2. Az akkumulátort védeni kell a magas hőmérséklettől (pl. a folyamatos intenzív napsugárzástól), tűztől, víztől és nedvességtől. Robbanásveszély áll fenn.
3. Tartsa a nem csatlakoztatott akkumulátort távol a gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól, amelyek rövidre zárhatják a csatlakozókat.
4. Az akkumulátor kapcsainak rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
4. Az akkumulátor sérülése és helytelen használata esetén füstgázok szabadulhatnak fel. Szellőztesse ki a helyiséget, és kellemetlen érzés esetén forduljon orvoshoz. A gőzök irritálhatják a légzőszerveket.
5. Az akkumulátort éles tárgyak, például szögek vagy csavarhúzó, illetve külsőleg alkalmazott erő is károsíthatja. Belső rövidzárlat léphet fel, és az akkumulátor megégíhet, füstölhet, felrobbanhat vagy túlmelegedhet.
6. Nem megfelelő használat vagy sérülés esetén gyúlékony folyadék szivároghat ki az akkumulátorból. Kerülje az érintkezést ezzel a folyadékkal. Véletlen érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, forduljon további orvosi segítségért.
7. Ne zárja rövidre az akkumulátort. Robbanásveszély áll fenn.
8. Csak eredeti, kifejezetten ehhez a robothoz tervezett akkumulátorokat használjon. Más akkumulátorok használata sérülés- és tűzveszélyt jelenthet.
9. Az akkumulátort behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a robot áramellátása ki van kapcsolva. Ha az akkumulátort bekapcsolt állapotban helyezi be a robotba, az balesetet okozhat.
10. Az ANTHBOT 0°C és 50°C között működik. Ha az akkumulátor hőmérséklete ezen a tartományon kívül esik, az alkalmazás üzenetet jelenít meg, és a robot nem hagyja el a dokkolóállomást. Ha működik, a robot visszatér a dokkolóállomásra, vagy mozdulatlan marad.
11. Az akkumulátort csak az eredeti dokkolóállomáson szabad tölteni. Ez a készülék újratölthető akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyzet cserélhet ki.

1.7 Cél

1. A robotot házi fűnyírásra tervezték.
2. Ne használja a robotot beltérben.
3. Ne használja a robotot más célokra, mert megnő a baleset és a robot károsodásának kockázata.
4. Soha ne próbálja meg semmilyen módon módosítani a robotot, mert ez balesetet vagy a robot károsodását okozhatja.

1.8 Szabályozási információk



Ez a termék és adott esetben a mellékelt tartozékok is CE-jelöléssel vannak ellátva, és ezért megfelelnek a 2006/42/EK gépirányelvben, a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvben és a 2011/65/EU RoHS-irányelvben felsorolt vonatkozó harmonizált európai szabványoknak.

Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek az Európai Unióban nem ártalmatlaníthatók szelektáltalan települési hulladékként. A megfelelő újrahasznosítás érdekében az egyenértékű új berendezés vásárlása után adja vissza ezt a terméket a helyi szállítónak, vagy dobja el a kijelölt gyűjtőhelyeken.



Ez a szimbólum azt jelenti: Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem lehet szelektáltalan települési hulladékként ártalmatlanítani. Az akkumulátorral kapcsolatos részletes információkért olvassa el a termék dokumentációját. Az akkumulátor ezzel a szimbólummal van jelölve, amely tartalmazhat kadmiumra (Cd), ólomra (Pb) vagy higanyra (Hg) utaló feliratokat. A megfelelő újrahasznosítás érdekében az akkumulátort a szállítónak vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre kell visszajuttatni.

1.9 Megfelelőségi nyilatkozat

A SHENZHEN LDROBOT CO.,LTD kijelenti, hogy a [MGC500,MGC750,MGC1000] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A SHENZHEN LDROBOT CO.,LTD

kijelenti, hogy a [MGC500,MGC750,MGC1000] típusú szerszámgép megfelel a 2006/42/EK irányelvnek.

A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<https://www.anthobot.com/pages/doc-list>.

1.10 Információk a tápegységről

Tápegység modell	Alkalmazandó előírások
DZ048BWL240200V	Európai szabvány
DZ048BWL240200U	Amerikai szabvány
DZ048BWL240200B	Brit szabvány
DZ048BWL240200S	Ausztrál szabvány

FIGYELMEZTETÉS: Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja.


2. Műszaki specifikációk

		MGC500	MGC750	MGC1000
Alapvető információk	Méretek: Hossz x szélesség x magasság	606 x 420 x 258 mm (23,86 x 16,54 x 10,16 hüvelyk).	606 x 420 x 258 mm (23,86 x 16,54 x 10,16 hüvelyk).	606 x 420 x 258 mm (23,86 x 16,54 x 10,16 hüvelyk).
	Nettó súly: (elemmel együtt)	10,7 kg	10,7 kg	10,7 kg
Paraméterek robot	Munkatérfogat	500m ³ (0,12 hold)	750m ³ (0,19 hold)	1000m ³ (0,25 hold)
	Tipikus kaszálási idő teljesen feltöltve	70 perc	70 perc	70 perc
	Töltési idő	110 perc	80 perc	80 perc
	Terület kapacitása óránként	90m ² (0,02 hold)		
	Vágási szélesség	20 cm/7,87 in.		
	Vágási magasság	30-70 mm/1,18-2,76 in.		
	Akadály magassága	30 mm/1,18 in.		
		MGC500	MGC750	MGC1000

Munkakörülmények	Hangadatok	Mérhető hangteljesítményszint LwA: <70 dB(A) Hangnyomásszint LpA: 55 dB(A) A hangnyomásmérés bizonytalansága KpA: 3,0 dB(A)		
	Üzemi hőmérséklet	0°C-50°C		
	Tárolási hőmérséklet	-20°C-60°C		
	IP védelmi fok	Robottest IPX6; dokkolóállomás IPX5; tápegység IP65		
	A munkaterület maximális dőlése	45%/24°		
	A határoló huzal maximális meredeksége	15%		
	A vágási terület minimális szöge	90°		
Csatlakozás	Bluetooth	2402,0-2480,0 MHz		
	Wi-Fi	Wi-Fi 2.4G		
Motor	Motor típusa	Kefe nélküli motor		
	Hajtómotor Névleges fordulatszám	0,35 m/s (0,78 mph)		
	Maximális lapátmotor fordulatszám	2500/min		
Akkumulátor	Akkumulátor típusa	Litium-ion akkumulátor		
	Névleges feszültség	18 V		
	Kapacitás	2.5 Ah	2.5 Ah	2.5 Ah
Tápegység	Bemeneti feszültség	100–240 V AC	100–240 V AC	100–240 V AC
	Kimeneti feszültség	24 V	24 V	24 V
	Kimeneti áram	1.5 A	2 A	2 A
Dokkoló állomás	Bemeneti feszültség	24 V	24 V	24 V
	Bemeneti áram	1.5 A	2 A	2 A
	Kimeneti feszültség	24 V	24 V	24 V
	Kimeneti áram	1.5 A	2 A	2 A
Határhuzal	A mellékelt kábel	120 m (393,7 ft.)	150 m (492,1 ft.)	180 m (590,6 láb)
	Minimális előírt hossz	20 m (65,6 láb)	20 m (65,6 láb)	20 m (65,6 láb)
	Ellátott csapok	160	200	240
	Legnagyobb megengedett hosszúság	180 m (590,6 láb)	180 m (590,6 láb)	180 m (590,6 láb)

3. Bevezetés

Mi az a
doboz

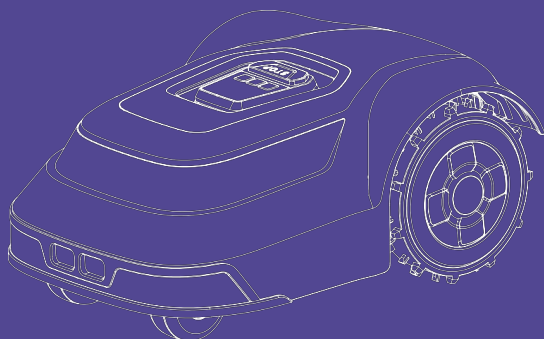


Fő test



Csavar



Köröm

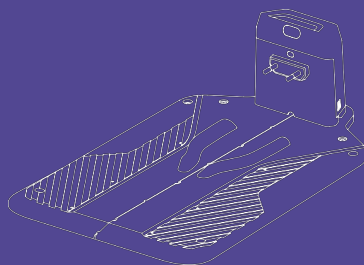

Dokkoló állomás

Dokkolóállomás és telepítőkészlet



További pengék+ csavarok



Tápegység



Kisfeszültségű kábel



Kábel



Tűket



Drótcsatlakozó



Imbus




Vonalzót




Használati utasítás

Kaszáló robot

Kijelző felülről

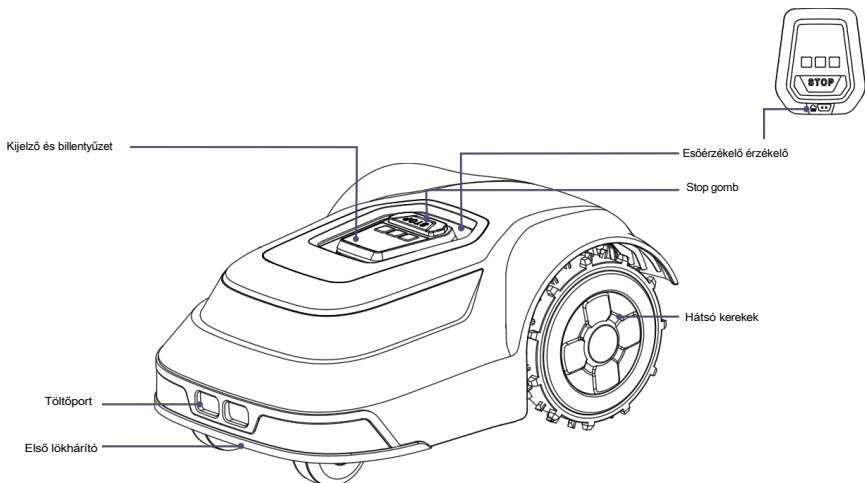


Nézet alulról

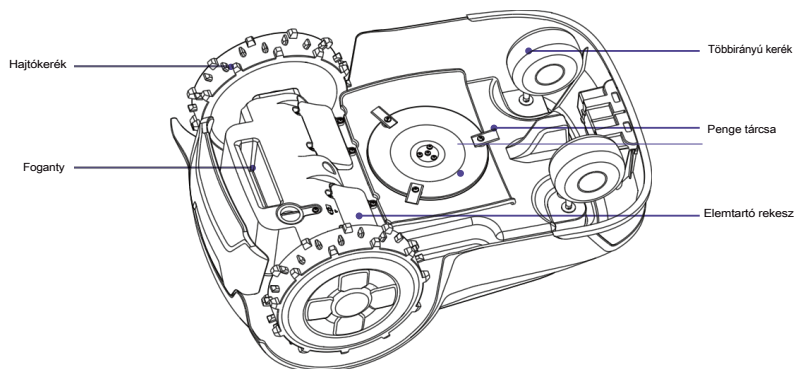

Penge: A pengék szabadon forognak, amikor a penge tárcsához vannak rögzítve. Nyíráskor a forgó késtárcsa centrifugális erőt generál, amely a késeket kifelé irányítva tartja, lehetővé téve a fű levágását. Ha akadályba ütközik, a penge befelé forog.

Vágótárcsa: A vágótárcsa magasságának beállítása egy alkalmazás segítségével.

MEGJEGYZÉS: lefolyás: Ha a robot vízbe esik, azonnal vegye ki, és a vízelvezetéshez helyezze jobb oldalával felfelé. Soha ne merítse a robotot vízbe, különben az alkatrészek károsodhatnak, és a korlátozott garancia érvényét veszti.

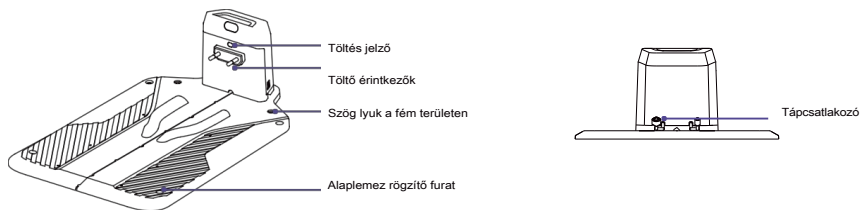

4. Telepítés

4.1 Általános előkészítés

1. Célszerű a gyeptet egyszerűen levágni a telepítés előtt és az új szezon első fűnyírása előtt, valamint mindig, amikor a fű 10 cm-nél magasabb.
2. A robot vágórendszerét rövid fűnyírásra tervezték. (30-70 mm/1,18-2,76 in). A nyeselek mulcsként megmaradhatnak a gyeptet trágyázásához, így nincs szükség a begyűjtésre. A robot vágási magassága 30-70 mm/1,18-2,76 hüvelyk között állítható az alkalmazáson keresztül.
3. Célszerű magasabb beállítással kezdeni, majd fokozatosan csökkenteni a vágási magasságot, ahogy a kábel eltűnik a fű alatt. Ez megakadályozza, hogy a Robot elvágja a kábelt.


4.2 A szerszámok előkészítése

- Kalapács/műanyagkalapács: A csapok földbe verésének megkönnyítésére.
- Határvágó/egyenes vágó: A határvezeték betemetéséhez.
- Húzófogó: 10-15 mm-es (0,39-0,59 hüvelyk) határoló vezeték szigetelésének eltávolításához a dokkolóállomáshoz való csatlakoztatáshoz. állomás.
- Többcéltű fogó: A csatlakozók összenyomásához.


4.3 Határvezeték telepítési követelményei

1. A jelzett távolság a csapok között 75 cm/2,5 láb. Ellenőrizze, hogy a határolókábel teljesen a talajhoz van-e rögzítve, elkerülve a laza rögzítést. a kábel szakaszait, ami biztosíthatja a hibás pontok felismerésének pontosságát.
2. Távolítsa el a vágási területől a követet, laza fadarabokat, botokat, drótokat, feszültség alatt álló hálózati kábeleket és egyéb idegen testeket.
3. Győződjön meg arról, hogy a kaszási terület sík, és nincsenek olyan árkok, árkok vagy 24"/45%-nál meredekebb lejtők, amelyek egyértelmű akadályt jelentenek a robot számára.
4. A 15%-nál meredekebb lejtők esetében a gyeptet külső szélén, a szélétől 20 cm távolságra kell elhelyezni egy határoló drótot.
5. Egy további határolóvezeték hozzáadható egy kábelcsatlakozó segítségével.
6. A határoló kábel a terület határon belül legfeljebb 180 m/590,6 láb hosszúra hosszabbítható.
7. A határvezeték legfeljebb 5 cm mélyen a föld alá (vagy nem fémből készült földmunka alá) lehet betemetni.
8. A határoló drót sérülésének elkerülése érdekében ne vágja függőlegesen, és ne gereblyézze a területet, ahol a drótot elhelyezték.
9. Helyezzen el egy határoló drótot a teljes munkaterület körül. Állítsa be a határolókábelt és az akadályok közötti távolságot.


10. A határoló drótot 35 cm-re kell telepíteni az 5 cm-nél magasabb akadálytól.

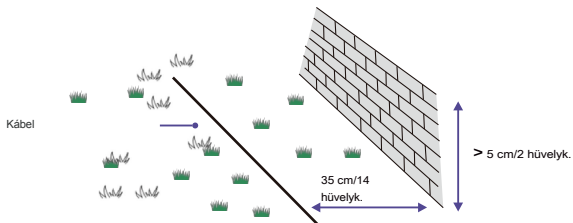

11. A határoló drótot 30 cm/12 hüvelyk távolságban kell elhelyezni egy 1-5 cm/0,4-2 hüvelyk távolságban lévő akadálytól.

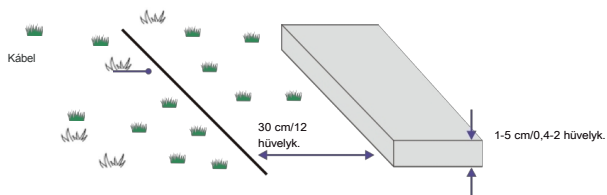


12. A határoló drótot 10 cm-re kell telepíteni egy 1 cm-nél kisebb magasságú akadálytól.

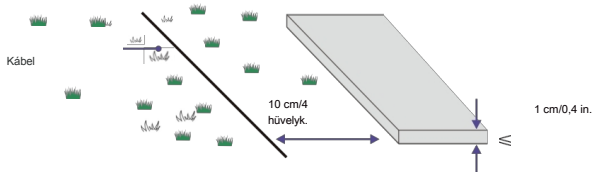


13. A közúttal határos lejtők esetében a lejtő külső szélén legalább 15 cm magas korlátot kell elhelyezni. Akadályként fal vagy kerítés is használható.
14. Ha macskaköves útja van, amely a gyepszőnyeggel egy szintben van, helyezze a határoló drótot a macskakő alá.
15. A határvonalon nem lehetnek akadályok.
16. Passages

A járda egy olyan szakasz, amelynek mindkét oldalán van egy-egy határoló vezeték, amely a munkaterület 2 részét köti össze. A határoló drótok közötti távolság mindkét oldalon az átjáróknak legalább 60 cm/24 hüvelyk hosszúnak kell lenniük.

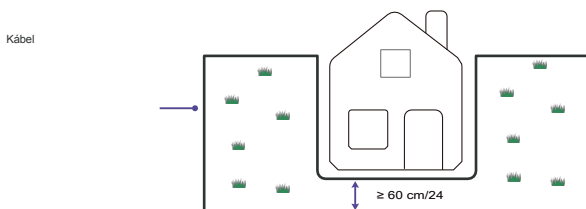

17. Sziget


Sziget létrehozásához határolja el a munkaterület területeit egy határoló drót segítségével. Célyszerű a munkaterület összes stabil tárgyát elkülöníteni.

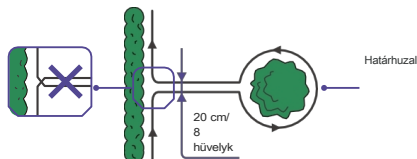

18. Egyes akadályok ütközésállóak, például az 5 cm-nél magasabb fák vagy bokrok. A termék ütköző akadályt, majd forduljon meg vagy kerülje ki.
19. Vezesse a határoló drótot a tárgyhöz, és fedtesse a tárgy köré 35 cm távolságban, majd függőlegesen térjen vissza a külső határoló dróthoz.
20. A két párhuzamos vezeték közötti távolságnak 20 cm-nek kell lennie.


4.4 A dokkolóállomás beállítása

1. A dokkolóállomást a kaszálóterület külső szélén lévő kábelre kell helyezni. Nem szabad a fészer oldalán elhelyezni a szárszámok vagy egy kerti fészer, amely szigetként áll a nyírt gyepon belül.
2. A dokkolóállomás elülső és hátsó részén legalább 1,5 m/5 lábnyi egyenes vonalú távolságot kell tartani.
3. Helyezze a dokkolóállomást a hálózati aljzat közelébe.
4. Helyezze a dokkolóállomást egy vízszintes felületre.
5. A dokkolóállomás alaplemezét nem szabad meghajlítani.
- 6 Ha a munkaterület két, meredek lejtővel elválasztott szakaszból áll, akkor a dokkolóállomást célszerű az alsó szakaszra helyezni. szakaszra.

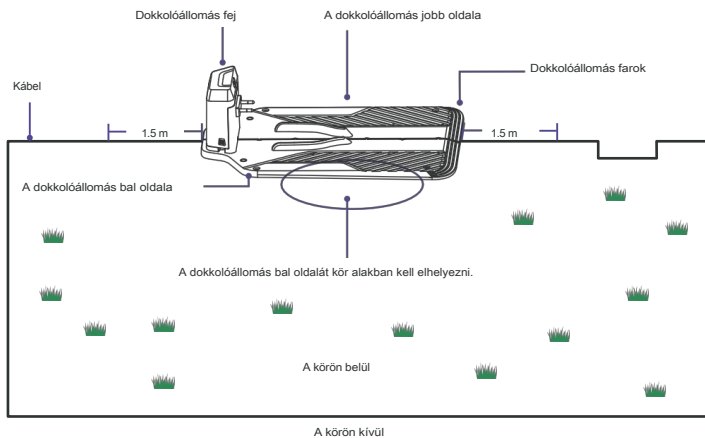

4.5 A telepítés lépései

1. Olvassa el és értse el a Dokkolóállomás beállítása című részt.
2. Helyezze a dokkolóállomást a kívánt területre.
Megjegyzés: Ne rögzítse a dokkolóállomást csavarokkal a talajhoz, amíg a határvékelt be nem szerelte.
3. Fektesse egy határvonalat
 - 3.1 Vezesse át az áramkörti kábelt a dokkolóállomás kábelcsatornáján a nyíljal jelzett módon, amíg a képernyőn meg nem jelenik a másik oldalon.
 - 3.2 Fogóval óvatosan távolítsa el a szigetelést a kábeltől 10-15 mm/0,39-0,59 in hosszúságban.




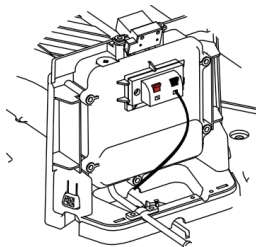


- 3.3 Csatlakoztassa a kábelt a fekete csatlakozási ponthoz. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó pontokon túl ne látszódjon lecsupaszított vezeték.
 - 3.4 Helyezze el a szigetelőkábelét a teljes munkaterület körül. Kezdje és fejezze be a telepítést a dokkolóállomás mögött.
 - 3.5 Vágja le a határolóhuzal másik végét. Távolítsa el a szigetelést 10-15 mm/0,39-0,59 hüvelyk hosszúságban. Ezután csatlakoztassa a piros csatlakozóhoz.
 - 3.6 Miután a fenti lépéseket elvégezte, zárja be a dokkolóállomás fedelét.
4. A vezetőkábel felszerelése után rögzítse a dokkolóállomást a talajhoz a mellékelt csavarokkal. MEGJEGYZÉS: A dokkolóállomást a mellékelt szögekkel kell rögzíteni.
 5. Csatlakoztassa a kisfeszültségű kábelt a dokkolóállomáshoz.
 6. Csatlakoztassa a tápegységet egy 100-240 V-os hálózati aljzathoz.
 7. A dokkolóállomás csatlakoztatása után a termék feltölthető. Helyezze a terméket a dokkolóállomásra, miközben lefekteti a határoló kábelt. Kapcsolja be a terméket. Ne folytassa a termék beállításait a telepítés befejezése előtt.

4.6 A határoló vezeték meghosszabbítása


Hosszabbítsa meg a határoló kábelt, ha az túl rövid a munkaterülethez. Használjon eredeti pótalkatrészeket, például a kábelcsatlakozót.

1. Húzza ki a dokkolóállomást a hálózati aljzathoz.
2. Vágja el a határolóvezeték drótvágó ollóval azon a ponton, ahol a hosszabbítót be kell szerelni.
3. Adjon hozzá egy kábelt, ahol szükséges a hosszabbítás felszereléséhez.
4. Helyezze a helyére a határoló drótot.
5. Helyezze a kábelvégeket a kábelcsatlakozóba.
Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó átlátszó részén keresztül láthatja a határoló vezeték végeit.
6. Nyomja meg a csatlakozó fedelét egy állítható fogóval, hogy a vezetékeket a csatlakozóhoz csatlakoztassa.
7. Csatlakoztassa a dokkolóállomást egy hálózati aljzathoz.

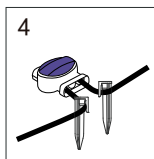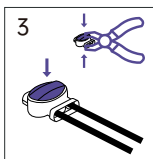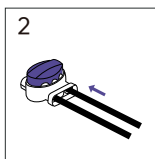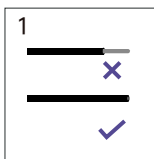

5 Szolgáltatás

5.1 Megjelenítés

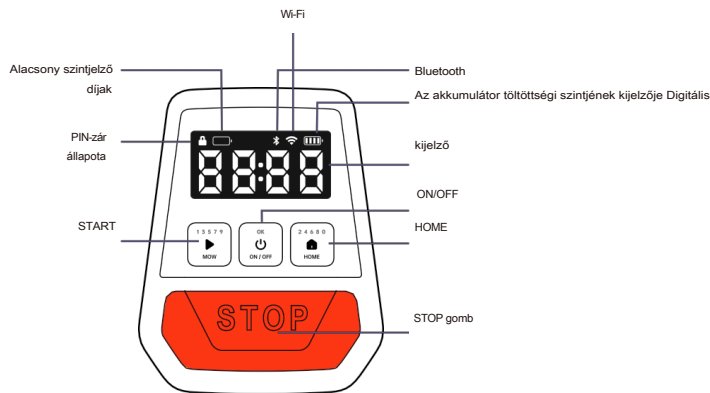

Indikátor	Leírás
PIN-zár állapota	Robot zárolva, PIN kód megadása a feloldáshoz
Alacsony töltöttségjelző akkumulátor	A teljesítményszint 15% alá csökken. Amikor ez a jel kigyullad, a robot visszatér az állomásra és megkezdi a töltést.
Bluetooth	Bluetooth kapcsolat
Wi-Fi	Wi-Fi kapcsolat
Az akkumulátor töltöttségi szintje	A cellák száma 25% és 100% között jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.
Műszerfal kijelző	Megjeleníti a kaszálás időtartamát, PIN-kódot, hibakódot stb. A kijelzőn megjelenő számjegyek és szimbólumok jelentése: Idő: kaszálás időtartama EXXX: hibakód, például E305. Lásd a további utasításokat. A-XX: előrehaladás firmware frissítések

5.2 A gombok működése



Be-/kikapcsolás



Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig



Működés leállítása



Nyomja meg a STOP gombot



Globális kaszálás megkezdése



1 Sajtó
2 Sajtó



Pontos kaszálás indítása



1 Sajtó
2 Tartsa 3 másodpercig



A robot visszatér a dokkolóállomásra



1 Sajtó
2 Sajtó



Hogyanfeloldás(é) (?)



Az alapértelmezett kód "0000"
Páratlan szám beírásához nyomja meg a START gombot
Nyomja meg a HOME gombot a páros szám beviteléhez
Nyomja meg a ON/OFF gombot a bevitel megerősítéséhez.



Vágási magasság beállítása



1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a MOW gombot 5 másodpercig a beállítás megkezdéséhez. A digitális lámpa két középső számjegye mutatja a magasságot.

2 Nyomja meg a START gombot az 5-tel való növeléshez, nyomja meg a HOME gombot az 5-tel való csökkentéshez. Nyomja meg az OK gombot a beállításához.



Gyári beállítások visszaállítása



Nyomja meg egyszerre a MOW+HOME gombot 5s, a készülék visszaállítja a gyári beállításokat.



Kényszerített leállás



Nyomja meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig

5.3 Dokkolóállomás fénye



A dokkolóállomás LED-kijelzőjének színe és jelentése:

Egyszínű fehér	A robot nincs a dokkolóállomáson
Egyszínű piros	Betöltés
Egyszínű zöld	Teljes töltés
Váltakozva fehéren és pirosan villog	Eltört kábel
Villogó sárga	A robot frissíti a firmware-t

5.4 Kaszálás

Ne engedje, hogy gyerekek felüljenek a robotra.
Emelés előtt nyomja meg a robot tetején lévő STOP gombot. A robotot mindig a

- fogantyú.
1. A sikeres telepítés után a robot bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva az "ON/OFF" gombot 3 másodpercig, vagy mozgassa a robotot a dokkolóállomáson.
 2. A kaszálás előtt be kell írni egy PIN-kódot a készülék feloldásához.
Megjegyzés: Az alapértelmezett kód 0000, a kód visszaállításához a készülék > TARTALOM oldal > PIN-kód visszaállítása az alkalmazásban.
 3. Miután a készüléket feloldotta, a "MOW" gomb megnyomásával azonnal elkezdheti a kaszálást+ "ON/OFF" a kijelzőn vagy az alkalmazás gombján a "START" gomb megnyomásával .
 4. Az alkalmazáson keresztül előre beprogramozott naptári ütemezést is beállíthat.
 5. Állítson be egy menetrendet gyakori ismétlésekkel. Így jó kaszálási eredményeket érhet el, az akkumulátor tovább bírja, és a gyepen nem marad törmelék.

5.5 ANTHBOT alkalmazás

Az ANTHBOT APP letölthető az Apple APP Store-ból vagy a Google Play-ből. Vagy szkennelje be a QR-kódot az ANTHBOT APP letöltéséhez és telepítéséhez.
Kövesse az alkalmazás utasításait az eszköz hozzáadásához.



6. Tipikus problémák

Ha az alkalmazásban és a robot kijelzőjén rendellenesség lép fel, hibakód jelenik meg. Az alábbiakban felsoroljuk a hibakódokat, azok jelentését és a teendőket:

Hibakód	A	Megoldás
E104	Hiba: A szoftverfrissítés sikertelen	Indítsa újra, majd helyezze a robotot a dokkolóállomásra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a garanciális szervizhez.
E202	Hiba: A lökhárító érzékelőinek folyamatos aktiválása	Óvatosan rázza meg a felső fedelet. Ha a hiba nem sikerül, indítsa újra a robotot, majd helyezze a dokkolóállomásra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a garanciális szervizhez.
E204	Hiba: IMU-adathiba	Távolítsa el az akadályokat, vagy óvatosan nyomja meg az érzékelőt a feloldáshoz, majd nyomja meg a STOP gombot, és a kaszálás folytatásához nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot. Ha a hiba nem sikerül, indítsa újra a robotot, majd helyezze a dokkolóállomásra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a garanciális szervizhez.
E207	Hiba: Kábel-TOF érzékelő hiba	Indítsa újra a robotot, majd helyezze a dokkolóállomásra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a garanciális szervizhez.
E301	Hiba: A robot nem tud visszatérni a dokkolóállomásra.	Győződjön meg róla, hogy nincsenek akadályok az útján, és a dokkolóállomás sik felületre van telepítve. Nyomja meg a robot STOP gombját, majd a HOME+ON/OFF gombot a visszatéréshez. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, helyezze a készüléket kézzel a dokkolóállomásra.
E302	Hiba: A robot blokkolva van	Nyomja meg a STOP gombot, majd helyezze a határolóvezetékre vagy Nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a kaszálás folytatásához.
E304	Hiba: A robotot felemelték	Helyezze a robotot sik felületre, és ellenőrizze, hogy az első kerekek rögzültek-e. Ezután nyomja meg a STOP gombot, majd a kaszálás folytatásához nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot. Ha ez nem sikerül, indítsa újra a robotot, majd helyezze a dokkolóállomásra. Ha ez gyakran előfordul, forduljon a garanciális szervizhez
E307	Hiba: A robot elfordult	Helyezze a megfelelő pozícióba, és helyezze vissza a határállomásba vagy dokkolóállomásra. Nyomja meg a robot STOP gombját, majd a START+OK gombot a kaszálás folytatásához. Az olyan területet, ahol a robot gyakran megfordul, elérhetetlen szigetként kell beállítani.
E310	Hiba: a robot nincs bekapcsolva	Mozgassa a robotot a határhoz vagy a dokkolóállomáshoz, nyomja meg a STOP gombot, hogy a hibakód törléséhez nyomja meg a START+ON/OFF gombot a kaszálás megkezdéséhez.
E311	Hiba: A robot ütközik	Távolítsa el az akadályokat a határon, majd vigye a robotot a dokkolóállomásra, és nyomja meg a STOP gombot a hibakód törléséhez, majd nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a kaszálás újból megkezdéséhez. Ellenőrizze, hogy a dokkolóállomás megfelelően van-e elhelyezve (az állomás bal oldala a dokkolóállomásnak a kaszálási területen kell lennie).
E313	Hiba: A robot túllépte a dőléshatárt	Helyezze a megfelelő pozícióba, és helyezze vissza a határállomásba vagy a dokkolóállomásra. Nyomja meg a robot STOP gombját, majd a kaszálás folytatásához nyomja meg a MOW+OK gombot. Állítsa ki szigetként azt a területet, ahol a robot 24°-nál nagyobb dőlésszöggel forog.
E314	Ellenőrizze, hogy a felső fedél nincs-e elzárva.	Óvatosan rázza fel a felső fedelet, hogy eltávolítsa a nyílásokba került idegen anyagokat, majd zárja le biztonságosan a felső fedelet. Nyomja meg a START+OK gombot a fűnyírás megkezdéséhez.
E315	Távolítsa el az akadályokat a dokkolóállomás körül.	Távolítsa el a dokkolóállomás körüli akadályokat és a kereken lévő idegen tárgyakat. Helyezze vissza a robotot a dokkolóállomásra, és nyomja meg a START+OK gombot a robot újraindításához.
E401	Hiba: Bal kerékhiba	Nyomja meg a STOP gombot a roboton, majd a kaszálás folytatásához nyomja meg a START+ON/OFF gombot. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.
E402	Hiba: Jobb kerékhiba	Nyomja meg a STOP gombot a roboton, majd a kaszálás folytatásához nyomja meg a START+ON/OFF gombot. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.

E432	Hiba: Vágómotor hiba	Állítsa le a robotot, és próbálja meg újraindítani. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a garanciális szervizhez.
E436	Hiba: Vágómotor hiba	Nyomja meg a robot STOP gombját. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a garanciális szervizhez.
E437	Hiba: Védelem a vágómotor leállása ellen	Saját biztonsága érdekében először kapcsolja ki a robotot. 1. Ellenőrizze, hogy a vágótárcsa nem blokkolt-e, és távolítsa el a rendellenes tárgyat. 2. Ellenőrizze, hogy a fű túl vastag és sűrű-e, vágja le a gypet legfeljebb 10 cm magasra. Indítsa újra a Robotot, és folytassa a fűnyírást. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.
E440	Hiba: Bal oldali kerékmotor hibája	Nyomja meg a robot STOP gombját. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a garanciális szervizhez.
E441	Hiba: Védelem a bal oldali kerékmotor leállása ellen.	Ellenőrizze, hogy a bal oldali kerék nem blokkolt-e. Távolítsa el a szokatlan tárgyat, majd nyomja meg a robot STOP gombját, és a kaszálás folytatásához nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.
E442	Hiba: Bal oldali kerékmotor hibája	Nyomja meg a robot STOP gombját, majd a kaszálás folytatásához nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.
E445	Hiba: Bal oldali kerékmotor hibája	Nyomja meg a robot STOP gombját, majd a kaszálás folytatásához nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.
E446	Hiba: Bal oldali kerékmotor hibája	Nyomja meg a STOP gombot a roboton, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 másodpercig a robot kikapcsolásához, majd helyezze a dokkolóállomásra, és indítsa újra a kaszálási feladatot. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, lépjen kapcsolatba a garanciális szervizzel.
E447	Hiba: bal oldali motorhőmérséklet-anómália kerekek	Nyomja meg a robot STOP gombját, majd a kaszálás folytatásához nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.
E450	Hiba: Motor jobb oldali kerék hibája	Nyomja meg a robot STOP gombját. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a garanciális szervizhez.
E451	Hiba: Védelem a jobb oldali kerékmotor leállása ellen.	Ellenőrizze, hogy a jobb oldali kerék nem blokkolt-e. Távolítsa el a szokatlan tárgyat, majd nyomja meg a robot STOP gombját, és a kaszálás folytatásához nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.
E452	Hiba: Motor jobb oldali kerék hibája	Nyomja meg a robot STOP gombját, majd a kaszálás folytatásához nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.
E455	Hiba: Motor jobb oldali kerék hibája	Nyomja meg a robot STOP gombját, majd a kaszálás folytatásához nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.
E456	Hiba: Motor jobb oldali kerék hibája	Nyomja meg a STOP gombot a roboton, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 másodpercig a robot kikapcsolásához, majd helyezze a dokkolóállomásra, és indítsa újra a kaszálási feladatot. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, lépjen kapcsolatba a garanciális szervizzel.
E457	Hiba: Jobb oldali kerékmotor	Ezután nyomja meg a STOP gombot a roboton, majd nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot, hogy folytassa a kaszálást.
E501	Hiba: Akkumulátor hiba	Indítsa újra a robotot, majd helyezze a dokkolóállomásra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a garanciális szervizhez.
E502	Hiba: Akkumulátor túlfeszültség elleni védelem	Nyomja meg a STOP gombot. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, válassza le a Robotot a dokkolóállomásról, és forduljon a garanciális szervizhez. Ne szerelje szét az akkumulátorsomagot, és használja az eredeti akkumulátorsomagot.

E503	Hiba: védelem az akkumulátor alufeszültségével szemben	Az akkumulátor túlságosan lemerült, és újratöltést igényel. Ha az akkumulátor hőmérséklete 0 fok alatt vagy 50 fok felett van, a töltés előtt várjon, amíg a hőmérséklet visszaáll 0 fok fölé vagy 50 fok alá. Miután a robotot 60%-os töltöttségi szintre feltöltötték, nyomja meg a STOP gombot a hiba törlesztéséhez. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, válassza le a robotot a dokkolóállomásról, és lépjen kapcsolatba a garanciális szervizhez. Ne szerelje szét az akkumulátorcsomagot, és győződjön meg róla, hogy az eredeti akkumulátorcsomagot használja.
E507	Hiba: Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony	Helyezze a Robotot meleg helyre (üzemi hőmérséklet: 0 °C-50 °C), majd nyomja meg a Robot STOP gombját. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a garanciális szervizhez. Ne szerelje szét az akkumulátorcsomagot, és győződjön meg róla, hogy az eredeti akkumulátorcsomagot használja.
E601	Hiba: Dokkolóállomás kommunikációs hiba	Csatlakoztassa újra a dokkolóállomást a tápegységhez, majd nyomja meg a robot STOP gombját. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.
E604	Hiba: Határvezeték megszakadt	Helyezze a robotot a dokkolóállomásba a sérült pont helyzetének megfelelően. az alkalmazás eszköztárolán megjelenő gombot, hogy megkeresse és megjavítsa azt.
E605	Hiba: robot határain kívül	Helyezze a robotot a határolt területre, majd állítsa be a határhuzal azon a ponton, ahol a robot gyakran kilép.
E606	Hiba: A robot feltérképezése sikertelen	A dokkolóállomást sík gyepre kell helyezni, és a határoló kábelt 15%-os lejtéssel kell lefektetni....
E607	Hiba: A határvonal hossza vagy a munkaterület túllépése	Állítsa be a határoló vezeték igazítását, hogy csökkentse a hosszát.
E609	Hiba: A fémzőgek be vannak szögezve helytelenül	Szögezze újra a fémét, vagy helyezze át a dokkolóállomást egy másik helyre, hogy a szögeket a földbe verjük.
E610	Hiba: A dokkolóállomás frissítése sikertelen	Indítsa újra a robotot, majd helyezze a dokkolóállomásra. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.
E611	Hiba: Link hiányzik	A határoló vezetékeket az újbóli vizsgálat előtt helyesen kell lefektetni és csatlakoztatni.
E612	A dokkolóállomás fordítva van.	Változtassa meg a dokkolóállomás irányát, ügyelve arra, hogy a dokkolóállomás bal oldala (a fű ikonjával) a munkaterületen maradjon. Miután a határoló drótot beállította, nyomja meg a MOW+OK gombot a kaszálás megkezdéséhez.
E613	A dokkolóállomás jelhibája.	Kapcsolja ki az áramot, indítsa újra a dokkolóállomást és a robotot, majd indítsa el a robotot a kaszálás megkezdéséhez. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, ellenőrizze, hogy a dokkolóállomás alján lévő kábel nem hibás-e, és forduljon a garanciális szervizhez.
E702	Hiba: A gyári beállítások visszaállítása sikertelen	Indítsa újra a robotot, majd helyezze a dokkolóállomásra. Ha a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon a garanciális szervizhez.
E703	Hiba : A penge hiányzik vagy sérült	Kapcsolja ki az automata nyomtatót, és ellenőrizze, hogy a pengék nem lazák-e vagy hiányoznak-e. Miután kicserélte a pengét egy újra, húzza meg a pengesavarokat. Ügyeljen a biztonságra működés közben.

A legfrissebb hibakód az online alkalmazási kézikönyvben található.

7. FQA

Probléma	Ok	Megoldás
Rendellenes rezgés a robot működése közben	Sérült pengetárcsa	Ellenőrizze a pengéket és a pengetárcsát. Cserélje ki, ha sérült vagy használt. A pengetárcsát csak egy erre felhatalmazott szakember cserélheti ki.
A robot nem töltődik vagy kikapcsol automatikusan a dokkolóállomáson.	- Magas/alacsony akkumulátor-hőmérséklet - A dokkolóállomás nincs csatlakoztatva egy konnectorhoz - Az érintkezőszalag tisztátalan	- Amikor a robot hőmérséklete visszatér a normális szintre, próbálja meg újra dokkolni a készüléket. - Csatlakoztassa a dokkolóállomást a tápegységhez, és csatlakoztassa egy konnectorba. - Tisztítsa meg az érintkezőszalagot.
A robot nem működik a menetrend szerint	- A STOP gombot megnyomják vagy blokkolják, és a robot nem tud automatikusan elindulni. - Alacsony akkumulátor töltöttség - Víz az esőérzékelőn	- Győződjön meg róla, hogy a STOP gomb teljesen ki van engedve. Kapcsolja ki a robotot, és ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a STOP gombban. Ha igen, távolítsa el a tárgyat, és próbálja meg újra a kaszálást. - Töltse fel a robot akkumulátorát 85%-ra. - Ha az esőérzékelő működésbe lép, a robot nem tud elindulni. Várja meg, amíg a vízAe megszárad, vagy kapcsolja ki az esőérzékelőt az alkalmazásában.
A robot nem tér vissza a dokkolóállomásra	A dokkolóállomást akadályok akadályozzák vagy elzárják	Távolítson el minden akadályozó, elzáró akadályt vagy a dokkolóállomás körül.
A robot elakadt	- A kerekek elvesztették tapadásukat a sár vagy a fű miatt - Puha terep, például homok - Mély árk	- Távolítson el mindent, ami a kerekekre tapadt. - Töltse ki a rést és tartsa a felületet A gyept egyenletes és sík.
A határoló drótot elvágta	A határvezető nem tapad szorosan az oldalra	- Ellenőrizze, hogy a határolókábel nem lóg-e meg, és a határolókábelt csapokkal kösse a terephez. - A határvezetőket a talajba lehet temetni, hogy 4 cm-nél kisebb mélységben.
A robot leképezési hibát mutat	A térképezés során akadályok akadályozhatják a robotot a határoló vezeték mentén történő mozgásban.	Ellenőrizze, hogy a robot nem ütközött-e akadályokkal a térképezés során. Távolítsa el az akadályokat, vigye vissza a Robotot a dokkolóállomásra, először nyomja meg a STOP gombot, majd a térképezés megváltoztatásához nyomja meg a MOW+ON gombot.
Egyenetlen vagy egyenetlen kaszálás	- A beállított kaszálási idő nem elegendő - A pengék tompák - A fű túl magas - A pengék nem lehetnek forduljon helyesen	- Állítsa be a kaszálási időt a kaszálendő területnek megfelelően, és a robotnak elegendő időt kell adnia a feladat elvégzésére. - Cserélje ki a pengéket. - Állítsa magasabbra a vágási magasságot és majd fokozatosan engedje le a kívánt magasságra. - Tisztítsa meg a pengéket.
A robot nem tud bekapcsolni	Az akkumulátor túlságosan lemerült	Helyezze a robotot a dokkolóállomásra, töltse fel a teljes és újraindítás.
A robot nem tud csatlakozni a hálózathoz Wi-Fi	- A robot túl messze van azArouter - A Wi-Fi nem működik 2.4A GHz-en - Wi-Fi engedélyt nem adtakA a kérelemhez	- Helyezze a robotot közelebb a routerhez. - Csatlakoztassa a robotot egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz. - A kérelem benyújtására vonatkozó engedély megadása.



8. Karbantartás és gondozás

Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében rendszeres ellenőrzésre és karbantartásra van szükség:

1. A készüléket minden használat után meg kell tisztítani a törmeléktől.
2. Rendszeresen ellenőrizze a kritikus alkatrészeket.
3. Ellenőrizze és cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket.
4. A gyártó által a rendszeres karbantartásra megadott időpontokat és időszakokat be kell tartani.



1. A pengeegység és a pengekerék tisztítása

Mint látható, a pengetárcsa-egységet rendszeresen át kell öblíteni.

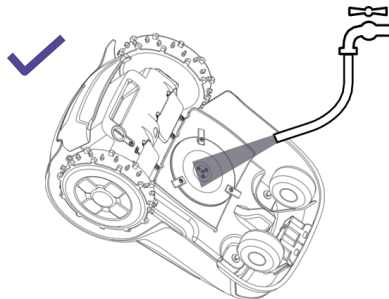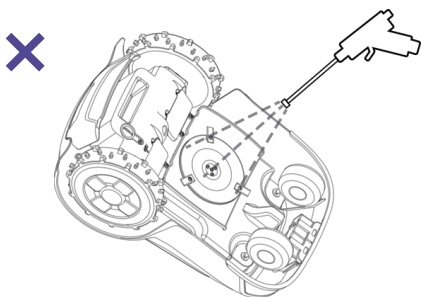


2. Töltőportok és érintkezők tisztítása

Amint a riska tartott, a töltési érintkezőlemezeket rendszeresen tisztítani kell, hogy a szennyeződések ne okozzanak helytelen töltési kapcsolatot.

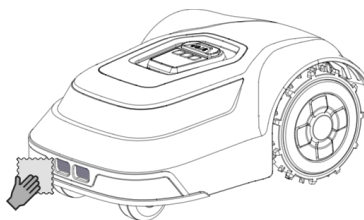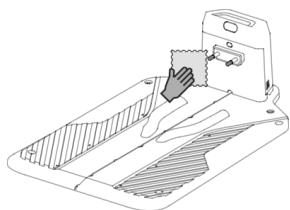


3. Az esőérzékelő érzékelő tisztítása

Mint látható, az esőérzékelő érzékelőt rendszeresen ellenőrizni kell a szennyeződések szempontjából, és az érzékelő szondák pontjait rendszeresen meg kell tisztítani, hogy megelőzzék a az esőérzékelő téves aktiválása.

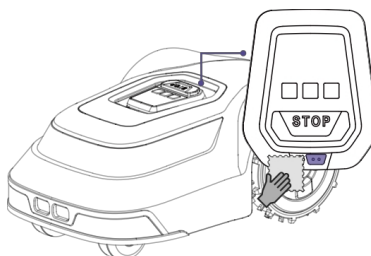


4. A dokkolóállomás körüli növények eltávolítása

Győződjön meg róla, hogy a dokkolóállomás közelében nincsenek látható akadályok vagy növények, hogy megakadályozza a készülék helytelen dokkolását.

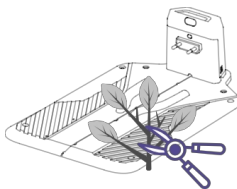


5. A pengét háromhavonta célszerű kicserélni.

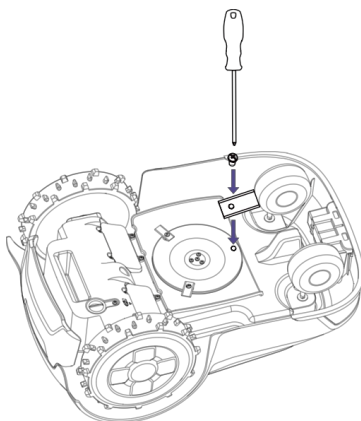


6. Az emelési művelet illusztrációja

A képen látható módon helyezze mindkét kezét a gép hátsó fogantyújára és végére, lehetőleg kerülve a vágótárcsa-egységet.

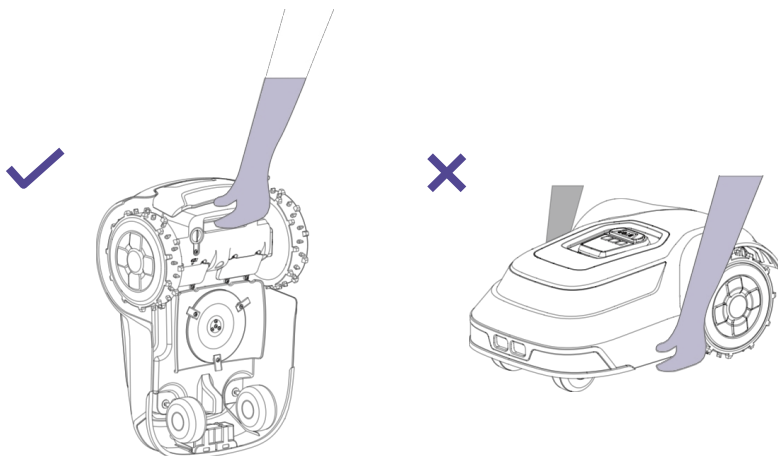

7. Hogyan kell kicserélni az akkumulátort

- a. Először kapcsolja ki a készüléket
- b. Helyezze a készüléket egy puha, tiszta platformra.
- c. Csavarhúzóval csavarja ki az elemtartó csavarjait, és vegye ki/cserélje ki az elemet.

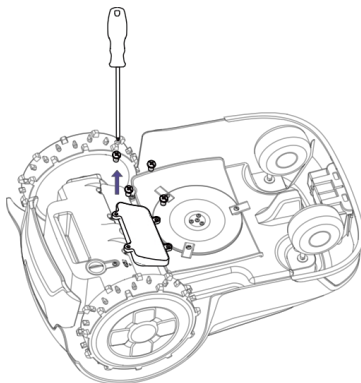

9. Újrahasznosítás és ártalmatlanítás az életciklus végén

1. Ne kezelje ezt a terméket háztartási hulladékként. Újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a települési hulladékkezelőhöz, az önkormányzathoz vagy az értékesítési ponthoz.
2. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos kérdéseket lásd az Akkumulátorral kapcsolatos információknál.
3. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a terméket nem szabad hulladéklerakóban, égetéssel vagy háztartási hulladékkal összekeverve ártalmatlanítani. Az elektromos alkatrészek miatt veszély vagy súlyos sérülés következhet be.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A készülék működésével kapcsolatos minden információ megtalálható a kezelési útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

Figyelmeztetések a használatra vonatkozóan

1. Gyermekek- és állatbiztonság:

- Az olyan termékeket, mint a fűnyíró robotok és a söprömulodok, nem gyermekek általi használatra szánták. A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a berendezésektől működés közben.

- A tartozékokat, például a robotfűnyíró késeket éles széleik miatt gyermekektől elzárva kell tartani.

2. Elektromos biztonság:

- **Akkumulátorokat, hordozható légkondicionálókat és mikroinvertereket** a használati utasításnak megfelelően kell használni. Csak olyan aljzatokhoz és csatlakozókhoz csatlakoztassa őket, amelyek megfelelnek a gyártó műszaki előírásainak.

- Kerülje a készülékek elektromos részeinek vízzel való érintkezését, kivéve, ha azok vízállónak vannak jelölve.

- Ne használjon sérült kábeleket, csatlakozókat vagy akkumulátorokat. Ha sérülést észlel, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez.

3. Víz- és nedvességvédelem:

- A vízállónak jelölt termékeket a specifikációjuknak megfelelően kell használni. Ne merítse őket mélyen vízbe, és ne tegye ki őket hosszú időre víznek, kivéve, ha a gyártó ezt javasolja.

- Az akkumulátorokat és a mikroinvertereket védeni kell a nedvességtől, kivéve, ha megfelelő védelmi osztályúak (pl. IP65/IP67).

4. Automatikus berendezések üzembiztonsága:

- **A fűnyírógépeket és tartozékaikat** olyan területen kell használni, ahol nincsenek akadályok, kövek, kábelek és egyéb olyan tárgyak, amelyek zavarhatják a működést vagy kárt okozhatnak.

- A kaszálórobot elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a munkaterület megfelelően ki van jelölve, hogy elkerülje az emberekkel vagy állatokkal való ütközést.

5. Szállítási és tárolási biztonság:

- Az elektronikus eszközök vagy a poggyászok **tokjait és védőtáskáit** megfelelően kell zární és rögzíteni kell, hogy a szállítás során ne sérüljön meg a tartalom.

- Az akkumulátorokat és az elektromos berendezéseket száraz, hűvös helyen, hőforrásoktól és napfénytől távol tárolja.

6. Mechanikai kockázatok:

- Az éles részekkel rendelkező tartozékok, mint például a **robotfűnyíró pengék**, sérülést okozhatnak. Viselje őket az utasításoknak megfelelően, és cseréljük során használjon megfelelő védőkesztyűt.

- Ügyeljen arra, hogy a berendezés minden mozgó alkatrésze megfelelően rögzítve legyen az üzembe helyezés előtt.

Tájékoztató a helyes használatról

1. A berendezés működésre való előkészítése:

- Az első használat előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet a készülék helyes beállításához. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van-e.

- A kaszálórobotok és a mobil klímaberendezések esetében gondoskodjon a munkaterület megfelelő előkészítéséről (akadályok eltávolítása, stabil talaj).

2. Elektromos berendezések üzemeltetése:

- **A hordozható légkondicionálók és mikroinverterek** esetében a készülékeket jól szellőző helyiségekben használja a túlmelegedés elkerülése érdekében.

- **Akkumulátorokat és akkumulátorokat** a gyártó ajánlásainak megfelelően kell tölteni, elkerülve a túltöltést és a teljes lemerülést.

3. Karbantartás és tisztítás:

- Rendszeresen tisztítsa meg a berendezéseket, például a robotfűnyírókat a fű, a por és egyéb törmelékektől a hatékony működés biztosítása érdekében.

- Az elektronikus tartozékokhoz puha, száraz ruhát használjon. Ne használjon agresszív vegyszereket vagy vizet az elektromos alkatrészek tisztításához.

4. Tárolás:

- A berendezéseket száraz és biztonságos helyen, nedvességtől, szélsőséges hőmérséklettől és hőforrásoktól távol tárolja.

- Tárolja az akkumulátorokat **és az újratölthető elemeket** részben feltöltött állapotban, hogy meghosszabbítsa élettartamukat.

További óvintézkedések

● Környezetvédelem:

- A használt akkumulátorokat és elektronikus eszközöket a helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja ki őket a szokásos hulladékgyűjtő edényekbe.

- A kaszálórobotok és légkondicionálók esetében rendszeresen ellenőrizze a készülék állapotát, hogy elkerülje az olaj, hűtőfolyadék vagy más anyagok szivárgását.

● Energiahatékonyság:

- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében használja az energiatakarékos üzemmódokat, ha rendelkezésre állnak.

- A tervezett szabadidőri tevékenységekhez tartsa a készülékeket működőképés állapotban (pl. feltöltött akkumulátorral).

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A SHENZHEN LDROBOT CO., LTD kijelenti, hogy a rádióberendezés [Anthbot PION 1000 kaszálóróbot] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el

Online: <https://files.innpro.pl/anthbot>

A gyártó címe: Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, PROC, Kína

Rádiófrekvencia: 2402,0-2480,0 MHz Maximális

rádiófrekvenciás teljesítmény: <20 dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. Külön gyűjtés és újrafeldolgozás szükséges a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az Ön önkormányzatánál, a tisztítóüzemben vagy abban az üzletben, ahol a terméket vásárolta.

A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek az üzembiztonsággal, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervízben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.



Importőr és képviselő az EU-ban:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. 65c
Rudzka St.
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hur@innpro.pl www.innpro.pl

Biztonsági intézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramellátásról. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol tölts fel, és tartson legalább 1 m távolságot más tárgyaktól.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábelt stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltóappal.

LI-ION újratölthető akkumulátor

A készülék LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, tölts fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LI-PO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5V-nál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, tölts fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------