


Autós hűtőszekrény

SKU : CF014-20BL - DEEH /

CF014-30BL - DEEH /

CF014-20BL - UKEH /

CF014-30BL - UKEH

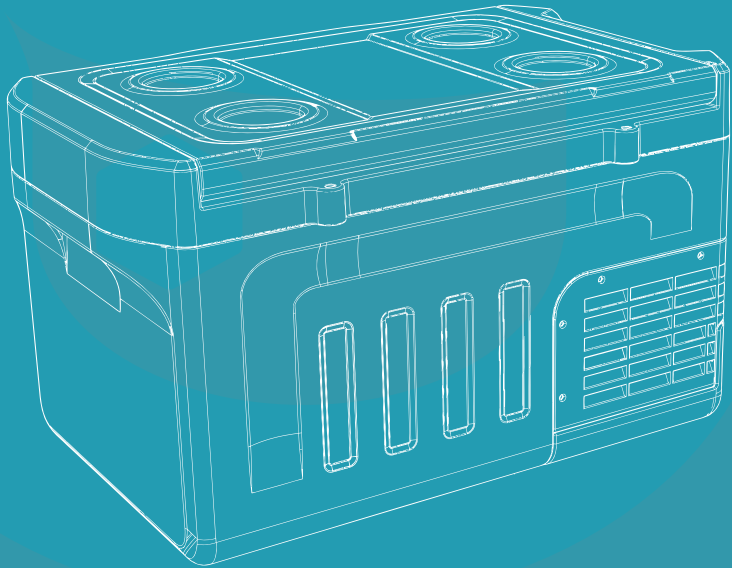

A készülék helyes használata és az Ön biztonsága érdekében kérjük,
hogy a használat megkezdése előtt alaposan olvassa el az alábbi útmutatót.



Email: support@euhomy.com



Facebook: [@Euhomy.Official](https://www.facebook.com/Euhomy.Official)

Gratulálunk!

Tisztelt Vásárlónk!

Üdvözljük az Euhomy családban. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Célunk, hogy Önnek a legmagasabb szintű ügyfélszolgálatot nyújtsuk. Amennyiben hiányosságot tapasztal a megrendelésben, hibás alkatrészeket talál, vagy kérdése merül fel az autós hűtőszekrény használatával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

E-mail: support@euhomy.com Facebook

: @Euhomy.Official

Az Euhomy csapata 24 órában, a hét minden napján rendelkezésre áll, hogy válaszoljon az Ön kérdéseire, észrevételeire és kétségeire. *mentarze i wątpliwości. Az Ön elégedettsége a legfőbb célunk. Arra törekszünk, hogy minden rendben legyen, és hogy Ön pozitív véleményeket osszon meg más Amazon vásárlókkal.*

Bármilyen probléma esetén kérjük, küldjön e-mailt a support@euhomy.com címre.

Küldetésünk:

- * Olyan márka lenni, amely a legnagyobb bizalmat élvezi.
- * Praktikus, kompakt készülékeket alkotni, amelyek javítják az élet kényelmét.

Kérjük, regisztráljon a www.eu-homy.com/

register oldalon a frissítések,
garanciális információk és egyéb fontos tudnivalók megismerése érdekében.

I. A TERMÉK JELLEMZŐI

1. Hűtés nagy teljesítményű DC kompresszorral, amely magas megbízhatósággal, hosszú élettartammal, nagy energiahatékonysággal és gyors hűtéssel rendelkezik.
2. Lehetőség hűtőszekrény és fagyasztó üzemmódban való működésre, szigetelt ajtók, kemping témakör. Könnyű kezelhetőség.
3. Teleszkópos fogantyúval és nagy kerekkel felszerelve, terepi szállításra alkalmas.
4. A hűtőszekrény belső LED világítása biztosítja a tárolt termékek jó láthatóságát.
5. Vízelvezető csap, amely megkönnyíti a lecsapódott víz eltávolítását.
6. Az ajtó bal vagy jobb oldalon is felszerelhető, így lehetővé teszi a nyitási irány megváltoztatását.
7. Használható járműben, otthon vagy kültéren egyaránt. A készülék DC12V szivargyújtó aljzatról működtethető. 24V járműben, AC/DC adapterrel, amely elektromos hálózathoz csatlakozik, DC12V akkumulátorról vagy napelemtől, feszültség szabályozón keresztül táplálható.
8. Felszerelve kompresszor indítás késleltetési funkcióval.
9. Az áramellátás megszakítása utáni beállítások megőrzésének funkciója.
10. Háromfokozatú akkumulátor-monitor, amely védi a jármű akkumulátorát.
11. Széles hőmérséklet-beállítási tartomány: -20 °C-tól +20 °C-ig.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK

1. A készülék ajtaját lehetőleg minél gyakrabban zárva kell tartani, különösen meleg és párás környezetben.
2. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést a készülék hátulján és oldalain, valamint kerülni kell a közvetlen napfénynek való kitettséget.
3. A meleg ételeket és tárgyakat helyezés előtt várja meg, amíg szobahőmérsékletűre hűlnék.
4. Ne nyissa ki a hűtőkészüléket gyakrabban, mint amennyire szükséges.
5. A túlzott jégfelhalmozódás növeli az energiafogyasztást. Olvassa le a készüléket, amikor a jég vagy dér rétege eléri a 1/4 hüvelyk vastagságot.
6. Az elektromos energia megtakarítása érdekében mindig használja az ECO üzemmódot.

I. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A hűtőszekrény fagyasztóval történő használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást.

A készüléket kizárólag a használati utasításban leírt rendeltetésének megfelelően használja.

- alkalmas kempingezéshez;

- a készüléket nem szabad esőnek kiténi.

- FIGYELMEZTETÉS: A készülék háztartási és hasonló felhasználásra is alkalmas, például:

- személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
- farmházak, valamint szállodák, motelek és egyéb lakóépületek;
- bed and breakfast típusú létesítmények;
- catering és hasonló, nem kereskedelmi célú felhasználások.

Figyelem:

Ez a hűtőkészülék 10 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült.

Ez a hűtőkészülék nem beépített készülékként való használatra készült.

1. Nem szabad hosszabbítót használni, mivel ez negatívan befolyásolhatja a készülék teljesítményét. Szükség esetén hosszabbító használata esetén legalább 18AWG keresztmetszetű és legalább 1875 W névleges teljesítményű kábelt kell alkalmazni.
2. A hűtőszekrény szállítása során a készüléket függőleges helyzetben kell tartani. Nem szabad a készüléket 45°-nál nagyobb szögben dönteni, illetve fejjel lefelé helyezni. Óvja a felborulástól.
3. A készülék működése közben ne érintse meg a lehűtött felületeket, különösen nedves kézzel, mert a bőr a hideg felületekhez fagyhat.
4. Ajánlott a hűtőszekrényt távol elhelyezni a tűzforrásoktól és gyúlékony anyagoktól, mint például gáz, benzin, alkohol, lakkok, banánolaj stb. Semmilyen körülmények között nem szabad a hűtőszekrényben tárolni a fent említett anyagokat.
5. Ha a készülék nem hűt megfelelően, el kell távolítani a romlott élelmiszert.
6. Tisztítás vagy javítás megkezdése előtt áramtalanítsa a készüléket.
7. FIGYELEM: Amennyiben a készülék szervizelése szükséges, erősen ajánlott tanúsított technikus szolgáltatásait igénybe venni. fíkwonago technika. A nem megfelelő képzéssel rendelkező személyek által végzett javítások a garancia elvesztését eredményezik.
8. A készüléket nem szabad más elektromos eszközökkel (pl. hajszárítóval) leolvasztani, és soha nem szabad éles szerszámokkal kaparni a jeget vagy a dérképződést. Figyelmeztetés: A hűtőközeg körfolyamatát nem szabad megsérteni.
9. A készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve akik nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak egy olyan személytől, aki felelős a biztonságukért. Gondoskodni kell arról, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.
10. Nem szabad a kábelt szőnyegek vagy más hőszigetelő anyagok alá vezetni. Ne takarja le a kábelt. A kábelt távol kell tartani a forgalmas helyektől, és nem szabad vízbe meríteni. Ha a tápkábel sérült, a cserélt a gyártónak, annak hivatalos szervizének vagy szakképzett személyzetnek kell elvégeznie, hogy elkerülje a lehetséges veszélyeket. Az összes sérült, kopott vagy más módon károsodott tápkábel haladéktalanul meg kell javítani vagy ki kell cserélni. módon sérült. Ne használjon olyan kábelt, amelynek törései vagy kopásai vannak a teljes hosszában, a csatlakozónál vagy a dugónál.

-FIGYELMEZTETÉS: A készülék burkolatán vagy a beépítésnél található szellőzőnyílásokat szabadon kell tartani.

-FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más módszereket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által javasoltakat.

-FIGYELMEZTETÉS: Ne sértse meg a hűtőközeg körforgását.

-FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőkamrák belsejében, hacsak azt a gyártó kifejezetten nem javasolja.

-FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket gyúlékony gőzök környezetében.

-FIGYELMEZTETÉS: Ne tároljon a készülékben robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázzal ellátott aeroszolokat. hajtógázzal.

-FIGYELMEZTETÉS: A készülék beállításakor győződjön meg róla, hogy a tápkábel nincs beszorítva vagy megsérülve.

-FIGYELMEZTETÉS: Ne használja nyílt láng közelében, és védje a készüléket a tűztől.

Az élelmiszer szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be a következő szabályokat:

- Az ajtók hosszabb ideig történő nyitva tartása jelentősen megemelheti a készülék belső hőmérsékletét.
- Rendszeresen tisztítsa az élelmiszerral érintkező felületeket és a vízelvezető rendszereket.
- Tárolja a nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel, és ne csöpögjenek rájuk.
- A két csillaggal jelölt fagyasztórekeszek előfagyasztott élelmiszerek

tárolására, jégkockák készítésére és jég tárolására alkalmasak.

- Az egy, két vagy három csillaggal jelölt rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a hűtőkészülék hosszabb ideig nem kerül használatra, ki kell kapcsolni, le kell olvasztani, tisztítani, megszárítani, és nyitva kell hagyni az ajtót, hogy megakadályozzuk a penész kialakulását a készülék belsejében.

A TERMÉK HELYES ÁRTALMATLANÍTÁSA



Figyelmeztetés: Tűzveszély / gyúlékony anyagok. A készülék ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően, a gyúlékony habosító gáz alkalmazása miatt, minden anyagot a helyi újrahasznosítási és környezetvédelmi szabályok szerint kell kezelni. Újrahasznosítási és környezetvédelmi előírások szerint. Nem szabad a gyúlékony hűtőközeget, amely a hűtőrendszerben található, a környezetbe kiengedni.

A készülék leselejtezése előtt el kell távolítani az ajtókat, hogy megakadályozzuk a gyermekek bezáródását.


VESZÉLY: Gyermekebezáródás veszélye. Régi hűtőszekrény vagy fagyasztó kidobása előtt:

- Szerelje le az összes ajtót.
- Hagyja meg a polcokat a helyükön, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen bejutni.



Ez a jelzés azt jelzi, hogy a terméket az Európai Unió területén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A környezetszennyezés és az emberi egészségre gyakorolt kockázatok megelőzése érdekében, amelyek a hulladékok ellenőrizetlen ártalmatlanításából eredhetnek, kérjük, hogy felelősségteljesen újrahasznosítsa a készüléket a fenntartható erőforrás-hasznosítás előmozdítása érdekében. Annak érdekében, hogy A használt készülék leadásához kérjük, használja a rendelkezésre álló visszavételi és átvételi rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba azzal az eladóval, akinél a terméket vásárolta. Ez a termék biztonságos újrahasznosításra leadható a környezet védelme érdekében.

I. AZ ESZKÖZ ÁTTEKINTÉSE

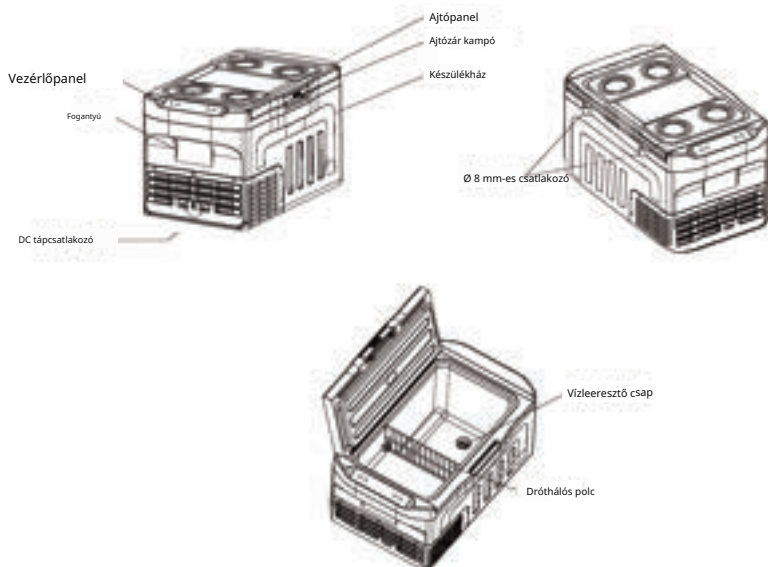

I. MŰSZAKI ADATOK

Modellszám	ZBD-20			ZBD-30		
Klímaosztály	SN/N/ST			SN/N/ST		
Csillagok száma	2 csillag			2 csillag		
Kapacitás	21L			28L		
Osztály	III			III		
Táplálás	220-240V autós szivargyűjtő csatlakozóból	DC12V autós szivargyűjtő csatlakozóból	DC24V autós szivargyűjtő csatlakozóból	220-240V ~ 50/60Hz 1Ph (AC/DC adapter használatával)	DC12V autós szivargyűjtő csatlakozóból	DC24V autós szivargyűjtő csatlakozóból
Elektromos paraméterek		5A	3A	0,8A	5A	3A
Hűtőközeg	R600a 23g			R600a 27 g		
Habosítás	Ciklopentán			Ciklopentán		
Nettó súly	11,79 kg			13,7 kg		
Termék méretei	595*372*345mm			610*390*415mm		

I. HOGYAN INDÍTSUK EL A KÉSZÜLÉKET

FIGYELMEZTETÉS!

- Ne használja a hűtőkészüléket, ha az láthatóan sérült.
- Ha az autós szivargyújtó tápkábele vagy az AC/DC adapter sérült, a cserét kizárólag hivatalos szerviz végezheti a veszély elkerülése érdekében.
- Soha ne húzza ki a készüléket a csatlakozóból a tápkábelnél fogva. Tartsa meg a csatlakozót vagy a dugót, és húzza ki a konnektorból.
- A tápkábelt tartsa távol a forró felületektől.
- A készülék javítását kizárólag szakképzett személyzet végezheti.
- A helytelen javítás súlyos veszélyeket okozhat.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne játsszanak a hűtőkészülékkel.
- A készüléket mindig tárolja és használja 8 év alatti gyermekek elől elzárva.
- Ne tároljon a hűtőkészülékben robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázzal ellátott aeroszolokat.
- Kerülje a készülék elhelyezését külső hőforrások vagy közvetlen napfény közelében, és ne tegye ki esőnek vagy túlzott nedvességnek.
- A készülék belső hőmérsékletének megtartása érdekében a fedelét azonnal zárja be az objektumok behelyezése után.
- bármilyen tárgyat.
- Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé, oldalára, és ne döntse el 15°-nál nagyobb szögben.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék sík, egyenletes, erős és stabil padlófelületen vagy járműben áll.
- A készülék elhelyezésekor biztosítson legalább 15 cm távolságot körülötte. Ez biztosítja a megfelelő szellőzést és a készülék kompresszorának hőelvezetését.
- Ne töltsön vizet vagy italokat közvetlenül a készülék belsejébe; kizárólag dobozos vagy palackozott italokat, valamint csomagolt élelmiszereket hűtsön.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelelő. Kültéri használat esetén, ha a készüléket akkumulátorhoz csatlakoztatja, ellenőrizze a helyes polaritást (pozitív és negatív pólus).
- Szállítás vagy áthelyezés után, valamint az első használat előtt várjon legalább 4 órát a készülék csatlakoztatása és bekapcsolása előtt.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy az ajtók reteszelve vannak a csukló segítségével, hogy elkerülje azok véletlen kinyílását a készülék működése közben, amely minimalizálja a hűtési veszteségeket és energiát takarít meg.
- Ne szállítsa bekapcsolt állapotban a készüléket, és kerülje az egyenetlen felületeken való használatát, mivel ez rezgéseket és zajt okozhat.

A készülék indítása

Fontos: Ha a készüléket télen kívülről hozták be, a csatlakoztatás előtt várjon néhány órát, amíg eléri a szobahőmérsékletet.

1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
2. Alaposan tisztítsa meg a készüléket. Törölje le a külső felületet puha, száraz ruhával, a belső részt pedig tiszta, nedves ruhával.
3. Ellenőrizze, hogy a névtáblán feltüntetett feszültség megfelel-e a tápegység feszültségének.

Csatlakoztassa a készüléket az alábbi módon:

- Csatlakoztassa a DC tápegységet az autós szivargyújtó aljzatba (1. ábra).
- Vagy csatlakoztassa a készüléket AC/DC tápegységgel (2. ábra), majd dugja be az AC/DC tápegység csatlakozóját a hálózati aljzatba.



1. ábra



Ábra2

4. Ajánlott, hogy a borokat, italokat vagy egyéb élelmiszereket legalább két órával a készülék bekapcsolása után helyezze a hűtőkamrába.

Figyelem: Mivel a készülék beállítható bor- vagy italhűtőként, friss élelmiszerek hűtőjeként vagy fagyasztóként, kérjük, válassza ki a tárolt termékeknek megfelelő hőmérsékletet.

A kezelőpanel funkciói



BE/KI gomb: nyomja meg 

Hőmérséklet-beállító gomb: "+" - hőmérséklet növelése, "-" - hőmérséklet csökkentése;

" gomb a készülék be- és kikapcsolásához;

A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot legalább 3 másodpercig. Ha a készülék ki van kapcsolva, egyszeri gombnyomással azonnal bekapcsolhatja.

Funkcióbeállító gomb: a „SET” gomb a belső haladó paraméterek beállítására szolgál;

Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot legalább 3 másodpercig, hogy belépjen a belső paraméterek beállítási programjába.

HH/ECO LED dióda: két színben világít. A „ZÖLD” szín a kompresszor „ECO” üzemmódját jelzi, míg a „PIROS” szín a kompresszor „HH” üzemmódját.

RUN LED dióda: Két színben világít. Amikor a készülék ki van kapcsolva, de DC tápellátáshoz csatlakozik, a dióda pirosan világít. A készülék bekapcsolásakor és a kompresszor elindulásakor a dióda zölden világít.

C és °F LED dióda: A hőmérsékleti egység jelzője, amely a Celsius- vagy Fahrenheit-fok egység kiválasztását jelzi.

Hőmérséklet-kijelző ablak: A hűtőkamra aktuális vagy beállított hőmérsékletének, valamint a haladó paraméterek értékeinek megjelenítésére szolgál.

I. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

A készülék bekapcsolása

Csatlakoztassa a készüléket egy egyenáramú tápegységhez. Függetlenül attól, hogy a készülék korábban ki volt-e kapcsolva, az egyenáramú tápegységhez való csatlakoztatás után automatikusan bekapcsol. Megjelenik a hűtőkamra aktuális hőmérséklete, majd rövid idő múlva elindul a kompresszor.

Figyelem: A bekapcsolt készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az „O” gombot több mint 3 másodpercig. A készülék újbóli bekapcsolásához röviden nyomja meg az „O” gombot.

Hőmérséklet-szabályozás

A készülék elindítása után a kívánt hőmérsékletet a „+” vagy „-” gombokkal állíthatja be. A szabályozási tartomány -20 °C és 20 °C (-4 °F és 68 °F) között van. Minden egyes „+” vagy „-” gomb megnyomásával a hőmérséklet értéke 1 fokkal változik. A „+” vagy „-” gomb lenyomva tartása gyors hőmérséklet-változást eredményez.

Javasolt hőmérséklet-beállítások:

Kozmetikumok tárolása (10-20 °C), bor (10-12 °C), gyümölcsök (4-6 °C), italok vagy víz (2-5 °C), sör (0-4 °C), hús (-10 °C), jég (-15 °C), steak (-18 °C), hal (-18 °C).

Különös figyelmet kell fordítani a gyógyszerek és speciális élelmiszerek tárolási feltételeire.

A 0 °C alatti hőmérséklet beállítása üveges palackok (pl. sör vagy limonádé) és italos dobozok megrepedését okozhatja.

Haladó beállítások

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a „SET” gombot több mint 3 másodpercig. A hőmérséklet-kijelző ablaka villogni kezd, jelezve a speciális beállítási módba való belépést.

(1) Akkumulátor-monitor beállítások – alacsony feszültség elleni védelem:

A készülék háromszintű akkumulátor-monitorral rendelkezik, amely megvédi a jármű akkumulátorát a túlzott lemerüléstől, amikor a készülék az állandó áramú fedélzeti tápláláshoz csatlakozik. Ez biztosítja a készülék megfelelő működését, valamint védi a jármű akkumulátorát.

Ha a hűtőszekrényt akkor használják, amikor a jármű szivargyújtó aljzatának egyenáram-kimenete ki van kapcsolva, a hűtőszekrény automatikusan kikapcsol, amint a tápfeszültség a beállított szint alá csökken. A hűtőszekrény újra bekapcsol, amikor az akkumulátor feszültsége eléri az újraindítási szintet.

Az „H3” szinten az akkumulátor-monitor gyorsabban reagál, mint az „H1” és „H2” szinteken.

Ellenőrzési szint		H1 (ALACSONY)	H2 (KÖZEPES)	H3 (MAGAS)
12V	Kikapcsolási feszültség	9.6V	10.2V	11.2V
	Újra bekapcsolási feszültség	10.9V	11.4V	12.4V
24V	Kikapcsolási feszültség	21.3V	22.3V	24.1V
	Újraindítási feszültség bekapcsolás	22.7V	23.7V	25.2V

Javaslat:

Ha a hűtőszekrény a jármű indítóakkumulátoráról működik, állítsa az akkumulátor-monitort "H3" szintre;

Ha a hűtőszekrény külön akkumulátorhoz vagy AC/DC adapterhez, hálózati AC tápláláshoz van csatlakoztatva, az akkumulátor-monitor "H1" szint megfelelő lesz.

A különböző járművek egyenáramú kimeneti feszültségének eltérései miatt, ha bekapcsol az alacsony feszültség elleni védelem, és a hőmérséklet kijelző ablakában "F1" jelenik meg, csökkentse a monitor szintjét.

Figyelem: Ha a hűtőszekrény a jármű motorjának leállítása után is működik, a védelmi szintet H3-ra (magas) kell állítani, különben túl sok elektromos energiát fogyaszthat, amely a jármű indításához szükséges.

A védelmi szint beállítása

Az eszköz alapértelmezett beállítása az akkumulátorfigyelő H2 szintje, amely az alacsony feszültség elleni védelmet biztosítja. Amikor a hűtőszekrény be van kapcsolva, a „SET” gombot több mint 3 másodpercig lenyomva tartva a hőmérséklet kijelzőjén villogni kezd az utoljára beállított szint, például „H1”, „H2” vagy „H3”. Villogás közben nyomja meg a „+” vagy „-” gombot az akkumulátor-monitor szintjének kiválasztásához: „H1”, „H2” vagy „H3”, hogy megvédje a jármű akkumulátorát. A kiválasztott monitor szint, „H1”, „H2” vagy „H3”, néhány másodpercig villog a kijelzőn, majd a kijelző visszatér a jelenlegi hőmérséklet mutathoz.

(1) Energiatakarékos mód beállítása

A hűtőszekrény két kompresszor-üzemmódot kínál:

„HH” – MAX mód;

„ECO” – Energiatakarékos mód – a kompresszor alacsonyabb sebességgel működik, csökkentve az energiafogyasztást.

FIGYELEM: Az energiafogyasztás csökkentése érdekében javasoljuk az ECO mód használatát (alapértelmezett mód). A "HH" mód kizárólag gyorshűtésre szolgál, és megnövekedett energiafogyasztással jár.

Amikor a kijelzőablakban a „H1”, „H2” vagy „H3” szintek villognak, röviden nyomja meg ismét a „SET” gombot. Az utoljára beállított kompresszor üzemmód, a „HH” vagy az „ECO” villogni kezd. Érintse meg a „+” vagy „-” gombot a kompresszor üzemmódjának megváltoztatásához „HH”-ról „ECO”-ra vagy „ECO”-ról „HH”-ra.

A kiválasztott „HH” vagy „ECO” üzemmód néhány másodpercig villog a kijelzőablakban, majd visszatér az aktuális hőmérséklet megjelenítéséhez. A kiválasztott üzemmód elmentésre kerül.

(2) Hőmérsékleti egységek: váltás Celsius- és Fahrenheit-fok között

Amikor a kompresszor üzemmódja, az „HH” vagy az „ECO” villog a kijelzőablakban, nyomja meg röviden ismét a „SET” gombot. A hőmérsékleti egység, a „C” vagy az „F”, elkezd villogni. Érintse meg a „+” vagy „-” gombot a hőmérsékleti egység „°C” és „°F” közötti váltáshoz.

A kiválasztott hőmérsékleti egység, a „C” vagy az „F”, néhány másodpercig villog a kijelzőablakban, majd visszatér az aktuális hőmérséklet megjelenítéséhez. Ezután a hőmérsékleti egység elmentésre kerül.

(3) Ha 10 másodpercen belül nem nyomnak meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan befejezi a fejlett paraméterbeállítást.

I. HIBAKÓDOK MEGJELENÍTÉSE

A készülék működése közben, ha a hőmérséklet kijelző ablakában hibakód jelenik meg, kérjük, használja az alábbi táblázatot:

Hibakód	Lehetséges ok	Javasolt megoldás:
F1	Túl alacsony DC bemeneti feszültség	Ellenőrizze az akkumulátor feszültségét, vagy állítsa be az akkumulátor-monitor szintjét.
F2	Ventilátor meghibásodás	Ellenőrizze, hogy a ventilátor nincs-e elzárva vagy zártatos.
F3	Kompresszor indítási probléma	Húzza ki a készüléket az áramforrásból 30 percre, majd indítsa újra.
F4	A kompresszor minimális működési sebességének hibája	Változtassa meg a működési módot a készülék vezérlőpaneljén.
F5	Figyelmeztetés a kompresszort vezérlő PCB túlmelegedésére	Helyezze át a készüléket jól szellőző helyre. Jó szellőzéssel.
F6	Hiba a kompresszort vezérlő PCB-n	Cserélje ki a kompresszor vezérlő PCB-jét újra.
E0	Aktuális hőmérséklet-érzékelő: rövidzárlat	Csatlakoztassa vagy cserélje ki az érzékelőt.
E1	A valós hőmérséklet-érzékelő sérült vagy csatlakozatlan	Csatlakoztassa újra az érzékelőt, vagy Cserélje ki újra.
E2	Az ajtó nincs megfelelően becsukva, vagy a készülék körüli légáramlás le van zárva.	Ellenőrizze a zárkapocs rögzítését, és zárja be a szekrényajtót. Távolítsa el minden akadályt a készülék körül.

A készülék leolvasztása

Ha a készüléket alacsony hőmérsékletű fagyasztási üzemmódba állítja, hosszabb használat során jég képződik a belső falakon. Amikor a jég vastagsága eléri az kb. 5 cm-t, leolvasztást kell végezni a hűtési teljesítmény javítása érdekében. A jég olvasztásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az egyenáramú táplálást a tápcsatlakozóból.
2. Vegye ki az összes terméket a készülékből.
3. Hagyja a készüléket, amíg a jég teljesen elolvad.
4. Öntse ki a vizet az elvezető dugó eltávolításával, majd törölje szárazra a belső részt egy puha, száraz kendővel, hogy teljesen megszáradjon.
5. Csatlakoztassa újra az egyenáramú táplálást a készülék bekapcsolásához.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más módszereket, például éles tárgyakat, csavarhúzókat, hajszárítót stb. a gyorsabb leolvasztás érdekében.

Normál hangok és funkciók működés közben

A kompresszor működése közben normális, hogy buborékoló hangokat hallhat a hűtőközeg áramlása miatt.

A kondenzátor ventilátor által keltett zaj szintén normális.

A KÉSZÜLÉK HOSSZÚ TÁROLÁSA

1. A hűtőszekrény kiürítéséhez távolítson el minden tartalmat a készülékből.
2. Kapcsolja ki a hűtőszekrényt.
3. Húzza ki a DC csatlakozót a DC tápcsatlakozóból.
4. Hagyja az ajtót enyhén nyitva, hogy megelőzze a kellemetlen szagok kialakulását.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

1. Tisztítás előtt mindig húzza ki a DC csatlakozót a DC tápcsatlakozóból.
2. Szükség esetén tisztítsa meg a készülék belsejét meleg víz és szóda-bikarbóna oldatával. Használjon szóda-bikarbóna oldatot (1 evőkanál 2 liter vízhez), majd törölje szárazra puha ruhával.
3. A belső burkolat tisztításához ne használjon drótkéfét vagy agresszív tisztítószereket.
4. A kondenzátor szennyeződéseit szükség esetén képzett szakembernek kell eltávolítania.
5. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék levegőbeömlő és levegőkimeneti nyílásai mentesek a portól és szennyeződésektől.

I. HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges ok	Javasolt megoldás:
A készülék nem működik. A LED dióda nem világít.	Nincs feszültség az egyenáramú tápegységben, stálego.	A legtöbb járműben a csatlakozó A gyújtáskapcsolónak be kell kapcsolva lennie, hogy az egyenáramú (DC) tápcsatlakozó áramellátása biztosított legyen.
	Kiégett biztosíték az autós szivargyújtó aljzatban vagy a készülékben.	Cserélje ki a biztosítékot egy ugyanolyan paraméterekkel rendelkezőre.
A készülék nem hűt (a csatlakozó csatlakoztatva, a vezérlőpanel normálisan működik).	Sérült kompresszor vagy szivárgás hűtőközegből.	Ellenőrizze, hogy a kompresszor működik-e. A javítást kizárólag hivatalos szerviz végezheti el.
A készülék nem hűt (a csatlakozó csatlakoztatva van, a kijelzőn megjelenik "F1" hibakód.	Túl magasra állított alacsony feszültség elleni védelem küszöbértéke az akkumulátorfigyelőn.	Állítsa az akkumulátor-monitort alacsonyabb szintre.
	Az akkumulátor feszültsége túl alacsony.	Ellenőrizze az akkumulátor állapotát, és szükség esetén tölts fel.
A kijelzőn hibakód jelenik meg, és a készülék nem hűt.	Kérjük, ismerkedjen meg a fenti magyarázattal a „HIBAKÓD MEGJELENÍTÉSE” fejezetben.	A javítást kizárólag hivatalos szerviz vagy szakképzett személyzet végezheti el.
A kompresszor működik, de a készülék belső felülete nem elég hideg. jest wystarcząco zimna.	A környezeti hőmérséklet túl magas.	Várjon egy ideig, amíg a készülék lehül. Javasolt a készülék áthelyezése. készülék elhelyezése jobb szellőzésű helyiségben jobb szellőzéssel.
	Lehetséges, hogy a hűtőrendszer el van záródva, vagy hűtőközeg szivárgás történt.	Kérjük, lépjen kapcsolatba a szerviz osztállyal vagy szakképzett személyzettel.
A készülék belső felülete nagyon hideg, és a kompresszor folyamatosan működik, nia jest bardzo zimna, a sprężarka pracuje w sposób ciągły.	Jég- vagy dérréteg a belső falon túl vastag.	Indítsa el a leolvasztási folyamatot.
	Az ajtók nincsenek megfelelően bezárva, és túl gyakran nyitogatják őket.	Kérjük, lehetőség szerint minél gyakrabban zárja be az ajtókat. Minimalizálni kell az ajtók nyitogatásának gyakoriságát.
	A kondenzátornak nincs megfelelő szellőzése biztosítva.	Helyezze a készüléket jól szellőző helyre.
	A beállított hőmérséklet túl alacsony.	Állítsa a hőmérsékletet magasabb értékre.
A készülék zajos.	A készülék nem egyenes felületen áll.	Helyezze a készüléket sík és kemény felületre.
	Az egyenáramú (DC) tápfeszültség kívül esik a megengedett tartományon.	Indítsa el a készüléket a szabványos egyenáramú tápegység használatával.

| ALKALMAZÁSOK



Ha kéznél van az akkumulátor, biztos lehet benne, hogy a hűtőszekrény minden helyzetben megtartja a beállított hőmérsékletet.



Jég tárolásakor állítsa a hűtőszekrényt a legalacsonyabb hőmérsékletre, és tartsa folyamatosan áram alatt.



Előzze meg az egészségügyi problémákat, amelyeket a palackozott víz minőségének romlása okozhat magas hőmérséklet hatására.



Tartsa frissen vagy fagyaszttva az élelmiszereket – akár luxus tengeri herkentyűket is – biztonságos állapotban hosszú utazások során.



Az autós hűtőszekrény hatékonyan megőrzi a tealevelek frissességét. Bármikor élvezheti a friss és ízletes teát utazás közben.



A vörösbor ideális tárolási hőmérséklete 10 °C és 17,7 °C között van.

Az Euhomy autós hűtőszekrény precíz hőmérséklet-szabályozása garantálja a megfelelő tárolási hőmérsékletet.



A gyümölcsök nem őrzik meg frissességüket két óránál tovább egy felmelegedett autóban, még bekapcsolt légkondicionáló mellett sem. Azonban az autós hűtőszekrény hosszú ideig képes megőrizni a gyümölcsök frissességét.



Tudta ezt? Néhány napszemüveg bevonata magas hőmérsékleten leválhat! Az autós hűtőszekrény a legjobb hely a tárolásukra.



A kozmetikumok könnyen megolvadnak és tönkremennek magas hőmérsékleten. Tárolja a kozmetikumokat és egyéb ápolási termékeket az autós hűtőszekrényben, hogy frissek és biztonságosak maradjanak.

I. Alkalmazáskapcsolat



WIFI MODELL:

Az „Euhomy” alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot okostelefonjával, vagy keresse meg az App Store-ban vagy a Google Play Áruházban.

HASZNÁLAT ELŐTTI ELŐKÉSZÜLETEK:

1. Kapcsolja be az autós hűtőszekrényt.
2. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon Bluetooth funkciója be van kapcsolva. Ellenkező esetben a készülék nem kerül automatikusan felismerésre.
3. Töltse le az „Euhomy” alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play™-ből. Kérjük, ne engedélyezze az alkalmazás számára a hálózathoz és helyszolgáltatásokhoz való hozzáférést.
4. Ha először használja az alkalmazást, kattintson a „Regisztráció” gombra a fiók létrehozásához. Ellenkező esetben kattintson a „Bejelentkezés” gombra.
5. A jobb Bluetooth-kapcsolat érdekében az első használat előtt állítsa vissza a készüléket. Ehhez kapcsolja ki a hűtőszekrényt, majd egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a hűtőszekrény vezérlőpaneljén található „+” és „-” gombokat, amíg hangjelzést nem hall. A kijelzőn megjelenik az „888”, majd 5 másodperc múlva visszatér a hőmérséklet-kijelző felület.

Eszköz hozzáadása

I. Az eszköz hozzáadásához a főoldalon nyomja meg az „Eszköz hozzáadása” gombot vagy a képernyő jobb felső sarkában található „+” ikont.

(Ha már hozzáadott eszközt a fiókjához, az „Eszköz hozzáadása” gomb nem lesz látható.)

2. Kapcsolódás

Automatikus kapcsolódás (ajánlott módszer)

Az alkalmazás automatikusan megkeresi a készüléket a Bluetooth bekapcsolásakor. A megfelelő terméket közvetlenül az automatikus keresési listából adhatja hozzá.

1. lépés: Nyomja meg az „Eszköz hozzáadása” gombot vagy kattintson a „+” ikonra.
2. lépés: A készülék megtalálása után kattintson az „Add” gombra. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva a folyamat során.
3. lépés: Várja meg a kapcsolat létrejöttét, majd kattintson a „NEXT” gombra.
4. lépés: A készülék hozzáadása után megváltoztathatja annak nevét és helyét az alkalmazás menüjében.
5. lépés: A befejezéshez kattintson a „Done” gombra.

I. Alkalmazáskapcsolat

Kézi csatlakozás: Válassza ki modelljét a készülék menüből.

1. lépés: Nyomja meg az „Eszköz hozzáadása” gombot vagy kattintson a „+” ikonra.
2. lépés: Válassza ki a megfelelő terméktípust, majd kattintson a modelljének megfelelő terméksémára.
3. lépés: Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg a „Next” gombot.
4. lépés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a hűtőszekrény vezérlőpaneljén a „+” és „-” gombokat 3 másodpercig, majd várja meg a hangjelzést. A kijelzőn megjelenik az „888”, majd 5 másodperc múlva visszatér a hőmérséklet-kijelző felület.
5. lépés: Kapcsolja be újra az autós hűtőszekrényt.
6. lépés: Kattintson a „Next” gombra. Az okostelefonja automatikusan csatlakozik.
7. lépés: Az eszköz hozzáadása után az alkalmazás menüjében megváltoztathatja annak nevét.
8. lépés: A befejezéshez kattintson a „Done” gombra.

Kövesse az alkalmazás felületén lépésről lépésre megjelenő utasításokat, amelyek részletes kezelési útmutatót tartalmaznak.

FIGYELEM: A csatlakozási folyamat akár 60 másodpercig is eltarthat.

* Az eszköz hozzáadása után az alkalmazás menüjében megváltoztathatja annak nevét.

* A befejezéshez nyomja meg a „Done” gombot.

FIGYELEM: Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva a mobilkészülékén.

BLUETOOTH MÓD:

A Bluetooth funkciók Wi-Fi nélküli környezetben is használhatók.

FIGYELEM:


Bluetooth vezérlés újraindítása előtt várjon körülbelül 2-3 percet a kapcsolat bontása után.

A My alkalmazás használata

Beállíthatja a hűtőszekrény be- és kikapcsolását.

Kattintson a jobb alsó sarokban található „További funkciók” gombra a hőmérséklet egy-
ség, a hűtési mód és az akkumulátorvédelem módjának beállításához.

I. Alkalmazáskapcsolat

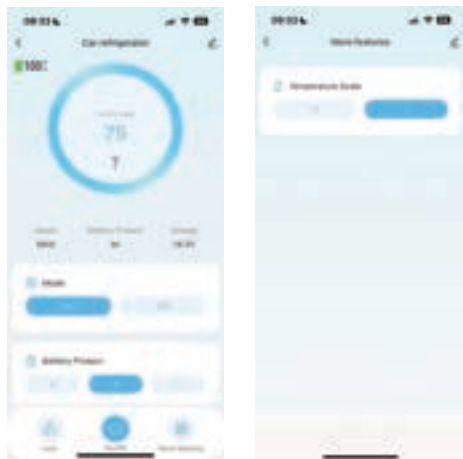

Kapcsolat bontási útmutató

Az autós hűtőszekrényt csak egyetlen mobiltelefonhoz lehet csatlakoztatni.

Első mód: A kapcsolat bontása a következő lépések végrehajtásával lehetséges:

Kapcsolja ki a hűtőszekrényt.

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a hűtőszekrény vezérlőpaneljén található „+” és „-” gombokat, amíg hangjelzést nem hall. A kijelzőn megjelenik az „888”, majd 5 másodperc múlva visszatér a hőmérséklet kijelző felületére.

Második mód: Kapcsolat bontása az alkalmazáson keresztül:

1. Indítsa el az alkalmazást, és lépjen az eszköz oldalára.

2. Kattintson a jobb felső sarokban található  ikonra.

3. Ezután kattintson az alul található „Remove Device” gombra.

Figyelmeztetések

* A készülék mobiltelefonos vezérlése során 1-3 perces késés előfordulhat. Kérjük, legyen türellemmel.

* Az alkalmazás nyelve automatikusan igazodik a telefon operációs rendszerének nyelvéhez.



TIPPEK ÉS TANÁCSOK



BESZÉLJEN VELÜNK

euhomy.com/chat



ÍRJON NEKÜNKÍRJON D

support@euhomy.com

VIP szerviz

1. Keresse meg a „QR Code” részt a Facebookon.
2. Olvassa be a mellékelt QR-kódot.
3. Csatlakozzon a csoporthoz.
4. Aktiválja a garanciát a kitűzött bejegyzésben.



1. A WhatsApp alkalmazásban lépjen a Beállításokhoz, és érintse meg a QR-kód ikont a neve mellett.
2. Olvassa be a mellékelt QR-kódot.
3. Csatlakozzon a csoporthoz.
4. Garanciája aktiválva lett.



Gyártó:

Cég neve: Ningbo Shuaifan Information Technology Co., Ltd.

Cím: Room 1320-2 No.121, Tongi Road, Jiangbe District,
Ningbo City, Zhejiang Province 315000

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Ningbo Shuaifan Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az Euhomy CF014 típusú autós hűtőszekrény rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/euhomy>

A gyártó címe: Room 1320-2 No.121, Tongi Road, Jiangbe District, Ningbo City, Zhejiang Province 315000

Rádiófrekvencia: 2400 MHz – 2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: <20 dBm

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezéseket az Európai Unió irányelveinek megfelelő jelöléssel kell ellátni, és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Szelektív gyűjtés és újrahasznosítás alá esik a kijelölt gyűjtőhelyeken. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a helyileg érvényes környezetvédelmi hulladékkezelési előírásoknak. Részletes információk kérhetők a városi hivatalban, a hulladékkezelő telepen vagy az üzletben, ahol a terméket megvásárolták.



A termék megfelel az Európai Unió ún. Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket szabályozzák, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A forgalmazó/gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatóak a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját hatáskörben vagy szakszervezetek által, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati utasítás nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési teendőkről, a termék fizikai állapotát rendszeresen, legalább hetente egyszer, a gyári állapottól való eltérés szempontjából értékelni kell. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reakció hiánya a termék tartós meghibásodásához vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget az elhanyagolásból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Lengyelország tel.:
+48 533 234 303 hurt@
innpro.pl www.innpro.pl

Minden használati és kezelési információ megtalálható a használati utasításban vagy a termék címkéjén. A termék használatának megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg annak tartalmával, és tartsa be a benne foglalt utasításokat.

Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi információkat is:

Figyelmeztetések és biztonsági információk

1. Elektromos biztonság:

●**Táplálás:** Az elektromos árammal működő termékeket (pl. ventilátorok, szivattyúk, világítás) csak a gyártó utasításainak megfelelő, megfelelő tápegységgel szabad használni. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő feszültségű hálózathoz van csatlakoztatva, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy az áramütés veszélyét.

●**Használat nedves környezetben:** A kültéri használatra szánt elektromos készülékeket védeni kell a víztől és a nedvességtől az áramütés kockázatának elkerülése érdekében. Elektromos készülékeket nem szabad esőben vagy vízforrások közelében használni, kivéve, ha azok kifejezetten vízállónak vannak jelölve.

2. Figyelmeztetések az anyagokra vonatkozóan:

●**Éles pontok és vágások:** Olyan termékeket, mint kések, multifunkciós szerszámok vagy konyhai kiegészítők, gyermekek elől elzárt helyen kell tárolni. Különös óvatossággal kell eljárni a vágások vagy sérülések elkerülése érdekében.

●**Gyúlékony anyagok:** Néhány kempingtermék, például spray-k, rovarriasztók vagy elemmel működő kiegészítők gyúlékony anyagokat tartalmazhatnak. Ezeket távol kell tartani nyílt lángtól, hőtől és szikrázó forrásoktól.

3. Használati utasítások:

●**Tűlterhelés:** Olyan termékek, mint a felfújható matracok, nyugágyak és sátrak, a gyártó által megadott maximális terhelhetőség szerint használhatók. Ezeknek a határoknak a túllépése termék károsodásához és sérülésveszélyhez vezethet, ezért kerülendő.

●**Felfújási ajánlások:**Felfújható termékeket, mint például matracokat, ágyakat vagy nyugágyakat, nem szabad túlzottan felfújni.

Kövesse a nyomásra vonatkozó ajánlásokat, hogy elkerülje azok szétrepedését.

4. Biztonságos tárolás:

●**Sérülésvédelem:** A kempingfelszereléseket száraz, hűvös helyen kell tárolni, távol éles tárgyaktól, amelyek károsíthatják az anyagukat. Kerülje a vegyi anyagokkal való érintkezést, amelyek befolyásolhatják azok épségét.

●**Gyermekek elől elzárt tárolás:** Az olyan termékeket, amelyek veszélyt jelenthetnek a gyermekekre, mint például a multifunkciós szerszámok, éles eszközök vagy apró alkatrészeket tartalmazó kiegészítők, biztonságos helyen kell tárolni.

5. Tűzveszélyre vonatkozó figyelmeztetések:

●**Robbanásveszély:** A lítium-ion akkumulátort tartalmazó termékeket (pl. hordozható hűtők, zseblámpák vagy pumpák) a töltési és tárolási utasításoknak megfelelően kell használni. Kerülje az akkumulátorok túlmelegedését, mivel ez robbanás- vagy tűzveszélyhez vezethet.

●**Túlmelegedés elleni figyelmeztetés:** Ne használjon elektromos vagy akkumulátoros termékeket hőforrások közelében, és ne hagyja azokat zárt, forró helyeken, hogy elkerülje a túlmelegedést és az esetleges gyulladást.

6. Pihenéssel és egészséggel kapcsolatos figyelmeztetések:

●**A nyugágyak és matracok helytelen használata:** Biztosítani kell, hogy a nyugágyakat és matracokat rendeltetésszerűen, pihenésre használják. Ezeket a termékeket nem szabad olyan tevékenységekre használni, amelyek károsodáshoz vezethetnek (pl. ugrálás, túlzott terhelés).

●**Higiénia fenntartása:** A matracokat, nyugágyakat és sátrakat rendszeresen tisztítani kell, hogy megakadályozzuk a szennyeződés, baktériumok és penész felhalmozódását. Használjon megfelelő tisztítószereket a gyártó utasításainak megfelelően.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------

EUHOMY

Live the *cool life*



SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid. 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com



EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London, United
Kingdom, EC2R 5AY
contact@evatost.com

Business Name: Ningbo Shuaifan Information Technology Co., Ltd.
Business Address: Room 1320-2 No.121, Tongji Road, Jiangbe District,
Ningbo City, Zhejiang Province 315000



Email: support@euhomy.com



Facebook: [@Euhomy.Official](https://www.facebook.com/Euhomy.Official)