


WYBOT

Robot medencetisztító Használati útmutató

WYBOT C1 Pro/Max (OS7010/OS7010 Max)

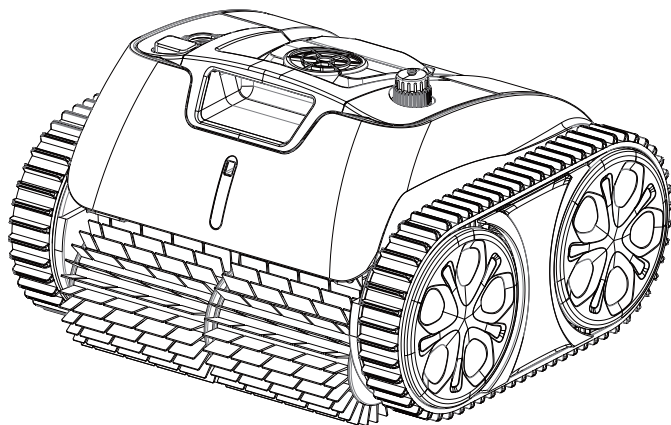

Kérjük, olvassa el a teljes útmutatót a robot medence-porszívó üzembe helyezése előtt, és őrizze meg ezt az útmutatót későbbi felhasználás céljából.

Copyright© 202 4 WYBOTICS Co., Kft. Minden jog fenntartva.

WYBOT

www.wybotpool.com



WYBOT

Köszönjük, hogy a WYBOT termékeit választotta. Célunk, hogy folyamatosan a legjobb megoldásokat nyújtsuk, hogy megszabadítsuk Önt a medence tisztításától, és élvezhesse a családjával töltött időt. A termék nagy teljesítményt, alacsony energiafogyasztást, egyszerű kezelést és alapos medence-tisztítást biztosít.

Egyedi megjelenése és megbízható funkciói, mint például az egygombos aktiválás, az erőteljes szívás és súrolás, a pontos szűrés, az intelligens navigáció, a távirányítás és a nagyfokú kompatibilitás a különböző medenceformákkal és építőanyagokkal kényelmes, intelligens és optimális medencetisztítást biztosítanak.

A porszívó használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A biztonság a legfontosabb. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, és a készüléket az abban foglaltaknak megfelelően használja. A WYBOTICS Co., Kft. nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő veszteségekért vagy sérülésekért.

Figyelmeztetés

A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést, áramütést vagy halált okozhat.

1. Kizárólag a WYBOTICS Co., Kft. által javasolt vagy forgalmazott tartozékokat használjon.
2. Minden tisztítás után szárítsa meg a töltőportot. A nedves töltőport áramütést okozhat.
3. Ne töltsse a porszívót, amikor be van kapcsolva.
4. Kizárólag eredeti és engedélyezett töltőt használjon. Kerülje más eszközök töltését ezzel a töltővel. A nem rendeltetésszerű használat a akkumulátor túlmelegedését vagy maró folyadék szivárgását okozhatja.
5. Győződjön meg arról, hogy az elektromos aljzat védőföldeléssel (GFCI) és áramvédő kapcsolóval (ELI) van ellátva.
6. Ne használjon sérült vezetékű töltőt az áramütés elkerülése érdekében.
7. Ne használjon hosszabbítót a töltő csatlakoztatásához.
8. Soha ne engedje, hogy a gyerekek a porszívón lovagoljanak, vagy játékszerként használják.
9. Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék vagy karbantartsák a készüléket.
10. Ne menjen a medencébe, amíg a porszívó működik benne.
11. Soha ne tegye ki vagy töltsse a készüléket gyúlékony környezetben.
12. Csak engedéllyel rendelkező szakemberek szerelhetik szét a porszívó lezárt alkatrészeit.
13. Ne használja a porszívót, amíg a medenceszűrő működik.

Figyelem

Ezen ajánlások be nem tartása a készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.


1. Töltsse fel a készüléket az első használat előtt.
2. Ne töltsse túl a tisztító készüléket, mert az lerövidíti az akkumulátor élettartamát.
3. Töltsse fel a porszívót, mielőtt hosszabb ideig (6 hónapnál tovább) tárolja, hogy megőrizze az akkumulátor optimális élettartamát.
4. Ne felejtse el kimosni és megtisztítani a szűrőkosarat minden használat után.
5. A porszívót hűvös és szellőző helyen tárolja, távol a közvetlen napsugárzástól vagy hőforrásoktól.
6. A porszívót kizárólag a következő vízminőségi feltételek mellett szabad használni:

Klór	Max. 4 mg/l
pH	7.0 - 7.8
Hőmérséklet	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Max. 5000 PPM

TARTALOMJEGYZÉK

WYBOT C1 PRO RÖVIDEN	01
TERMÉK KÜLSŐ ÁTTEKINTÉSE	01
TERMÉK BELSŐ ÁTTEKINTÉSE	02
CSOMAG TARTALMA	02
ELKEZDÉS	03
TÖLTÉS	03
KONFIGURÁCIÓ	04
CSATLAKOZÁS AZ ALKALMAZÁSHOZ	04
TISZTÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA	05
TISZTÍTÁSI CIKLUS BEÁLLÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSSAL	05
ELINDÍTÁS	06
SZŪRŐ TISZTÍTÁSA	08
KÉSZÜLÉK SPECIFIKÁCIÓJA	09
A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA	10
GYIK ÉS HIBAE LHÁRÍTÁS	10

A termék külső áttekintése

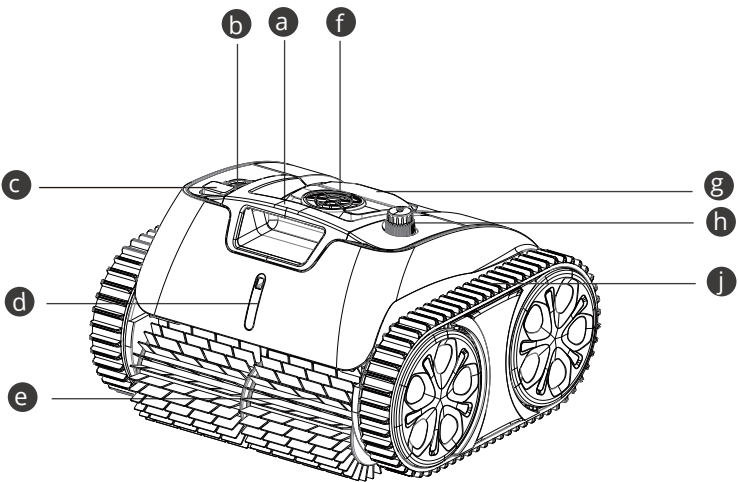

- a** Fogantyú

A készülékek eltávolítása és szállítása vele együtt
- b** Bekapcsoló gomb

A készülék be-/kikapcsolása
- c** Tisztítási mód jelző

A kiválasztott tisztítási mód itt jelenik meg
- d** LED kijelző

Különböző háttérszínek jelzik a készülék állapotát
- e** Súrolókefe

Szennyeződések eltávolítása
- f** Szivattyú


Szennyeződések felszívása és víz kiszivattyúzása =
- g** Fogantyú a felső fedél kinyitásához

Nyissa ki a felső fedelet a szűrőkosár kivételéhez
- h** Töltőport

Csatlakoztassa a töltőkábelt
- j** Útvonal

A készülékek falmászási és akadályleküzdési képességének növelése

A termék belső áttekintése

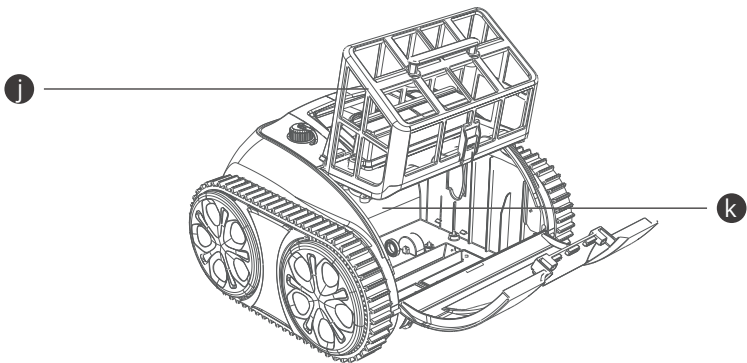


- i** Szűrőkosár

A összegyűjtött szennyeződések és hulladékok tárolására szolgál, minden használat után meg kell tisztítani.
- k** Lezárt rész

Fontos alkatrészek vannak itt lezárva. Biztonsági okokból ne kísérelje meg a szétszerelést engedély nélkül.

Ne használja a készüléket, ha a felső fedél vagy a súrolókefék sérültek. Ha folyadék szivárog a lezárt részből, hagyja abba a töltést vagy a készülék használatát.

A csomag tartalma

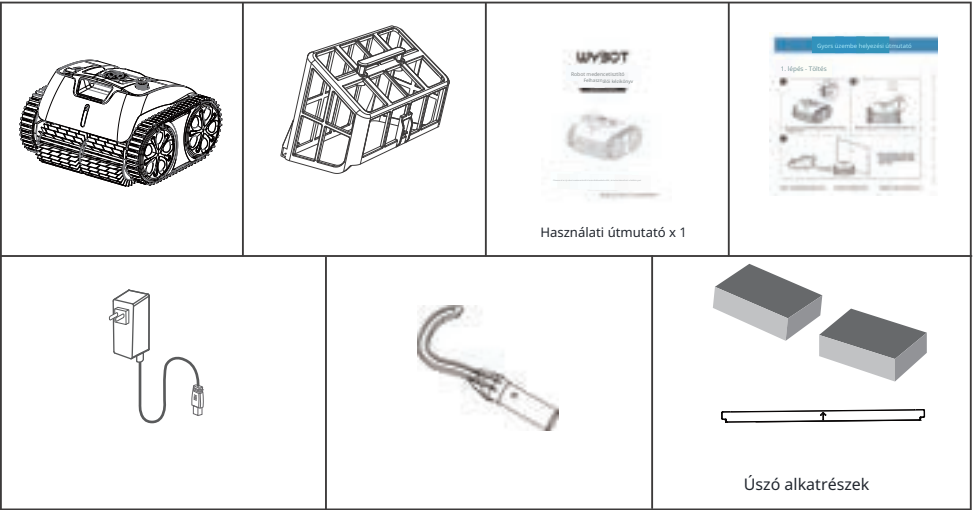

ELKEZDÉS


Töltés

A készülék lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amelyet az első használat előtt és alacsony töltöttségi szint esetén fel kell tölteni. Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez a mellékelt kábellel és adapterrel.

Figyelem:

1. Töltés közben ügyeljen arra, hogy a készülék legalább 3 méterre legyen a medence szélétől.
2. A tűzveszély csökkentése érdekében töltés közben tartsa távol a készüléket és az adaptert a közvetlen napfénytől vagy víztől.
3. Saját biztonsága érdekében töltés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a töltőport száraz.
4. A legjobb környezet a töltéshez 32-95°F (0-35°C) hőmérséklet és relatív páratartalom. 5%-95%.

Az adapter rendelkezik egy jelzővel, amely kék fényt mutat a tápellátás állapotának jelzésére. A készülék elején lévő LED jelzőfény a töltés során villogó sárga fényről villogó zöld fényre vált, és a teljes feltöltés után folyamatos zöld fényre vált.

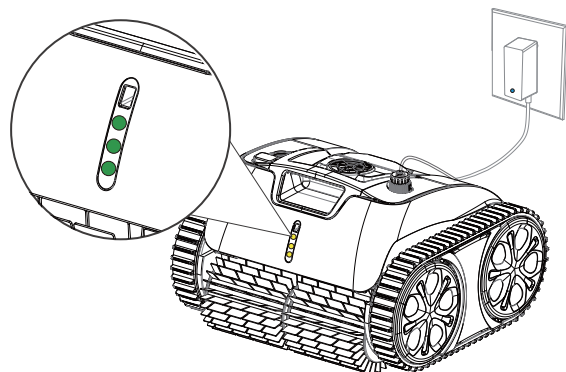

Folyamatos zöld:
teljes töltés

Az alábbiakban a LED-ek jelzései találhatók működés közben, ezeket megtekintheti a készülék különböző állapotainak megismeréséhez.


LED színe	Állapot	Leírás
	Folyamatos	Bekapcsolás
	Villogó	Működés közben
	Folyamatos	Csatlakozás az alkalmazáshoz
	Villogó	Töltés folyamatban, alacsony töltöttségi szint vagy önálló parkolás a medencében
	Villogó	Töltés folyamatban
	Folyamatos	Teljesen feltöltve / szint
		

Figyelem:

1. Ha sárga fény villog, vegye ki a készüléket a vízből, és töltse fel.
2. Ha piros LED világít, a probléma megoldását megtalálhatja ebben a kézikönyvben, vagy hívja a szervizt.

Konfiguráció

A készülékek a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolhatók be. A készülék elején lévő LED jelzőfény kéken világít, amikor a készülék be van kapcsolva.

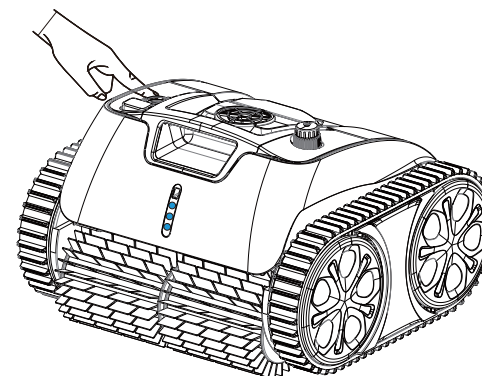

Figyelem:

A LED továbbra is villogni fog, jelezve az alacsony töltöttségi szintet a készülék bekapcsolása után, és azonnal fel kell tölteni.


Csatlakozás az alkalmazáshoz

A WYBOT alkalmazás letölthető okoseszközére a következő QR-kód beolvasásával, vagy a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból.

	iOS	Android
	iOS 15.0 vagy újabb	Android 8.0 vagy újabb

Tisztítási mód kiválasztása

A készüléken előre beállítható a megfelelő tisztítási mód a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával. A tisztítási módok közül az alkalmazáson keresztül is választhat.

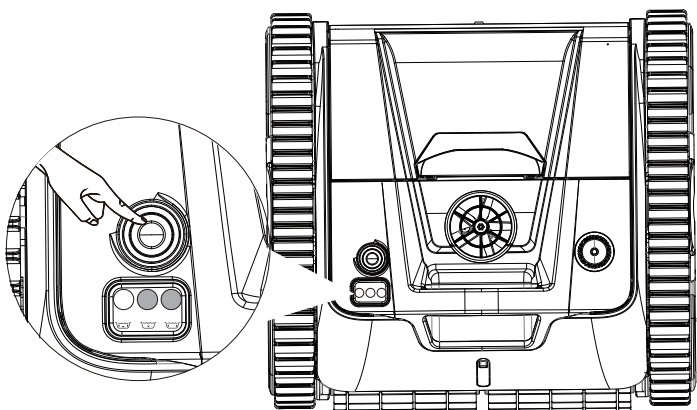

A készülék 3 tisztítási móddal rendelkezik, a részletek alább megtekinthetők.

Mód	Tisztítási tartomány
Teljes medencetisztítás	Fal + padló + vízvonál / fal, majd padló *Meghatározhat egy adott módot az alkalmazásból
Aljzat tisztítás	Csak padló/Turbo padló/ECO padló *Meghatározhat egy adott módot az alkalmazásból
Faltisztítás	Csak fal


Figyelem:

1. A tisztítási mód beállítható, mielőtt a készüléket a medencébe helyezi. Az alapértelmezett mód a teljes medence tisztítása.
2. Újraindítás után a készülék automatikusan az utoljára beállított tisztítási módba lép.

A tisztítási ciklus előzetes beállítása az alkalmazáson keresztül

Elkezdheti a tisztítási ciklus ütemezését, ha az alkalmazásban a „ciklus időzítőjére” kattint, és kiválasztja a kívántat. Az alábbi információkat áttekintve jobban megértheti a működési elvet.

pl. WYBOT C1 Pro(OS7010) ciklusszámláló

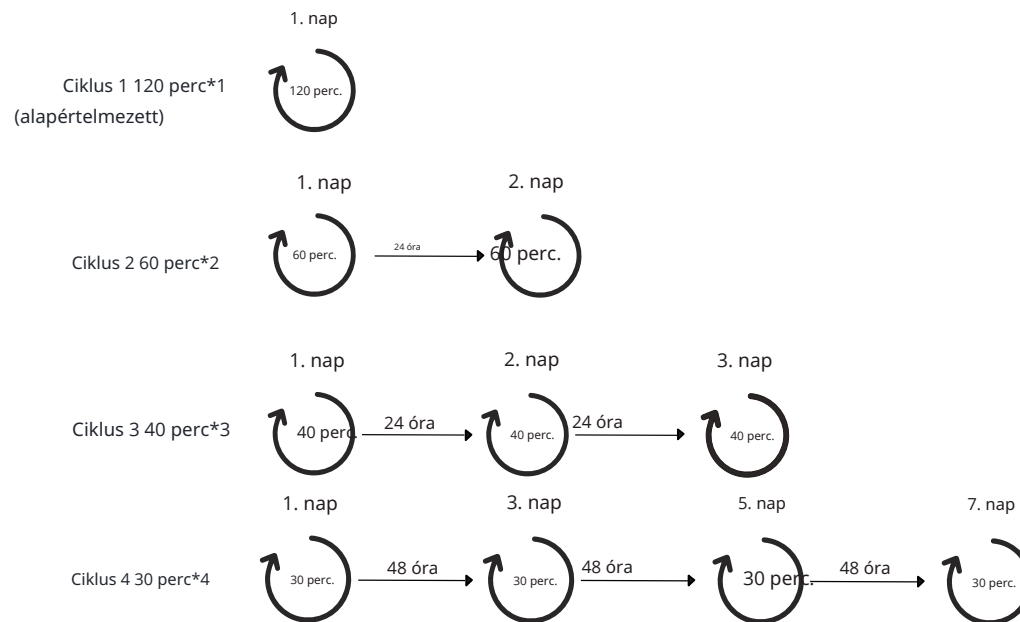


Figyelem:


1. Ha ciklikus tisztítási módot választott, a kezdés előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó teljesen fel van töltve.
2. A WYBOT C1 Pro (OS7010) alapértelmezett tisztítási ciklusa egyszeri 2 órás tisztítás, a WYBOT C1 Max (OS7010 Max) esetében ez egyszeri 3 órás tisztítás.
3. Ha más tisztítási ciklusokat választ, tartsa a tisztítót a medencében, hogy az összes ciklust végrehajtsa.

Indítás

Tartsa a porszívó fogantyúját, és 3 percen belül merítse a medencébe, különben a készülék kikapcsol. Ezenkívül ne engedje el, amíg buborék nem jelenik meg.

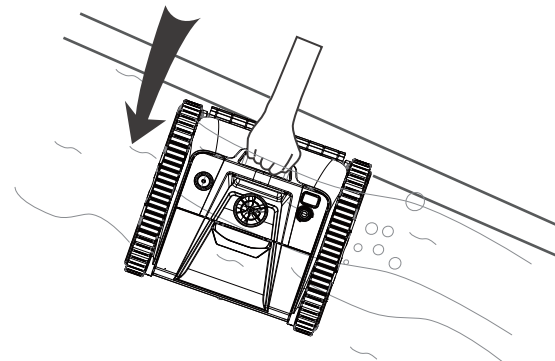


Hagyd, hogy leereszkedjen a padlóra.

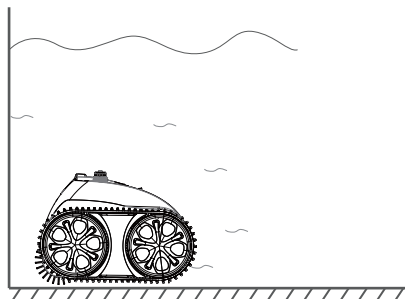


Figyelem:


Az optimális tisztítási teljesítmény érdekében győződjön meg arról, hogy a vízmélység a medencében legalább 50 cm (19,5 hüvelyk) a készülék tetejétől számítva.

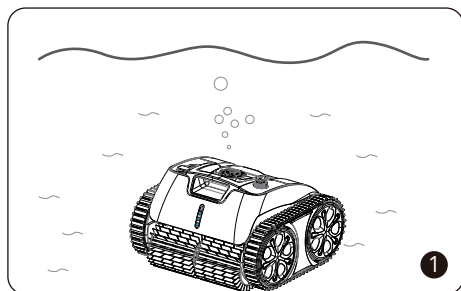


Körülbelül 20 másodpercnyi automatikus padlón történő kalibrálás után a jelzőfény kéken villogni kezd. A porszívó készen áll a tisztításra.

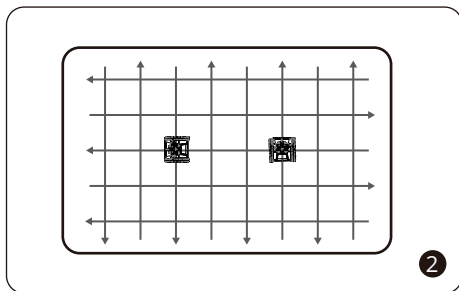


A tisztító a falak, a padló és a vízszint tisztítását kezdi meg az alapértelmezett beállítások szerint.

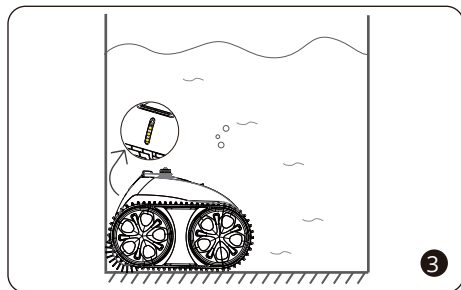

A készülék automatikusan megáll a fal szélénél a tisztítás befejezésekor vagy lemerüléskor.

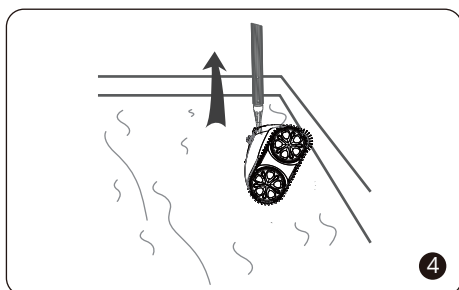

A mellékelt kampót a medence rúdjaiba helyezve kiemelheti a porszívót a medencéből.

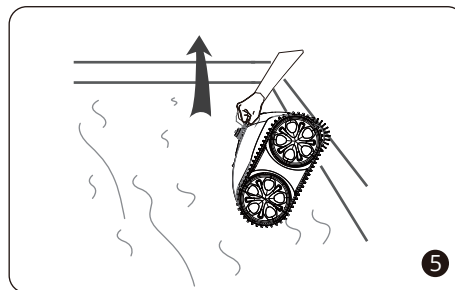



A porszívót függőlegesen kell kiemelni, hogy a víz gyorsan kifolyjon belőle.

Figyelem:

Ha a gyárin kívül más tisztítási ciklus van előre beállítva, hagyja a tisztító készüléket a medencében a teljes ciklus befejezéséig.


SZŰRŐTISZTÍTÁS

Tartsa a szűrőfedél fogantyúját, nyomja meg és nyissa ki.

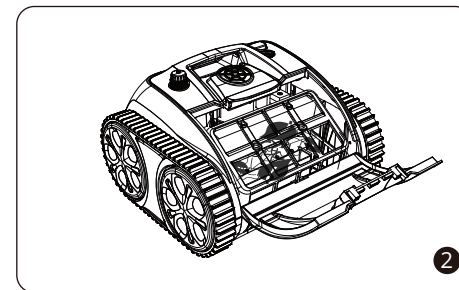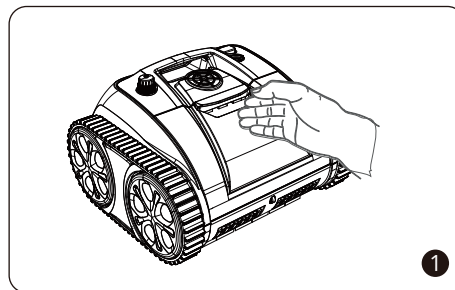


Figyelem:


1. A felső fedél kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Szárítás előtt tisztítsa meg a szűrőkosarat.

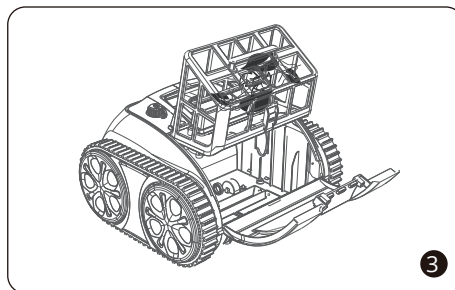

Vegye ki a szűrőkosarat.

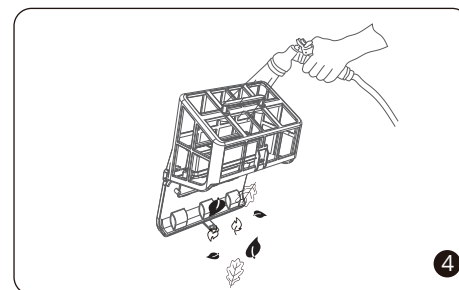

Távolítsa el az összes szennyeződést, és öblítse le tiszta vízzel.

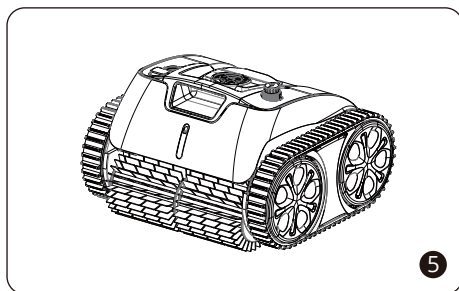

Öblítés után helyezze a szűrőkosarat a tisztítóba, és zárja le a fedelet.

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI

Név	WYBOT C1 Pro(OS7010)	WYBOT C1 Max(OS7010 Max)
Medence méretei	Max . 150 m ²	Max . 200 m ²
Mélység	13 láb (4 m)	13 láb (4 m)
A készülék méretei	372(L)*360(W)*240(H) mm	372(L)*360(W)*240(H) mm
Súly	7,8kg	7,8kg
Működési idő	120 perc ~ 150 perc	180 perc ~ 210 perc
Töltési idő	2,5 óra	3,5 óra
Teljesítmény	65W	65W
Töltő bemenet	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Töltő kimenet	25 ,2V/2 ,6A	25 ,2V/2 ,6A
Akkumulátor kapacitása	4600mAh	7800mAh
Szűrő	180µm	180µm
Átfolyás	11,5 m ³ /H	11,5 m ³ /H
Mozgási idő	11m/perc	11m/perc
Vízállóság	IPX8	IPX8
Csatlakozás az alkalmazáshoz	Elérhető	Elérhető
OTA frissítés	Elérhető	Elérhető

KARBANTARTÁS

A tisztítóberendezés tárolására vonatkozó utasításokat be kell tartani a jó teljesítmény megőrzése érdekében.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva
- Szárítsa meg a tisztítót és a szűrőkosarat
- Teljesen töltsé fel az akkumulátort
- A porszívót hűvös és szellőző helyen tárolja, távol a közvetlen napsugárzástól, hőforrásoktól, fagytól és összenyomódástól, 5°C és 45°C közötti környezeti hőmérsékleten.
- Háromhavonta töltsé fel a tisztítót az optimális akkumulátor élettartam érdekében.

Figyelem:

Ha a készülék hosszú ideig tartó alacsony akkumulátor töltöttség vagy kikapcsolás után nem működik, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz segítségért. Saját biztonsága érdekében ne kísérelje meg a készülék szétszerelését engedély nélkül.

GYIK és HIBAE LHÁRÍTÁS

K: Milyen medenceformákhoz és építőanyagokhoz alkalmas a porszívó?

V: A gép használható téglalap alakú, ovális vagy szabálytalan alakú föld feletti medencékhez. A megfelelő építőanyagok közé tartozik a PVC, a gunite és más, magas súrlódási tényezőjű anyagok. (A csúszós anyagok, például a csempék, mozaikok és akril nem biztos, hogy jól működnek, és bizonyos módosításokat kell végrehajtani).

K: Befolyásolják-e a működést az akadályok, például a lépcsők, a sekély vízterületek, a lefolyók, a lejtők stb. a medencében?

V: A készülék képes leküzdeni a lépcsőket, lefolyókat és sekély vízterületeket.

Ha a porszívó használata közben a következő helyzetekkel találkozik, ellenőrizheti a táblázatban, és megoldhatja azokat saját maga.

Figyelem:

Ha nem találja a megoldást a táblázatban, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.

No.	Probléma	Részlet	Ok	Megoldás
1	A készülék nem működik	Piros	A járókerék beragadt	Ellenőrizze a járókereket és tisztítsa meg a belekerült idegen anyagokat.
		Pirosan villog	Motorvédelem	Újraindítás
		Pirosan villog	Ne helyezze a készüléket vízbe, vagy ha a medence vize túl sekély.	Indítsa újra a készüléket, és azonnal helyezze a medencébe. Győződjön meg arról, hogy a vízmélység több mint 0,5 m.
		Sárgán villog	Gyenge teljesítmény	Töltse fel a készüléket
2	Töltési hiba	A töltéssjelző villog	Gyenge érintkezés	Csatlakoztassa újra a töltőt
3	A készülék nem tisztítja a falakat		Csúszós anyag	Ragasztja fel az úszó alkatrészeket (Lépjen kapcsolatba a szervizzel).
			Szennyezett víz	Tisztítsa meg a szűrőt
4	Helytelen mozgás a falon	Lassú működés	A szűrő eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőt
		Leesés a faltól vagy lebegés a vízen	Bemeneti levegő	Ragasztja fel az úszó alkatrészeket (Lépjen kapcsolatba a szervizzel).
			A szűrő eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőt
	Előre nézzen, amikor a padlón fekszik		A szűrő eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőt
	Nem a megfelelő útvonalon tisztít		Akadályokba ütközés	Tisztítsa meg a szűrőt
	Nincs kapcsolat az alkalmazással		A készülék ki van kapcsolva	Újraindítás
8	Nincs kapcsolat az alkalmazással, amikor a készülék a vízben van		Nem elérhető	Csatlakozzon a medencén kívül

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A WYBOTICS CO., KFT ezennel kijelenti, hogy a [C1 PRO / MAX medencetisztító robot] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://files.innpro.pl/wybot>

A gyártó címe: No. 30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Kína

Rádiófrekvencia: 2400 ~ 2483.5 MHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: <20 dBm

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvnek megfelelően megjelölt használt elektronikus berendezéseket nem szabad más kommunális hulladékkal együtt elhelyezni. Szelektív gyűjtésnek és újrahasznosításnak van alávetve a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről részletes tájékoztatást a városi hivatalban, a hulladékkezelő vállalatnál vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítésű irányelveinek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben, meghatározva azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell tártani és meg kell szüntetni.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját költségen és hatáskörben, vagy erre szakosodott szervizpontokon keresztül a felhasználó költségére és hatáskörében. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekről, rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelje a termék fizikai állapotának eltérését a fizikailag új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket kell tenni. A megfelelő karbantartás (tisztítás) hiánya és a rendellenes állapot észlelésekor történő reakció elmulasztása a termék tartós károsodásához vezethet. A garancia nem terjed ki a hanyagságból eredő károokra.

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski KFT
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó:

WYBOTICS CO., KFT
No. 30, Zhongnan 4th Street West
Zone, TEDA Tianjin, Kína
support@wybotpool.com

Meghatalmazott képviselő az EU-ban:

WYBOTICS EUROPE
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Franciaország
anni.wang@wyindustry.com

Biztonsági intézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülékek érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz, jól szellőző helyen töltsé, távol gyúlékony anyagoktól, tartson legalább 1 méter szabad helyet más tárgyaktól.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon a gyártó ajánlása és tanúsítványa nélkül tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb.

Gondoskodjon a vagyonáról, a készülék olyan cellákkal van felszerelve, amelyeket nehéz eloltani, sze-
rezzen be tűzoltó takarót.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és a használattal öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimálisak a munkakörülmények a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet a kínálatban feltüntetettől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott 3,18 V vagy a teljes kapacitás 15%-a alá meríteni. Az alacsonyabb értékek, mint például 2,5 V a cellák esetében, tartósan károsítják azokat, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy a teljes készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, töltse fel az akkumulátort 50%-ra, és ciklikusan, kéthavonta ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akku-
mulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől távol tárolja.

LI-PO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítése mi-
att az idő múlásával és a használattal öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimálisak a munkakörülmények a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet a kínálatban feltüntetettől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor élettartamának maximalizá-
lása érdekében nem ajánlott 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá meríteni. Az alacsonyabb értékek, mint például a 3,2 V cellánként, tartósan károsítják azokat, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy a teljes készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, töltse fel az akkumulátort 50%-ra, és ciklikusan, kéthavonta ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől távol tárolja.

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Termékkód	OS7010MAX
EAN kód	6975843742865
Akkumulátor kategória	Általános célú hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Hordozható lítium-ion akkumulátorok (Li-Ion)
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Igen
Nettó tömeg (kg)	1.006
Kapacitás (mAh)	7800
Teljesítmény (kWh)	0.16848



Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

