


ANTH BOT

Your Lawn, Perfected

Genie sorozat

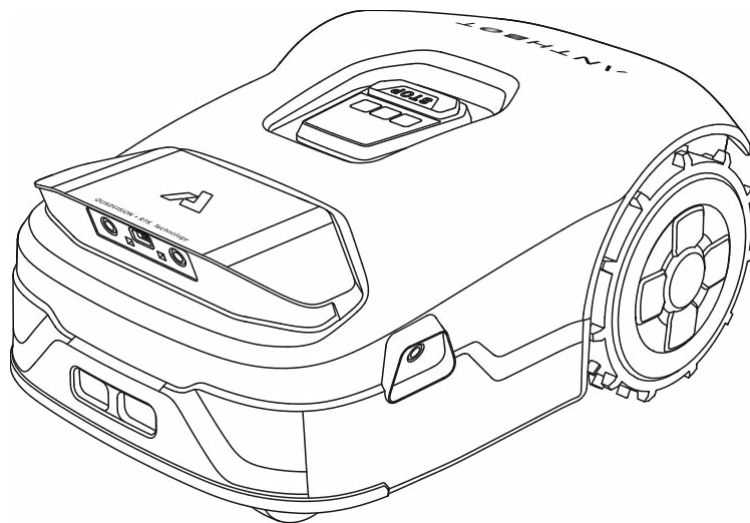

Használati útmutató
Anthbot GENIE 1000 & 3000 fűnyíró robot



Biztonsági figyelmeztetések

Fontos! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ismerkedjen meg a készülék vezérlésével és helyes használatával. Az utasításokat őrizze meg későbbi felhasználásra!

A készüléken található szimbólumok magyarázata



FIGYELMEZTETÉS – A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót. instrukcjé obslugi.



FIGYELMEZTETÉS
-A gépen végzett munka megkezdése vagy annak fejemelése előtt indítani be kell a készüléket leállítva.



FIGYELMEZTETÉS
-Tartsa meg a biztonságos távolságot a géptől munka közben.



FIGYELMEZTETÉS
-Ne üljön rá a gépre.



III. osztályú gépek.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

MŰKÖDÉS

► Használat előtt

1. A fűnyíró robotot és a töltőállomást az utasításoknak megfelelően kell telepíteni és kezelni.
2. A készülék fűnyírásán kívüli használata súlyos sérüléseket okozhat. A sérülések kockázatának elkerülése érdekében olvassa el és értse meg az összes figyelmeztetést és óvintézkedést. Ne feledje, hogy a kockázat csökkenthető a jelen kézikönyvben található utasítások és figyelmeztetések betartásával, de a teljes kockázat nem szüntethető meg. A kezelő vagy felhasználó felelős a területén tartózkodó más személyekkel szembeni balesetekért vagy veszélyekért.

3. Az ANTHBOT számos biztonsági érzékelővel rendelkezik ügyfeleink védelme érdekében, azonban a biztonsági kockázatok továbbra is fennállnak. Állítsa be a fűnyírási időt úgy, hogy a gyepeken ne tartózkodjanak emberek vagy állatok. Tájékoztassa a szomszédokat a balesetek vagy veszélyek kockázatáról. Amennyiben a eszközt közterületi gyepeken használja, vagy ha a gyepeket nyitott a szomszéd vagy az utca felé, a gyepeket védeni vagy keríteni kell, illetve figyelmeztető táblát kell elhelyezni a munkaterület körül a következő felirattal: FIGYELMEZTETÉS! Automatikus fűnyíró robot! Tartsa távol a géptől! Felügyelje a gyermekeket!
4. Az eszközön önálló módosításokat nem szabad végezni. A módosítások megzavarhatják a fűnyíró működését, súlyos sérüléseket és/vagy károkat okozhatnak, továbbá érvénytelenítik a korlátozott jótállást.
5. A fűnyíró roboton végzendő munkálatok megkezdése előtt (pl. karbantartás, szerszámcseré stb.), valamint szállítás és tárolás során a készüléket ki kell kapcsolni azzal, hogy a be-/kikapcsoló gombot 15 másodpercig nyomva tartja.
6. A gyártó 18–70 év közötti felhasználót jelölt meg. A készülék használatának megkezdése előtt szükséges a megfelelő képzés elvégzése.
7. Soha ne engedje, hogy gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, tapasztalat és ismeretek nélküli, vagy az utasításokkal nem ismerős személyek használják a gépet; a helyi előírások korlátozhatják az üzemeltető életkorát.

► Fűnyírás előtt

1. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fűnyíró minden alkatrésze megfelelően működik-e.
 2. A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha az akkumulátor rekesze zárt, a fedél és az összes csavar a helyén van. Ez biztosítja az akkumulátor nedvességtől való védelmét.
 3. Minden tápkábelt és/vagy hosszabbítót távol kell tartani a mozgó, veszélyes alkatrészekről és a munkaterülettől, hogy elkerülhető legyen a kábelek sérülése, amely áramütéshez vezethet.
 4. Sérült kábelt nem szabad csatlakoztatni az áramforráshoz, és a sérült kábelt az áramforrásról való leválasztás előtt nem szabad megérinteni, mivel a sérült kábel áramütés veszélyét okozhatja.
 5. A legjobb fűnyírási eredmények elérése érdekében ajánlott száraz időben végezni a fűnyírást. Az esőben történő fűnyírás a fű tapadását okozhatja a készüléken, valamint a fűnyíró robot megcsúszásához vezethet. Nem szabad nyírni rossz időjárási körülmények között, például heves esőzés, vihar vagy hó esetén.
 6. Időszakosan ellenőrizni kell a gép használatának helyszínét, és el kell távolítani onnan minden követ, ágat, drótot, csontot és egyéb idegen tárgyat. A korlátozott garancia nem terjed ki a gyepekre hagyott tárgyak által okozott károkra.
 7. A lehetséges károk elkerülése érdekében a működő fűnyíró robotot legalább 1 m (3 láb) távolságban kell tartani az öntözőfejekhez képest. Az eszköz és az öntözők NEM működhetnek egyszerre. A fűnyíró robot működési idejét úgy kell beállítani, hogy eltérjen az öntözők működési idejétől.
 8. SOHA nem szabad engedni, hogy gyermekek megérintsék a tápegységet, a töltőállomást, a pengéket, az akkumulátor rekeszét vagy bármely részt, amely réses, például a kerekeket.
 9. A perifériás eszközöket kizárólag olyan áramkörhöz szabad csatlakoztatni, amelyet 30 mA-nál nem nagyobb kioldóáramú hibaáram-védőkapcsoló (RCD) véd.
- #### ► Fűnyírás
1. A fűnyíró robot működése közben és megközelítésekor elegendő óvatosságot kell tanúsítani az egyensúly megtartása érdekében, különösen lejtőkön és nedves fű esetén. Ne nyújtózkodjon túl előre. Ne kezelje a készüléket sietve.
 2. A gép kézi vezérlőelemeinek használata közben tilos mezítláb vagy nyitott orrú szandálban kezelni a gépet. Mindig viseljen masszív lábbelit és hosszú nadrágot.

3. Kézi vezérlés esetén ajánlott, hogy ne lépje túl a megengedett sebességet, mindig tartsa meg az egyensúlyt, ügyeljen a biztos lépésre, járjon lejtőkön, és soha ne fusson a gép vagy annak perifériás berendezéseinek kezelése közben.
4. Kerülje a fűnyírást rossz időjárási körülmények között, különösen villámcsapás veszélye esetén.
5. Ha a fűnyíró robot szokatlan módon rezeg, szokatlan hangokat ad ki vagy riasztást jelez, azonnal nyomja meg a STOP gombot.
6. Nem szabad felügyelet nélkül hagyni a készüléket, ha a közelében állatok, gyermekek vagy emberek tartózkodnak.
7. Nem szabad megengedni, hogy gyermekek a készülék közelében tartózkodjanak vagy játsszanak vele működés közben.
8. Nem szabad felemelni a fűnyíró robotot működés közben. Nem szabad ráülni a fűnyíró robotra.
9. Nem szabad kaszálni olyan területeken, ahol a lejtés nagyobb, mint a munkaterületen megengedett maximális lejtés (45%), illetve annak határán (15%).
10. Nem szabad megérinteni a mozgó, veszélyes részeket mielőtt azok teljesen megállnának.

Biztonságos használat

1. A fűnyíró robotot (beleértve a töltési üzemmódot is) nem szabad a 3-45 °C (37,4-113 °F) hőmérséklet határokon kívül használni, mivel az alacsony vagy magas hőmérséklet csökkentheti a fűnyíró robot teljesítményét, és akár balesetekhez is vezethet.
2. Nem szabad tárgyakat elhelyezni a fűnyíró roboton vagy a töltőállomáson .
3. Ajánlott, hogy a fűnyíró rendszeres karbantartását felnőtt személy végezze.
4. Rendszeresen ellenőrizni kell a figyelmeztető berendezések hatékonyságát. Ezek az eszközök tartalmazzák a hangkommunikátort, a töltőállomáson található LED jelzőt, valamint a fűnyíró kijelzőjét.
5. A töltés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a „Hogyan töltünk” című útmutatóval a töltőállomás beállításához. A helytelen használat áramütést, túlmelegedést vagy maró folyadék szivárgását okozhatja.
6. Ajánlott hathavonta ellenőrizni a robotfűnyíró töltőállomását, a tápkábel és a hosszabbítót sérülés vagy öregedés jelei után. Ha a fűnyíró vagy a töltőállomás hibás, illetve a tápkábel vagy a hosszabbító sérült, a fűnyíró nem szabad használni, és a szervizszeméllyel kell felvenni a kapcsolatot a szervizelés érdekében.

Kapcsolja ki a fűnyíró a bekapcsoló gomb megnyomásával és lenyomva tartásával.

- A torlódás eltávolítása előtt.
- Ellenőrzés vagy tisztítás előtt.
- Tárolás előtt.
- Ha a készülék szokatlan módon rezeg (állítsa le, és azonnal ellenőrizze).
- Ütközés idegen tárggyal esetén ellenőrizze a készüléket sérülések szempontjából, és kérjen tanácsot a szükséges javításokról a garanciális szervizben.
- Ha a készülék túlzottan rezegni kezd, indítás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés.

Karbantartás

1. Éles pengék kezelése vagy azok közelében történő munkavégzés során viseljen kertészeti kesztyűt.
2. A töltőállomásnál vagy a tápegységnél végzendő munkálatok megkezdése előtt húzza ki a dugót a konnektorból .
3. Tisztítsa meg a gépet kívülről. Távolítsa el minden fűvet és szennyeződést, különösen a vágótárcsa burkolatáról.

4. Fordítsa meg a fűnyíró robotot fejjel lefelé, és rendszeresen tisztítsa meg a kés és a kormányzó kerék területét. Használjon merev keféket vagy vizet a letapadt fűdarabok eltávolításához.
5. Győződjön meg arról, hogy minden anya, csavar és csavarhúzó megfelelően meg van húzva a biztonságos kerti szerszám használata érdekében.
6. Időszakosan vizuálisan ellenőrizze a gépet és cserélje ki az elhasznált vagy sérült alkatrészeket az üzembiztonság fenntartása érdekében.
7. Biztosítani kell, hogy kizárólag hivatalos cserealkatrészek használata történjen.
8. Szükség esetén cserélje ki az összes pengét és csavart a készletben.
9. Ha az akkumulátor cseréje szükséges, nyissa ki az akkumulátor fogantyúját, amelyet a jelzés mutat.

Tárolás

1. Tárolás előtt kapcsolja ki a készüléket a bekapcsoló/kikapcsoló gomb 15 másodpercig tartó lenyomásával és nyomva tartásával, amíg a készülék hangjelzést nem ad, majd töltsen fel az akkumulátort legalább 80%-os szintre a túlzott lemerülés elkerülése érdekében, amely tartós károsodást okozhat.
2. Hűvös, száraz, beltéri helyen tárolandó.
3. A fűnyíró robotnak, a töltőállomásnak és a tápegységnek távol kell lennie hőforrásoktól (például kályhák, radiátorok stb.) és vegyszerektől.
4. A tápegységet védeni kell a nedvességtől, és jól szellőző helyen kell tárolni.
5. A fűnyírót kizárólag -20 °C és 60 °C közötti hőmérsékleten szabad tárolni. Például nyáron nem szabad a fűnyírót az autóban hagyni.

Információk az akkumulátorról

1. Az akkumulátor rekeszt nem szabad kinyitni. Az akkumulátor helyét jelző jelzés található rajta, de a rekesz kinyitása nem ajánlott, mert rövidzárlat veszélye áll fenn.
2. Az akkumulátort védeni kell a magas hőmérséklettől (pl. folyamatos erős napsugárzás), tűztől, víztől és nedvességtől. Robbanásveszély áll fenn.
3. A fel nem szerelt akkumulátort távol kell tartani gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kis fém tárgyaktól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak a pólusok között. Az akkumulátor pólusainak rövidzárlata égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
4. Az akkumulátor sérülése vagy helytelen használata esetén a gőzök szabadulhatnak fel. A helyiséget szellőztetni kell, és panasz esetén orvosi segítséget kell kérni. A gőzök irritálhatják a légzőrendszert.
5. Az akkumulátor megsérülhet éles tárgyak, például szögek vagy csavarhúzók által, illetve külső erőhatás következtében. Belső rövidzárlat léphet fel, és az akkumulátor lángra lobbánhat, füstölhet, felrobbanhat vagy túlmelegedhet.
6. Helytelen használat vagy sérülés esetén az akkumulátorból gyúlékony folyadék szivároghat ki. Kerülni kell a folyadékkal való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemmel érintkezik, kérjen további orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
7. Az akkumulátort tilos rövidre zární, mert robbanásveszély áll fenn.
8. Csak az adott készülékhez kifejezetten gyártott eredeti akkumulátorokat szabad használni. Bármilyen más akkumulátor használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
9. Az akkumulátor behelyezése előtt meg kell győződni arról, hogy a készülék áramellátása ki van kapcsolva. Az akkumulátor bekapcsolt áramellátású gépbe történő behelyezése balesethez vezethet.
10. Az ANTHBOT 3 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten működik (töltési üzemmódban is). Ha az akkumulátor hőmérséklete ezen a tartományon kívül esik, az alkalmazás üzenetet jelenít meg, és a robot nem hagyja el a töltőállomást. Működés közben a robot visszatér a töltőállomásra, vagy a helyén marad.
11. A készülék akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket kizárólag szakképzett személyek cserélhetnek ki.

Cél


1. A fűnyíró robot háztáji gyep nyírására szolgál.
2. Ne használja a fűnyíró robotot zárt helyiségekben.
3. A fűnyíró robotot nem szabad más célra használni, mivel ez növeli a baleset és a készülék károsodásának kockázatát.
4. Soha ne próbálja meg módosítani a fűnyíró robotot semmilyen módon, mert ez balesetet vagy a készülék károsodását okozhatja.

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás a használat befejezése után

1. Ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az újrahasznosítással kapcsolatos információkért kérjük, forduljon a hulladékkezeléssel foglalkozó vállalathoz, az önkormányzathoz vagy az újrahasznosító ponthoz.
2. Az akkumulátor eltávolításának módjára vonatkozó kérdések az Akkumulátor információk részben találhatók.
3. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a terméket tilos hulladéklerakóba dobni, elégetni vagy háztartási hulladékkal keverni. Az elektromos alkatrészek miatt veszély vagy súlyos sérülés léphet fel.

Mi található a dobozban

Főtest

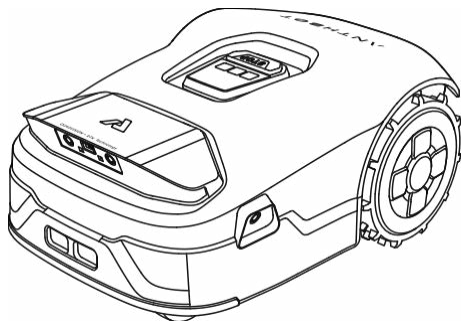


RTK telepítő készlet




RTK állomás



RTK szerelőoszlop



RTK állvány rögzítő csap



Kés + rögzítő csavar




Hatlapú kulcs (6 mm)



Csavarhúzó

Töltőállomás és telepítő készlet

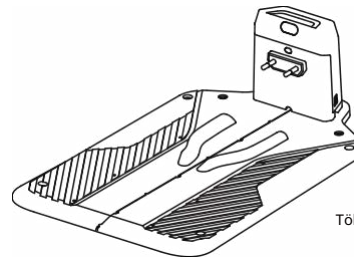

Töltőállomás



x 10

Rögzítő lap
Adapterkábel



x 4

Rögzítő csavar



Töltőállomás adapter



Töltőállomás adapter
hosszabbító



Gyors útmutató

Gyors útmutató




Használati útmutató


Használati útmutató

Genie fűnyíró robot

FELÜLRŐL NÉZVE

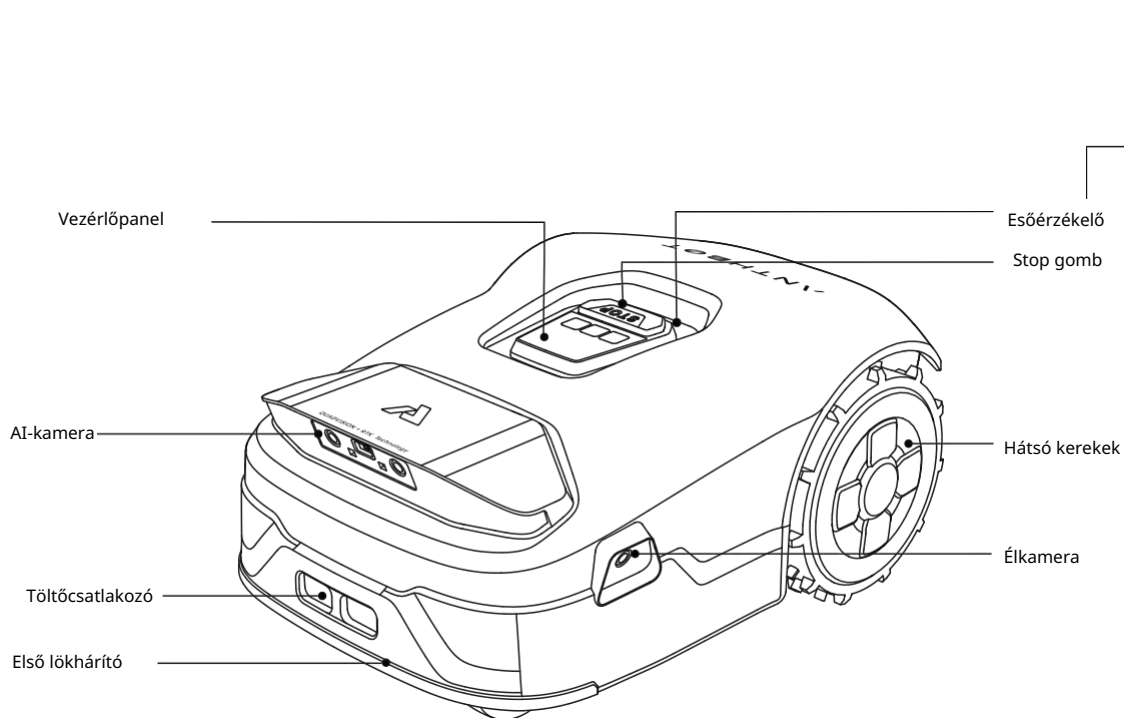


Genie fűnyíró robot ALULRÓL NÉZVE

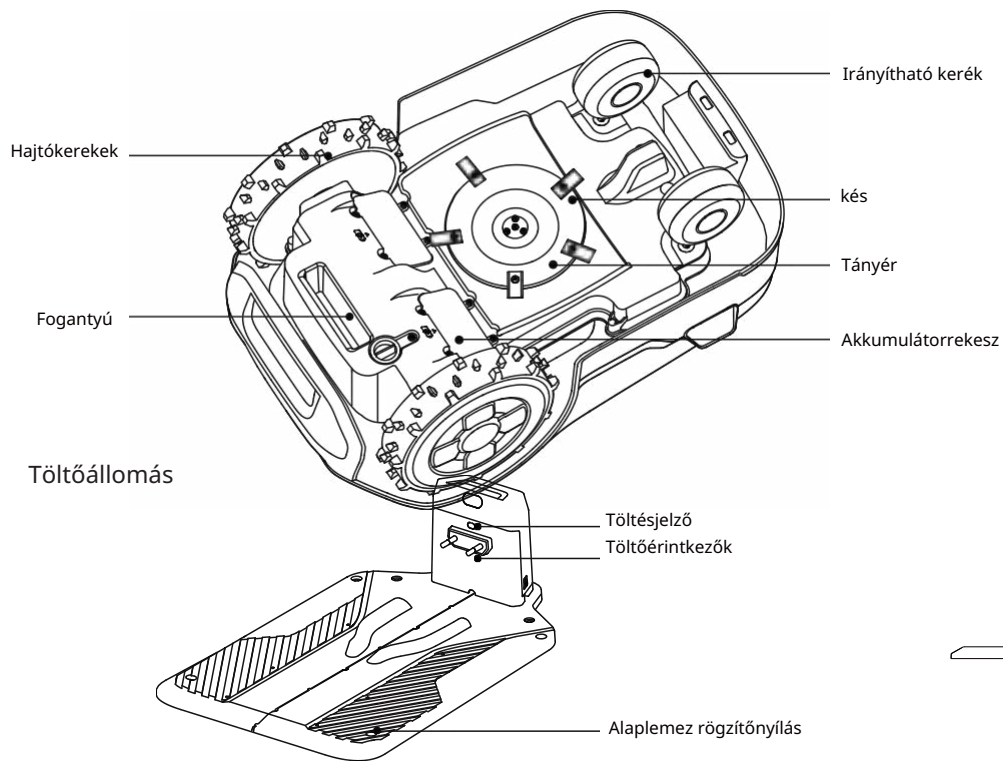


Kés: A kések szabadon foroghatnak, miután a kés tányérhoz rögzítve vannak. Fűnyírás közben a forgó kés tányér centrifugális erőt generál, amely kifelé tartja a késeket, lehetővé téve a fű vágását. Ütközés esetén a kés befelé fordul.

Vágótárcsa: A vágótárcsa magasságának beállítása az ANTHBOT alkalmazás segítségével.

FIGYELEM: Ha a fűnyíró robot vízbe esik, azonnal ki kell venni, és a helyes oldalára állítani a kiürítés érdekében. Soha ne merítse a fűnyíró robotot vízbe, mert ezzel alkatrészek károsodása és a korlátozott garancia érvényességének elvesztése járhat.

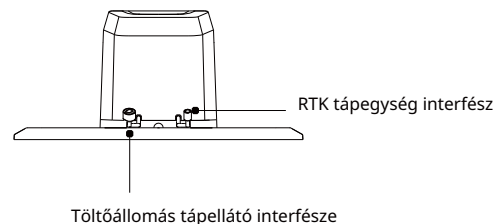

RTK

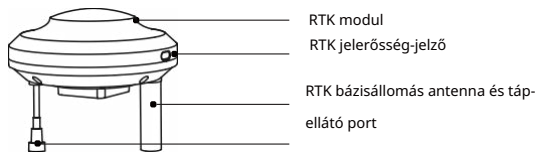


FIGYELEM: Szerelje fel az RTK-t, ideiglenesen keresse meg az RTK jelet, találjon stabil jelerősségű helyet az RTK jelerősség-jelző alapján, majd telepítse az RTK-t. A telepítés befejezése után válassza le az ideiglenes tápellátást, és csatlakoztassa az RTK-t a töltőállomáshoz.

RTK jelerősség-jelző

Jelzőfény	Állapot	Leírás
RTK jelzőfény	Piros	Bekapcsolva
	Villogó piros lámpa	Beállítás
	Zöld	RTK jel stabilizáció
	Villogó zöld	RTK jel instabilitás
	Lélegző zöld	Frissítés

Készülék gomb leírása


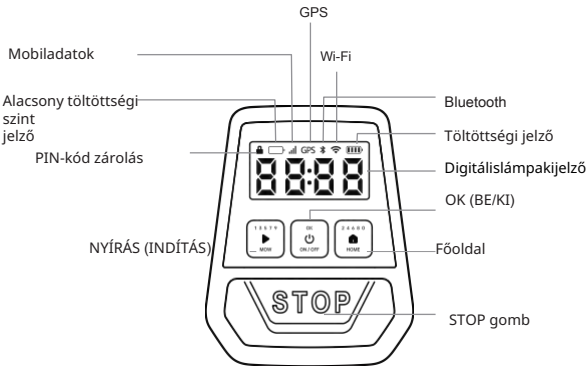


Jelzőfény	Leírás
PIN-kód zárolás	A készülék működéséhez szükséges PIN-kód
Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjének jelzése	A készülék akkumulátora lemerült
Mobiladatok	4G jel megfelelő
GPS	Zöld: a jel megfelelően fogadott. Zölden villog: a jel instabil
Bluetooth	Bluetooth-kapcsolat
Wi-Fi	Wi-Fi-kapcsolat
Akkumulátor töltöttségi szintje	Minden sáv az akkumulátor töltöttségének 25%-át jelzi, a teljes töltöttség 100%-os. Az utolsó villogó sáv az alacsony akkumulátorszintet jelzi.
Digitális lámpakijelző	PIN-kód bevitel kijelzője Hibakód megjelenítése (pl. E100) Az aktuális feladat működési idejének kijelzése

A töltőállomás telepítési környezeti követelményei


Íme néhány példa a helyes és helytelen konfigurációkra:

1. Helyezze a töltőállomást sík gyepterületre .
2. A töltőállomást nem szabad L alakú épületsarokba vagy két épület közötti keskeny útvonalra telepíteni .
3. A töltőállomás és a dokkoló pont között nem lehetnek akadályok vagy egyéb tárgyak.
4. A töltőállomás alaplemeze nem lehet meghajlott vagy ferde.

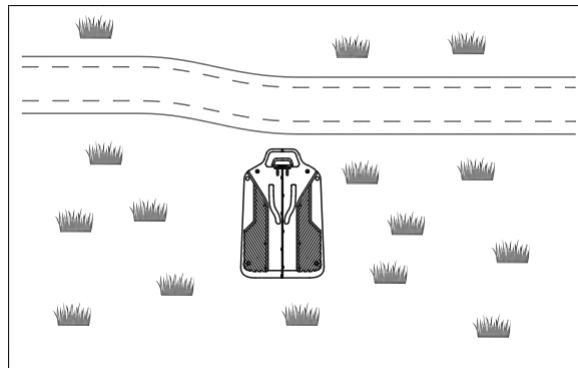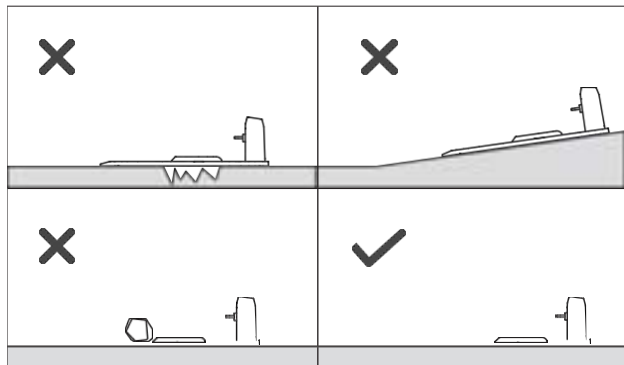







Az RTK bázisállomás telepítési környezeti követelményei

FIGYELMEZTETÉS: Az RTK telepítése előtt ellenőrizze, hogy az RTK és GPS jelzőfény a főegységen mindig zölden világít-e. Ha nem világít vagy villog, megfelelő, nyílt környezetet kell találni stabil jellel a telepítéshez és használathoz.

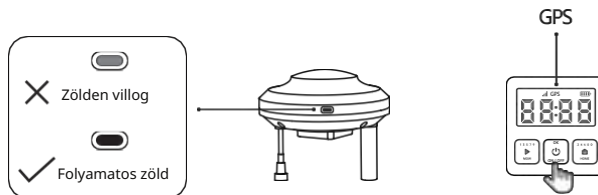

Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig


Az RTK jel stabilitásának biztosítása érdekében az RTK bázisállomást akadálymentes, nyílt területen kell elhelyezni. Kerülje a fák alatti, ereszek alatti vagy több épület által körülvett területeket, amelyek akadályokat okozhatnak. Az alábbiakban az installációs forgatókönyveket ismertetjük:

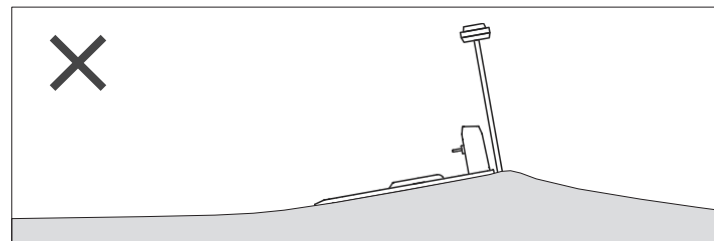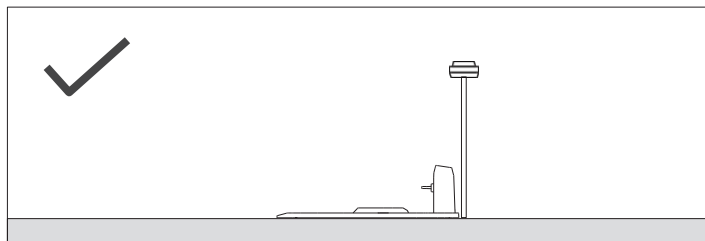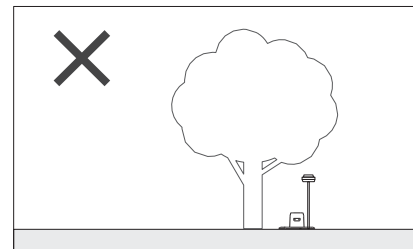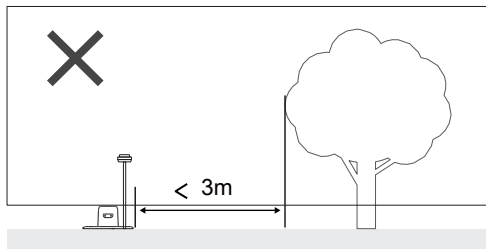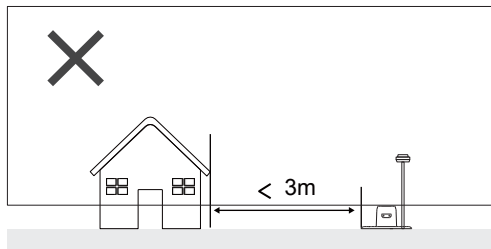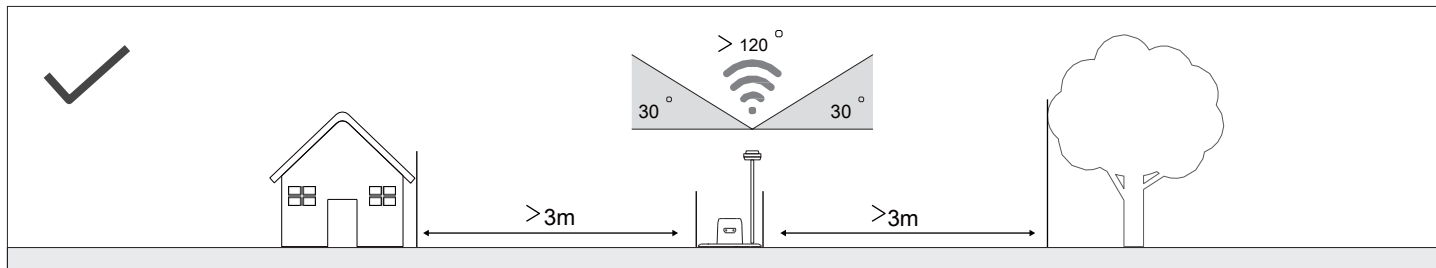


A töltőállomás és az RTK bázisállomás telepítése

Szerelje fel az RTK referenciaállomást egy szerelőoszlopra. Csatlakoztassa az RTK tápcsatlakozót a tápkábel hosszabbítóhoz.


Csatlakoztassa az RTK tápkábel hosszabbítót a töltőállomás tápcsatlakozójához.

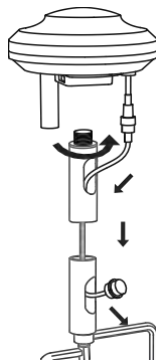


Rögzítse a töltőállomást egy vízszintes felületen négy rögzítőcsavarral, biztosítva, hogy a töltőállomás vízszintben maradjon.

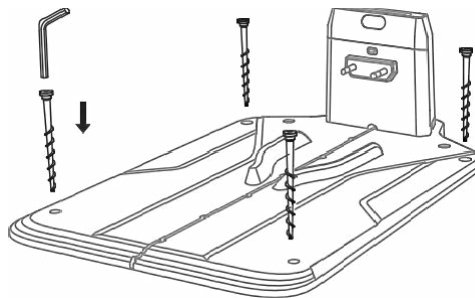

Szereljen fel két szerelőrúd és egy karót az állvány rögzítéséhez a területen. Helyezze az RTK állványt a területre, és tartsa függőleges helyzetben.

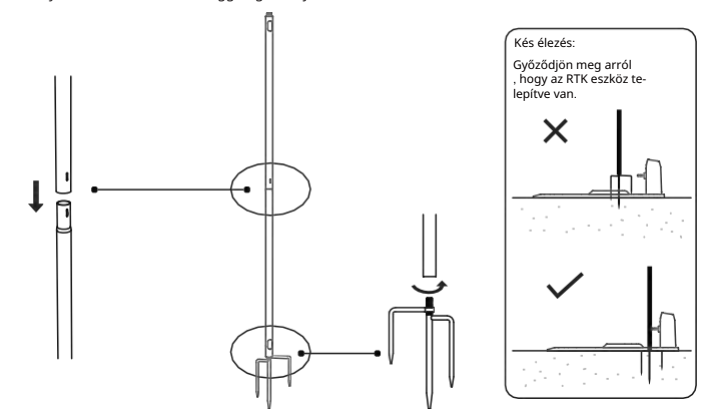

Csatlakoztassa az RTK tápkábelt a töltőállomás tápcsatlakozójához.

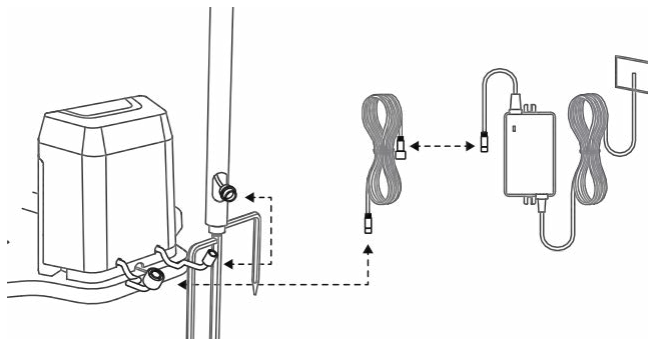

Kés élezés:

1. Győződjön meg arról, hogy az RTK eszköz megfelelően van felszerelve.
2. Hozza létre a térképet először. A térkép létrehozásával kapcsolatos információk az alkalmazás használati útmutatójában találhatók.
3. Az RTK bázisállomás áthelyezése után újra létre kell hozni a térképet.
4. Helyezze a fűnyírót a töltőállomásra, és készítse elő a működésre.
5. Használja az alkalmazás korlátozott terület funkcióját a veszélyes terület megjelölésére, hogy megakadályozza az eszköz eltévedését.
6. Az automatikus térképkészítés használata során győződjön meg arról, hogy a gyepek határai jól körülhatároltak.


A határok egyértelmű leírása:

Fizikai akadályok:

Falak: A falak a leggyakoribb határok, amelyek lehetnek téglafalak, kerítések, fémkerítések stb., és általában érzékelők vagy vizuális azonosítás segítségével határozzák meg a határt.

Épületek: Az olyan épületek, mint a házak, kunyhók vagy garázsok, szintén egyértelmű határként szolgálhatnak a térképen.

Fák és bokrok: Nagy fák vagy sűrű bokrok határként szolgálhatnak, mivel a fűnyírók általában nem vágják át rajtuk.

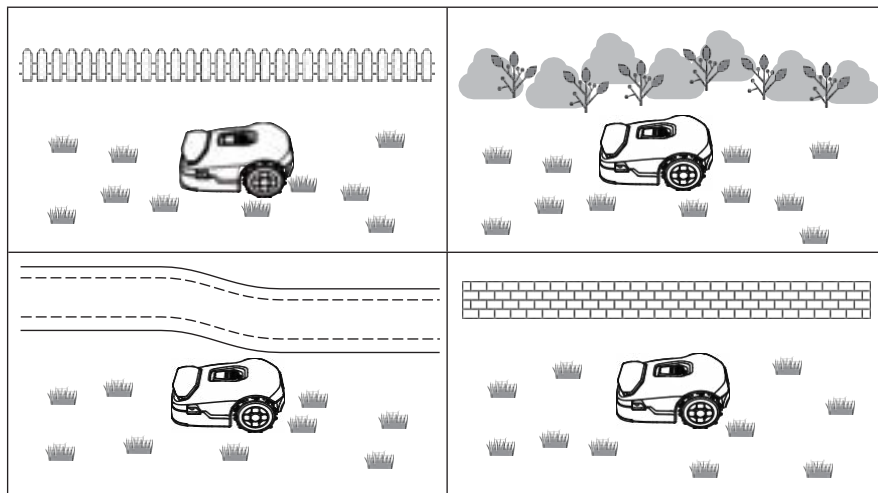


Útmutató a fő tartalom gombjaihoz

Figyelem: Ha a fűnyíró robot zárolva van, a működtetés előtt PIN-kódot kell megadni. Az alapértelmezett kód: 0000.


Bekapcsolás/kikapcsolás




Működés leállítása

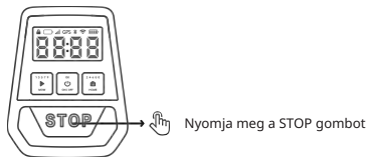


Lépjen be az ACC térképezési módba

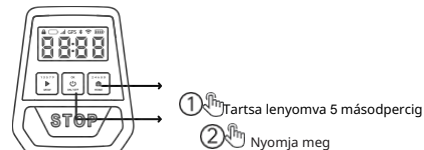


Globális nyírás indítása

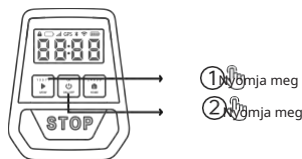


Területi nyírás indítása

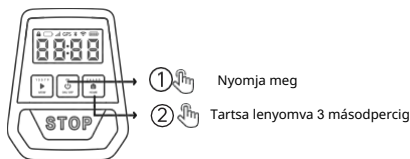


Hogyan oldható fel a fűnyíró?

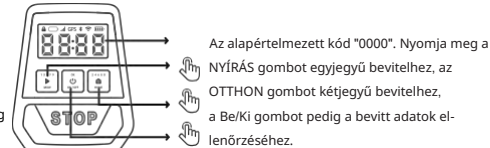


A fűnyíró visszatér a töltőállomáshoz.

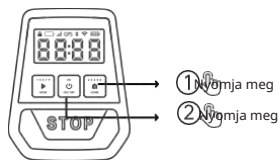


Lépjen be a Lora módba.

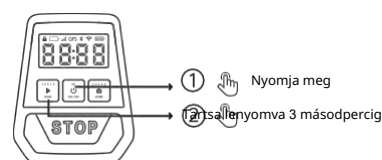


A hibajelentési művelet törlése.

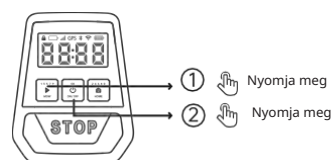

A vágás magasságának beállítása.

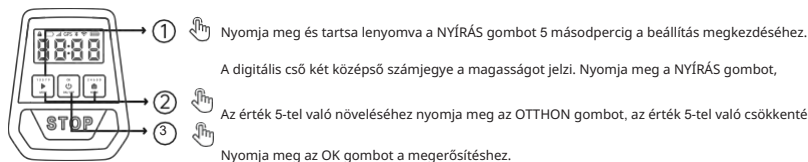

Gyári beállítások visszaállítása.

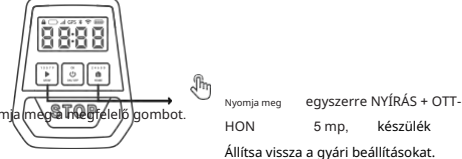

Gyakori hibák

Hibajelzések

	Üzenet	Ok	Működés
E1XX (kapcsolódik a kommunikációhoz)	E101 RTK rendellenesség	Az RTK modul kommunikációs ideje lejárt, nem sikerült elindítani.	Próbálja újraindítani a készüléket. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
	E102 Lora kommunikációs hiba	a. Az alapállomás tápegysége nem működött megfelelően. b. Az RTK alapállomás és a gazdagép között akadály található.	a. Ellenőrizze, hogy a tápegység megfelelően működik-e. Az áram újraindítása után körülbelül 3 percet várjon a munkakezdés előtt. b. Ellenőrizze, hogy a gazdagép és az alapállomás zárolva van-e.
	E103 RTK kalibráció sikertelen	a. Az aktuális eszköz zárolva van. b. Az eszköz kalibrációs művelete sikertelen volt.	a. Ellenőrizze, hogy az eszköz zárolt területen van-e, és győződjön meg róla, hogy a jelzőfény zöld. b. Próbálja meg újraindítani a készüléket. Ha a hiba nem szűnik meg, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
	E104 Lora párosítási hiba	A Lora nincs párosítva.	Kérjük, ismerkedjen meg a párosítással kapcsolatos részletes utasításokkal (elektronikus fájl).
E2XX (az érzékelőhöz kapcsolódó)	E201 Érzékelőhiba ütközés	A felső borítás többirányú ütközésérzékelője elakadt .	Óvatosan mozgassa meg a felső burkolatot, hogy meggyőződjön arról, hogy megfelelően mozog. Ha a felső borítás megfelelően mozog, és a hiba továbbra is fennáll az ismételt próbálkozás után, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl a további intézkedések érdekében.
	E202 Az IMU adatok inicializálásának hibája	Az eszköz helytelenül lett inicializálva, vagy indítás után nem egy sík felületre helyezték.	Tartsa vízszintesen az eszközt, majd indítsa újra. Ha a hiba továbbra is fennáll , lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
	E203 Az esőérzékelő hibája	Az esőérzékelő szennyezett vagy sérült.	Próbálja meg letörölni vagy megtisztítani az esőérzékelőt. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a garanciális szervizhez.
	E204 Az eszköz elakadt	A készülék működés közben felemelkedik vagy elsüllyed.	Helyezze az eszközt biztonságos helyre, majd indítsa újra.
	E205 A kés leesett	a. A kés nincs megfelelően rögzítve, laza, ami a leesését okozza. b. A kés eltörik kemény terep vágásakor.	a. A kés nincs megfelelően rögzítve, laza, ami a leesését okozza. b. A kés eltörik , amikor kemény terepet vág.

	Üzenet	Ok	Működés
E3XX (útvonaltól függően)	E301 A töltés sikertelen	a. A töltőállomás közelében akadályok vagy magas fű található. b. A töltőelektróda gyenge érintkezést mutat. c. A teljesítmény nem elegendő a töltőállomás működtetéséhez. d. A töltőállomás nincs bekapcsolva. e. Szennyeződés található a lencsén.	a. Távolítsa el az akadályokat és a magas fűvet a töltőállomás körül, majd próbálja meg újra feltölteni az eszközt. b. Ellenőrizze, hogy a töltőkapocs nincs-e szennyeződve. Ha szennyezett, tisztítsa meg, majd próbálja meg újra feltölteni. c. Lehetőség szerint a töltőállomást a gyepek közepén határához kell telepíteni. d. Ellenőrizze, hogy a töltőállomás tápellátása megfelelően csatlakozik-e. e. Tisztítsa meg a lencsét, hogy elkerülje a töltőállomás felismerésének befo-lyásolását.
	E302 A gép beszorult	a. A berendezés beszorult egy árokba, és nem lehet kiszabadítani. b. A berendezés magas fűvel borított területen található. c. A berendezés egy kis sarokban vagy bonyolult területen dolgozik, ami a berendezés be-szorulásához vezet.	a. A készülék biztonságos munkakörnyezetbe történő áthelyezése előtt indítsa el. b. A fűnyírás megkezdése előtt vágja le a magas fűvet 7 cm alatti magasságra. c. A veszélyes és könnyen beszoruló helyzetek korlátozása meghatározott területekre.
	E303 Indító rámpa	a. A készülék lejtőn indul. b. A töltőállomás lejtőn van telepítve.	a. Helyezze az eszközt egy sík felületre, majd indítsa újra. b. A töltőállomást sík felületre kell telepíteni.
	E304 Pozícióváltás siker-telen	Az RTK jel gyenge, az eszköz nem működik a térkép ható-körén belül.	Helyezze az eszközt a mobil töltőállomásra, majd indítsa újra.
	E305 Pozíciójel hibája. pozicionálás	a. Az eszköz nincs a jel hatókörén belül, és kívül esik a jel tartományán. b. Az eszköz zárolt területen működik.	a. Győződjön meg róla, hogy az eszköz a térkép határain belül működik. b. Ellenőrizze, hogy az RTK bázisállomás és az eszköz nincs-e blokkolva, és nem működnek-e esős időben.
	E306 Eszköz a hatótá-volságon kívül	a. Az eszköz nincs a térkép határain belül a munkaterületen. b. A térkép el van tolvódva	a. Mozgassa az eszközt a térkép határain belülre, majd indítsa újra. b. Töltse be újra a térképet, és próbálja meg ismét elindítani.
E4XX (a mo-torhoz kap-csolódó)	E400 Motorhiba bal kerék	A bal kerék motorja blokkolt vagy az áramkör megszakadt.	Ellenőrizze, hogy a bal kerék motorja blokkolt-e. Ha nem, indítsa újra az eszközt. Ha a hiba nem szűnik meg, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
	E410 A jobb kerék motorjának hibája	A jobb kerék motorja elakadt, vagy az áramkör megsza-kadt	Ellenőrizze, hogy a jobb kerék motorja nem akad-e el. Ha nem, indítsa újra az eszközt. Ha a hiba nem szűnik meg, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
	E420 Emelőmotor rendellenes-ség	Az emelőmotor elakadt, vagy az áramkör meg-szakadt	Ellenőrizze, hogy az emelőmotor nem akad-e el. Ha nem, indítsa újra az eszközt. Ha a hiba nem szűnik meg, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

	Üzenet	Ok	Működés
E4XX (a motorhoz kapcsolódó)	E430 A vágómotor hibája	A vágómotor elakadt, vagy az áramkör megszakadt	Ellenőrizze, hogy az emelőmotor nem akad-e el. Ha nem, indítsa újra az eszközt. Ha a hiba nem szűnik meg, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
E5XX (az akkumulátorhoz kapcsolódó)	E501 Töltési hiba	Védelem helytelen töltés ellen	Az eszközt újra kell tölteni. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
	E502 Az akkumulátor hőmérséklete túl magas	A környezeti hőmérséklet túl magas	Biztosítani kell, hogy az eszköz megfelelően működő munkakörnyezetben üzemeljen. Az eszköz ajánlott működési hőmérséklete 5 és 40 Celsius-fok között van.
	E503 Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony	A környezeti hőmérséklet túl alacsony	Biztosítani kell, hogy az eszköz megfelelően működő munkakörnyezetben üzemeljen. Az eszköz ajánlott működési hőmérséklete 5 és 40 Celsius-fok között van.
E6XX (a kamerával kapcsolatos)	E601 Bal első kamera hiba	A kamera szennyezett vagy elzárt. (eső, sár stb.)	Ellenőrizze, hogy az objektív nincs-e szennyeződve vagy elzáródva. Ha el van záródva, tisztítsa meg az indítás előtt.
	E602 Jobb első kamera hiba		
	E603 Bal oldali kamera hiba		
	E604 A jobb kamera hibája		
	E605 A bal első kamera hibája	A kamera modul inicializálása hibás.	Indítsa újra az eszközt. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
	E606 A jobb első kamera hibája		
	E607 A bal kamera hibája		
	E608 A jobb kamera hibája		
E7XX (egyéb helytelen működés)	E700 Biztonsági zár aktiválása	a. A vészleállító gomb (STOP) működésbe lépett a készülék működése közben. b. Ez működés közben fel van emelve.	A művelet végrehajtása előtt először nyomja meg a NYÍRÁS gombot, majd az OK gombot a biztonsági zár feloldásához.

Terméknév : ANTHBOT

Típus/model:Genie 600/Genie 1000/Genie 3000/Genie 5000

Hangadatok : Mért hangteljesítmény-szint LwA : <70dB(A)

Hangnyomásszint LpA : 55 dB(A)

Hangnyomás-bizonytalanság KpA : 3,0 dB(A)

FIGYELMEZTETÉS: Csak a készülékhez mellékelt tápegységet szabad használni.

Genie 600 : DZ048BWL240200U / DZ048BWL240200V / DZ048BWL240200B / DZ048BWL240200S GM51-240200-1DE /
GM51-240200-2DE / GM51-240200-3DE / GM51-240200-4DE

Genie 1000: DZ100CWL280300U / DZ100CWL280300V / DZ100CWL280300B / DZ100CWL280300S GM95-280300-1DG /
GM95-280300-2DG / GM95-280300-3DG / GM95-280300-4DG

Genie 3000/5000 : DZ180AWL2800600U / DZ180AWL2800600V / DZ180AWL2800600B / DZ180AWL2800600S GM259-2800600-1DG /
GM259-2800600-2DG / GQ150C-2800600-E3

Töltse le az ANTHBOT alkalmazást

Az ANTHBOT APP alkalmazás letölthető az Apple App Store-ból vagy a Google Play Áruházból. Vagy olvassa be a QR-kódot az ANTHBOT APP letöltéséhez és telepítéséhez. Kövesse az alkalmazás utasításait az eszköz hozzáadásához.

Övintézkedések : Az eszköz hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy a WIFI hálózat 2,4 GHz-es szabvány szerint működik.

Alkalmazás letöltése



Fűnyíró használati útmutató

Előkészületek

1. A használat megkezdése előtt olvassa el és értse meg a biztonsági utasításokat.
2. A töltőállomás és az RTK referenciaállomás megfelelően van telepítve.
3. Győződjön meg arról, hogy az eszköz a töltőállomáshoz van dokkolva.
4. Biztosítson megfelelő Wi-Fi vagy hotspot jelet.
5. A telefon Bluetooth funkciójának be kell kapcsolnia.



Használati útmutató

Olvassa be a QR-kódot az elektronikus használati útmutató letöltéséhez, amely többnyelvű utasításokat és részletesebb termékismertetőt tartalmaz.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

Az eszköz kezelésére vonatkozó összes információ a használati útmutatóban található. Mielőtt használatba venné, ismerkedjen meg a használati útmutató tartalmával, és tartsa be az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt kérjük, ismerkedjen meg az alábbi információkkal is:

Használati figyelmeztetések

1. Gyermekek és állatok biztonsága:

- Olyan termékek, mint a fűnyíró robotok és a seprő modulok, nem gyermekek számára készültek. Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat a készülékektől működés közben a sérülések elkerülése érdekében.
- Tartozékok, például a fűnyíró robotok kései, éles élük miatt gyermekektől elzárva tárolandók.

2. Elektromos biztonság:

- Az akkumulátorokat, hordozható légkondicionálókat és mikroinvertereket a használati útmutató szerint kell alkalmazni. Csak a gyártó műszaki előírásainak megfelelő alkatrészhez és csatlakozókhoz csatlakoztassa őket.
- Kerülje az elektromos készülékek részeinek vízzel való érintkezését, kivéve, ha azok vízállóként vannak jelölve.
- Ne használjon sérült kábeleket, csatlakozókat vagy akkumulátorokat. Sérülés észlelése esetén azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon szervizhez.

3. Vízállóság és nedvesség elleni védelem:

- A vízállóként jelölt termékeket a specifikációjuknak megfelelően kell használni. Ne merítse őket mélyen vízbe, és ne tegye ki hosszú ideig víz hatásának, ha a gyártó ezt nem javasolja.
- Az akkumulátorokat és mikroinvertereket védeni kell a nedvességtől, kivéve, ha megfelelő védelmi osztállyal rendelkeznek (pl. IP65/IP67).

4. Az automatikus berendezések biztonságos működtetése:

- A fűnyíró robotokat és tartozékaikat akadálymentes, kövektől, kábelektől és egyéb olyan tárgytól mentes területen kell használni, amelyek zavarhatják a működést vagy károsodást okozhatnak.
- A fűnyíró robot indítása előtt győződjön meg arról, hogy a munkaterület megfelelően jelölt, hogy elkerülje az ütközést személyekkel vagy állatokkal.

5. Szállítási és tárolási biztonság:

- Az elektronikai eszközök vagy poggyász védőtokjait és táskáit megfelelően zárni és rögzíteni kell, hogy elkerüljük a tartalom sérülését szállítás közben.
- Az akkumulátorokat és elektromos készülékeket száraz, hűvös helyen kell tárolni, távol a hőforrásoktól és a napfénytől.

6. Mechanikai kockázat:

- Éles alkatrészeket tartalmazó tartozékok, mint például a robotfűnyírók pengéi, sérülést okozhatnak. Használat előtt kövesse az utasításokat, és cserénél viseljen megfelelő védőkesztyűt.
- Győződjön meg arról, hogy az összes mozgó alkatrész megfelelően rögzítve van az indítás előtt.

Információk a helyes használatához

1. Az eszközök munkára való előkészítése:

- Az első használat előtt ismerkedjen meg a használati útmutatóval a készülék helyes beállítása érdekében. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van-e.
- Fűnyíró robotok és hordozható légkondicionálók esetén győződjön meg arról, hogy a munkaterület megfelelően elő van készítve (eltávolított akadályok, stabil talaj).

2. Elektromos eszközök üzemeltetése:

- Hordozható légkondicionálók és mikroinverterek esetén használja az eszközöket jól szellőző helyiségekben a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- Az akkumulátorokat és elemeket a gyártó előírásainak megfelelően töltsen, elkerülve a túltöltést és a teljes lemerülést.

3. Karbantartás és tisztítás:

- Rendszeresen tisztítsa meg az olyan eszközöket, mint a fűnyíró robotok, a fűtől, portól és egyéb szennyeződésektől, hogy biztosítsa hatékony működésüket.
- Elektronikus kiegészítők esetén használjon puha, száraz kendőt. Ne használjon agresszív vegyszereket vagy vizet az elektromos alkatrészek tisztításához.

4. Tárolás:

- Az eszközöket száraz, biztonságos helyen tárolja, távol a nedvességtől, szélsőséges hőmérsékletektől és hőforrásoktól.

●Az akkumulátorokat és elemeket részlegesen feltöltött állapotban tárolja az élettartamuk meghosszabbítása érdekében.

További óvintézkedések ●

Környezetvédelem :

- A használt akkumulátorokat és elektronikai eszközöket a helyi elektronikai hulladékra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ne dobja őket a szokásos hulladékgyűjtő edényekbe.
- Fűnyíró robotok és légkondicionálók esetén rendszeresen ellenőrizze az eszköz műszaki állapotát, hogy elkerülje az olaj-, hűtőfolyadék- vagy egyéb anyagok szivárgását.
- **Energiahatékonyság:**
 - Használja az energiatakarékos üzemmódokat, ha elérhetők, az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
 - Tárolja az eszközöket készenléti állapotban (pl. feltöltött akkumulátorral) a tervezett kültéri használat esetén.

EGYSZERŰSÍTETT UNIÓS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A SHENZHEN LDROBOT CO., LTD ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa [Anthbot GENIE 1000 & 3000 fűnyíró robot] megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/anthbot>

Gyártó címe: 16th&7th, Building 2, Vanke Yuncheng Phase 6, Tongfa South Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Kínai Népköztársaság

Rádiófrekvencia: 2402,0–2480,0 MHz

Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: <20 dBm

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezések, amelyek az Európai Unió irányelveinek megfelelő jelöléssel rendelkeznek, nem helyezhetők el a kommunális hulladékkal együtt. Azokat szelektív gyűjtés és újra-hasznosítás céljából kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak a hulladékkezelés terén. Részletes információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a termék vásárlásának helyéhez.

A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket szabályozzák, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Jelen dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A forgalmazó/gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatók a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját felelősséggel vagy szakképzett szervizpontokon, a felhasználó költségére és felelősségi körében. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési teendőkről, rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termék fizikai állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reakció hiánya tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A gyártó nem vállal felelősséget az elhanyagolásból eredő károkért.



Importőr és képviselő az EU területén:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200 Ryb-
nik, Lengyelország tel. +48
533 234 303 hurt@innpro.pl
.pl www.innpro.pl

Biztonsági előírások

Töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az eszköz érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül használat vagy töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani az eszközt az áramforrásról. Soha ne tegye ki az eszközt magas hőmérsékletnek.

Töltse az eszközt száraz, jól szellőző helyen, távol gyúlékony anyagoktól, és tartson legalább 1 méter szabad teret más tárgytól.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és tanúsítványa nélkül. Védje vagyonát, a készülék olyan cellákkal van felszerelve, amelyek nehezen oltják el a tüzet; legyen kéznél oltóponyva.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő és használat során öregszik. A gyártó meghatározza a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között, ahol optimális munkafeltételek vannak, és az akkumulátor új, teljesen feltöltött állapotban van. A működési idő eltérhet a kínálatban megadott értéktől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem javasolt annak 3,18 V vagy az összkapacitás 15%-a alá történő lemerítése. Az ennél alacsonyabb értékek, például a 2,5 V cellánként, tartós károsodást okoznak, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket több mint egy hónapig nem használják, az akkumulátort 50%-os töltöttségre kell feltölteni, és két havonta ciklikusan ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, a napsütéstől és a fagypont alatti hőmérséklettől távol tárolja.

LI-PO akkumulátor

A készülék LI-PO (lítium-polimer) akkumulátorral rendelkezik, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális munkakörülmények biztosítottak, és az akkumulátor új, teljesen feltöltött állapotban van. A valós működési idő eltérhet a kínálatban megadotttól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátor lemerítése 3,5 V alá, vagy az összkapacitás 5%-a. Az alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellára, tartós károsodást okoznak, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket több mint egy hónapig nem használják, az akkumulátort 50%-os töltöttségre kell feltölteni, és két havonta ciklikusan ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, a napsütéstől és a fagypont alatti hőmérséklettől távol tárolja.

Akkumulátor specifikáció:

Kategória: Hordozható

Típus: lítium-ion

Nettó súly (kg): 0,534

Kapacitás (mAh): 5000

Teljesítmény (kWh): 0,09

Kadmium/ólom-tartalom túllépése: Nincs

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésről) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata
és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása