

M10

Nedves és Száraz Porszívó

Felhasználói Kézikönyv

A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, hivatkozzon a valódi termékre.



Weboldal: www.mova-tech.com
Gyártja: Dreame Trading (Tianjin) Co., Kft.
Készült Kínában

HMH15A-EU-A01



MOVA

Fontos biztonsági ajánlások

Az eszköz üzembe helyezése előtt kérjük, alaposan olvassa el a használati útmutató tartalmát, és őrizze meg a példányát, hogy szükség esetén a jövőben is felhasználhassa.

Elektromos készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

AZ ESZKÖZ ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT ISMERJE MEG AZ ÖSSZES AJÁNLÁST. A figyelmeztetések és ajánlások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

FIGYELEM — A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

Használati korlátozások

- Ezt a készüléket 8 év alatti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve, ha szülő vagy gondviselő felügyelete alatt állnak. Felügyelet nélkül lévő gyermekek nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek karbantartási munkálatokat.
- A műanyag fólia veszélyt jelenthet. A fólia eltávolításának érdekében azt gyermekek elől elzárt helyen kell tárolni. Nem szabad engedni, hogy gyermekek játékként használják a készüléket.
- Az eszköz kizárólag zárt helyiségekben használható, vinyl padló, kerámia csempe, impregnált fa stb. ápolására, szőnyeg nélkül. Óvatosan kell eljárni, hogy ne szívjon fel laza tárgyakat. A kefe elzáródása a hajtósíj korai kopását okozhatja.
- Az eszközt kizárólag a használati útmutatóban leírt módon szabad használni. Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket szabad használni.
- Az eszközt nem szabad tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek kitenni. Tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- Ne használja szélsőségesen forró vagy hideg környezetben (5° C/41° F alatt vagy 40° C/104° F felett). Töltsd az eszközt 5° C/41° F felett és 40° C/104° F alatt.
- Az eszközt nem szabad folyadékokba meríteni.
- Az eszközt nem szabad gyúlékony folyadékok, például benzin gyújtására használni. A készüléket nem szabad olyan helyeken használni, ahol gyúlékony folyadékok találhatók.
- A készülék nyílásaiba tilos bármilyen tárgyat betenni. A készüléket nem szabad használni, ha bármelyik nyílása el van dugulva. Nem szabad megengedni, hogy a készülék porral, szálakkal vagy hajjal elduguljon.
- A készüléket nem szabad mérgező anyagok (például klórtartalmú fehérítők, ammónia, lefolyótisztítók stb.) összegyűjtésére használni. A készüléket nem szabad kemény vagy éles tárgyak, például üvegcserepek, szögek, csavarok, érmék stb. összegyűjtésére használni.
- A készüléket nem szabad zárt helyiségekben használni, ahol olajfesték gőzei, festék hígítók, bizonyos molyirtók, gyúlékony por vagy más robbanásveszélyes vagy mérgező gázok találhatók. A készüléket nem szabad égő vagy parázsló hulladékok, például cigarettacsikkek, gyufák vagy forró hamu összegyűjtésére használni.
- A készüléket nem szabad használni, ha a szűrők nincsenek benne.
- Hajat, laza ruhadarabokat, ujjakat vagy más testrészeket tilos a készülék nyílásaihoz és mozgó részeihez közelíteni.
- Porszívózás közben a padlón lévő vezetékeket el kell távolítani a készüléktől. A porszívó vezetékére való ráhajtás veszélyt jelenthet.
- Lépcsők takarítása során különös óvatosságot kell tanúsítani.

Fontos biztonsági ajánlások

Karbantartás és tárolás

- Ne engedje, hogy az eszköz véletlenül bekapcsoljon. Mielőtt felemelné vagy áthelyezné az eszközt, ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF állásban van-e. Az eszköz áthelyezése közben az indítógomb megnyomásával vagy az eszköz bekapcsolásával balesetet okozhat.
- Az eszközt vízszintes felületen kell elhelyezni. Az eszközzel a kefe érintkezőjét nem szabad intenzíven tisztítani a padló egyetlen részén, mivel az sérüléshez vezethet. Az eszközt ne tárolja olyan helyen, ahol fagyási hőmérséklet uralkodik.
- Amikor az eszközt nem használják, a tisztítás, karbantartás vagy szervizelés megkezdése előtt, vagy a mozgó kefe felszerelése vagy eltávolítása előtt az eszközt le kell választani az áramforrásról.
- Sérült vagy módosított eszközt nem szabad használni. A sérült vagy módosított eszköz kiszámíthatatlan módon viselkedhet, ami tűzhez, robbanáshoz vagy sérüléshez vezethet.
- Nem szabad megkísérelni az eszköz módosítását vagy javítását, kivéve, ha azt a használati és karbantartási útmutatóban feltüntetetté.
- Nem szabad használni az eszközt, ha bármely alkatrésze sérült (pl.: töltőalap, tápkábel stb.). Nem szabad használni az eszköz elemeit, ha azok sérültek, például esés, időjárási hatások vagy víz miatt, vagy ha nem működnek helyesen. A javítást autorizált szervizközpont munkatársaira kell bízni.
- A szervizelési munkákat képzett szervizesre kell bízni, aki kizárólag azonos alkatrészeket használ. Ezzel biztosítható az eszköz magas szintű biztonsága.

Akkumulátor és töltés

- Az eszköz akkumulátorának töltéséhez kizárólag az eszköz tartozékeként kapott töltőalapot szabad használni. Csak a HCBX töltőalappal szabad használni.
- Kövesse az akkumulátor töltésére vonatkozó összes utasítást, és ne töltsen azt a megadott hőmérsékleti tartományon kívül, mivel ez tűzveszélyt jelenthet.
- A töltőállomás szárító funkcióval van ellátva, és kizárólag az eszköz keféjének szárítására szolgál.
- A töltőalap kábelét távol kell tartani a forró felületektől. A töltőalap és az eszköz csatlakozóit nedves kézzel nem szabad megérinteni. Az eszköz áramforrástól való leválasztásakor a töltőkábel dugóját kell megfogni, nem a kábelt.
- A töltőalapot nem szabad a kábel húzásával mozgatni vagy áthelyezni, a kábelt nem szabad fogantyúként használni, a kábelt nem szabad ajtókkal összenyomni, és nem szabad éles szélekhez vagy sarkokhoz helyezni.
- Ne használj eldobható elemeket. Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyása lítium-ion akkumulátor gyulladását okozhat. Az eszközben olyan akkumulátorok találhatók, amelyek cseréjét kizárólag képzett szerviztechnikusok vagy a garanciális szerviz munkatársai végezhetik.
- A lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Az eszköz ártalmatlanítása előtt először ki kell venni belőle az akkumulátort, és az ártalmatlanítást az adott országban érvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt az eszközt le kell választani a tápellátásról. Az akkumulátorokat gyermekek elől elzárt helyen kell tárolni. Az akkumulátorokat és elemeket nem szabad a szájba tenni. Nyelés esetén azonnal orvosi tanácsot kell kérni, vagy kapcsolatba lépni a helyi toxikológiai központtal.

Fontos biztonsági ajánlások

- Nem megfelelő körülmények között soha ne érintse meg az akkumulátort, amelyből elektrolit szivároghat. Ha elektrolit kerül a bőrre, a szennyezett területet vízzel le kell öblíteni. Ha elektrolit kerül a szembe, azonnal orvosi segítséget kell kérni. Az akkumulátor elektrolitja irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- A töltőállomás 4000 mAh kapacitású 6 cellás akkumulátorokat tud tölteni. A töltőállomást nem szabad egyszer használatos elemek töltésére használni. Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyása lítium-ion akkumulátor tűzveszélyéhez vezethet.
- A töltőállomás a következő szimbólummal van megjelölve  amely figyelmeztet: „Figyelem: Forró felület”. Öntisztító folyamat során ne érintse meg a hengerkefét, a forró vizet vagy a töltőalap fűtőmodulját.
- A folyadék elosztó rendszerrel rendelkező készülékek használati utasításai meghatározzák a felhasználandó folyadék mennyiségét és típusát (IEC 60335-2-10).

Szimbólumok



II. osztályú berendezés



Miniatűr késleltetett biztosíték, ahol a T 3,15A a időáram-jellemző szimbóluma



Csak zárt helyiségekben használható



Ismerkedjen meg a használati utasítás tartalmával.



Óvatosan: Forró felület



Információ a WEEE-ről


Minden olyan termék, amelyet ezzel a szimbólummal jelöltek, elhasználdott elektromos és elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad vegyíteni a válogatatlan háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében az elhasználdott elektromos és elektronikus berendezéseket a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre kell eljuttatni, amely az ilyen típusú berendezések újrahasznosításával foglalkozik. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre gyakorolt potenciális negatív következményeket és az emberi egészségre. További információkért a gyűjtőpontok helyéről kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Kft., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a hatályos irányelveknek, európai normáknak és azok módosításainak. A teljes EU Megfelelőségi Nyilatkozat szövege elérhető a következő webcímen: www.mova-tech.com


A részletes e-kézikönyv elérhető a következő címen:
<https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Termékleírás


A csomag tartalma



Fogantyú

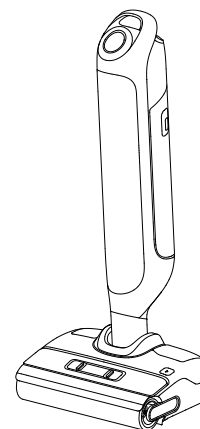

Főház

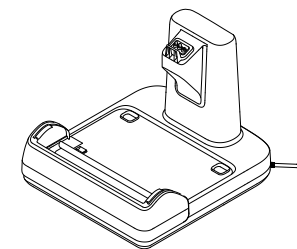


Töltőalap



Cserélhető szűrő



Tartalék hengerkefe




Tisztítószer



Tisztító kefe


Termékleírás

Porszívózás

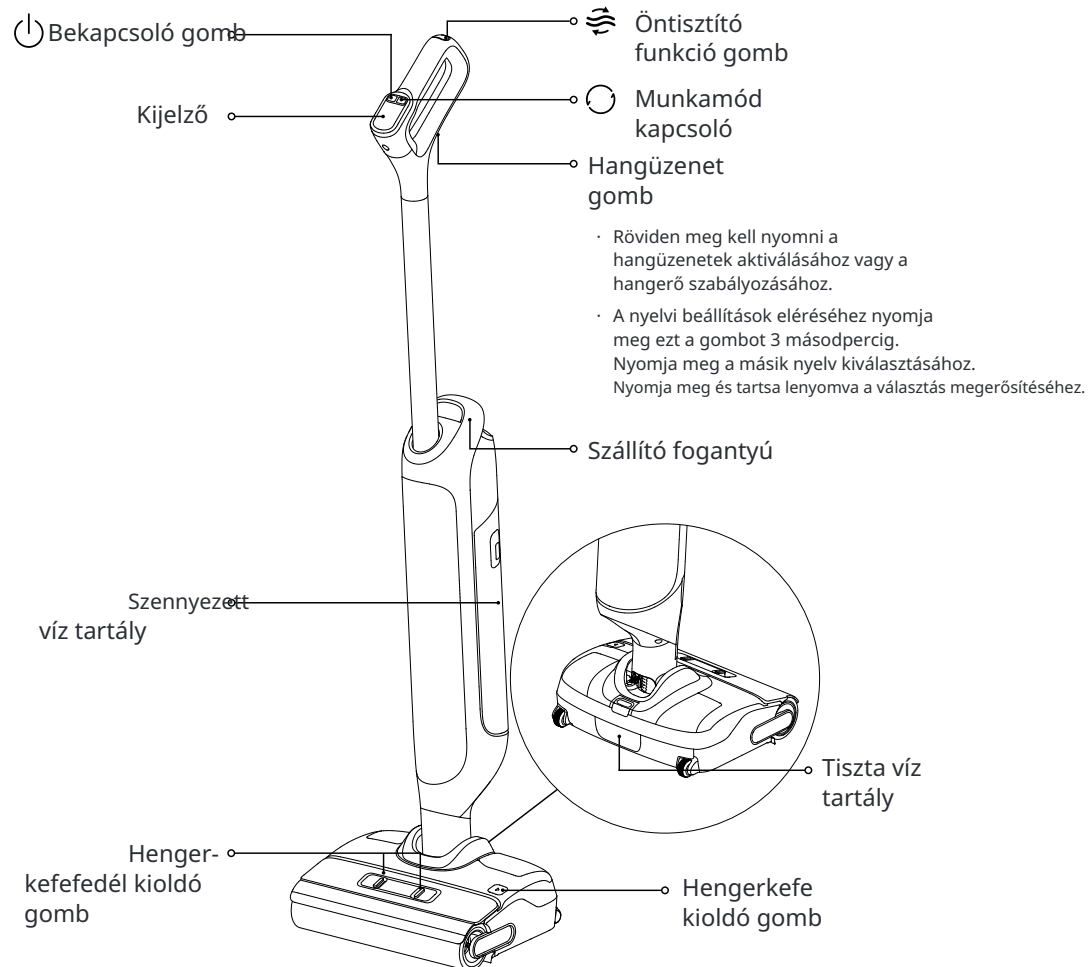


Termékleírás

Töltőalap

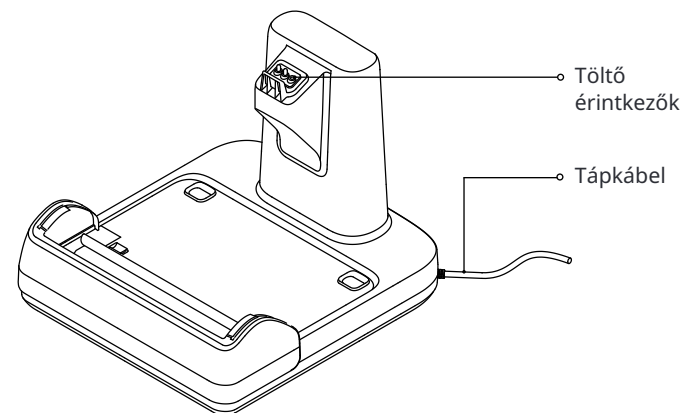


Tiszta víz tartály

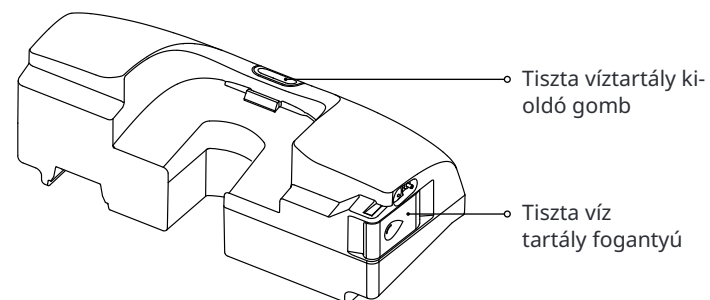

Termékleírás

Kijelző

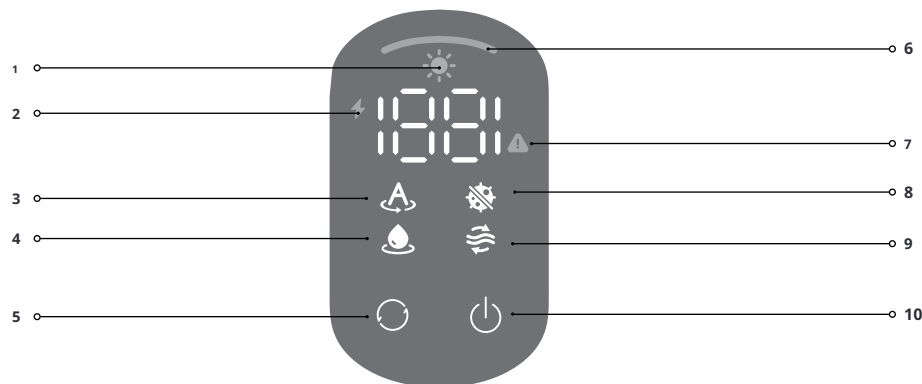

1 Szárító üzemmód

2 Töltési/alacsony töltöttségi szint
akkumulátor jelző

3 Intelligens üzemmód

4 Porszívó üzemmód

5 Üzemmód kapcsoló
Röviden nyomja meg a váltáshoz.

6 Por koncentrációs jelző

A jelző színe valós időben változik a por mennyiségével.

7 Hibaüzenetek

8 Ultra üzemmód

9 Öntisztító üzemmód


10 Bekapcsoló gomb

Röviden nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez/megszakításához.

Figyelem: Ha az eszköz nem működik megfelelően, a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg. A hibaüzenet jelentése és a hiba elhárításának módja a hibaüzenetek táblázatában található.

Az eszköz összeszerelése

A fogantyú végét függőlegesen kell a porszívó felső részén lévő nyílásba helyezni, ahogy az ábrán látható, és a kattintás hangja jelzi a fogantyú helyes rögzítését.

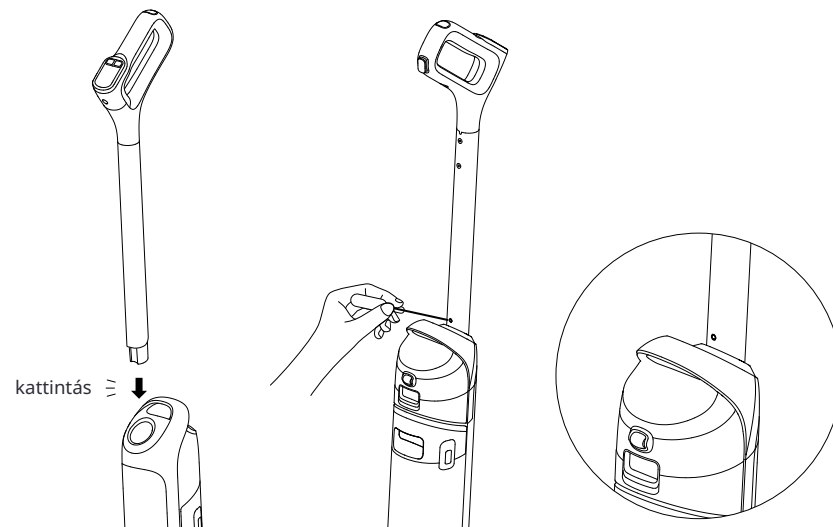

Figyelem: A fogantyú eltávolításához csavarhúzózt vagy hasonló eszközt kell behelyezni az eszköz házának nyílásába, ahogy az az illusztráción látható, a érintkezők megnyomásával és egyidejűleg a fogantyú felfelé húzásával.

Töltés

1. Helyezze a töltőalapot a falhoz egy sík felületen, és csatlakoztassa egy áramforráshoz. Az első használat előtt teljesen töltsd fel az eszközt.
2. Helyezd az eszközt a töltőalapra. Az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor a kijelzőn megjelenik a 100.

⚡ Akkumulátor töltési/alacsony töltöttségi szint jelző

- Folyamatos narancssárga: Akkumulátor szint $\leq 20\%$ (töltés)
- Pulzáló zöld: Akkumulátor szint $>20\%$ (töltés)
- Folyamatos zöld: Akkumulátor teljesen fel van töltve
- Folyamatos narancssárga: Akkumulátor szint $\leq 20\%$


Figyelem:

- Ha 10 percen belül a teljes töltés után nem történik művelet, a porszívó alvó üzemmódba lép. Ha használni szeretnéd, indítsd újra az eszközt.
- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében, az eszköz hosszabb használata után az akkumulátor automatikusan leül.

Használati útmutató

A tiszta víz tartály feltöltése

Nyomja meg a tiszta víz tartály kioldó gombját, és vegye ki a tartályt. Nyissa ki a tartály fedelét, és tölts fel a tartályt tiszta vízzel. Helyezze vissza a tiszta víz tartályt, ellenőrizve, hogy a helyén van-e.

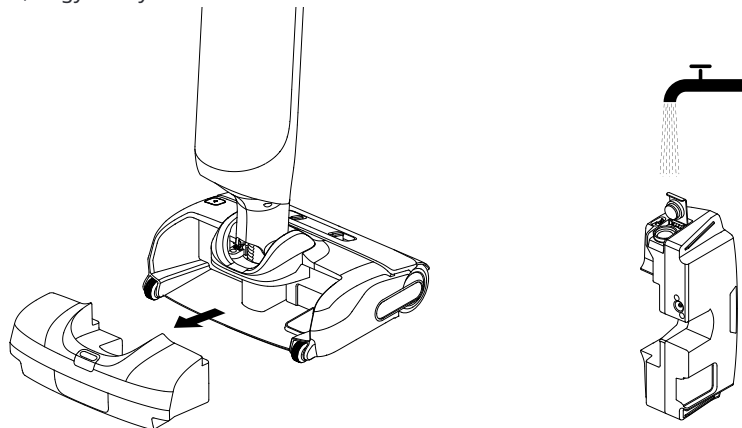

Tisztítószer hozzáadása


1. A használat előtt távolítsa el a tömitést.
2. Mérje ki a padlótisztítót a palack kupakjával (*kb. 10 ml/0,34 fl. oz. kupakonként).
3. Öntsd a tiszta vizet a víztartályba, és óvatosan rázd fel, hogy egyenletesen keveredjen használat előtt.

Figyelem: Ne adj hozzá semmilyen folyadékot, kivéve a gyártó által jóváhagyott tisztítószeret. A tisztítószeret a porszívó gyártójának webáruházában lehet megvásárolni.

FIGYELEM: A tűz és az elektromos sokk kockázatának csökkentése érdekében csak az AWH10 tisztítószeret használja, amelyet az eszközhöz terveztek.

Üzem módok váltása


A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg az üzemmód kapcsolót .

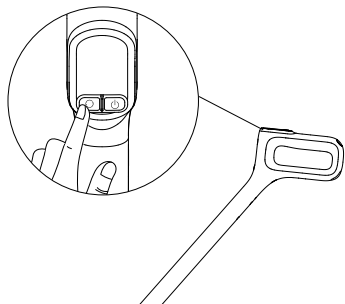

Használati útmutató

Tisztítás megkezdése

Óvatosan nyomja meg a kefefedőt a lábával, és döntse hátra az eszközt. A munka megkezdéséhez/ zárásához nyomja meg a tápkapcsolót . Az eszköz függőleges helyzetben történő használata megszakítja a működését. Az eszköz vízszintes helyzetben, 180 fokban működhet, ami lehetővé teszi az alacsony bútorok alatti helyek elérését és tisztítását.

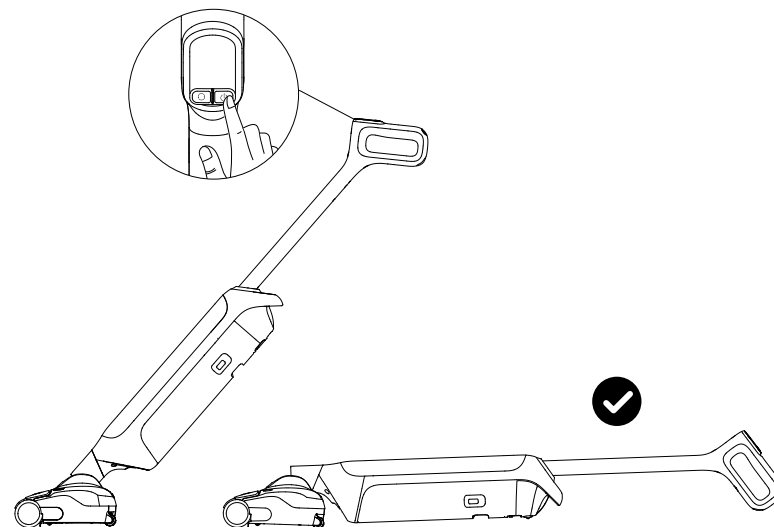


Figyelem:

- A porszívót nem szabad habzó folyadékok felszívására használni.
- A tápellátás kikapcsolása előtt, miután az eszköz vízszintes helyzetben befejezte a munkát, állítsa függőleges helyzetbe.
- Az eszköz alkalmas padlók, márvány, csempe és egyéb kemény felületek tisztítására.
- Az eszköz működése közben nem szabad felemelni a padlóról, mozgatni vagy megdönteni. Ellenkező esetben a használt víz bejuthat a motorba.


Használati útmutató

A használt víz tartályának kiürítési módja

1. Nyomja meg a szennyezett víz tartályának kioldó gombját, és vegye ki a tartályt.

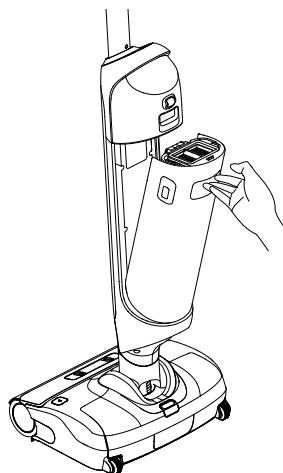

2. Húzza meg a szennyezett víz tartályának fedelét, emelje fel a fedelet, és öntse ki a szennyezett vizet.

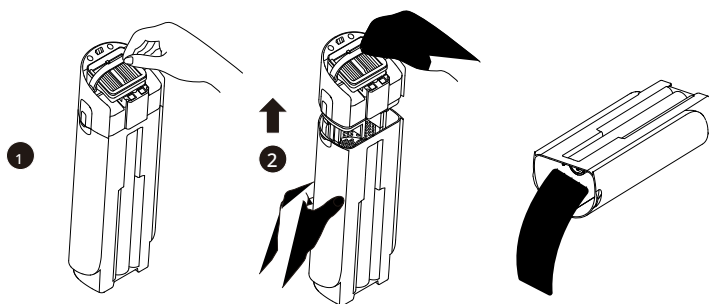


Használati útmutató

Öntisztító üzemmód forró víz használatával és szárítási üzemmód

1. Helyezze vissza az eszközt az alapra. Ellenőrizze, hogy a tiszta víz tartályában elegendő víz van-e az öntisztításhoz.
2. Röviden nyomja meg az öntisztító gombot a fogantyú tetején, ami elindítja/befejezi az öntisztítást forró vízzel a hangutasítások szerint.

A tisztítási folyamat befejezése után és a szárítási mód bekapcsolása előtt ki kell üríteni a használt víz tartályát. A szárítási mód befejezéséhez nyomja meg a gombot .

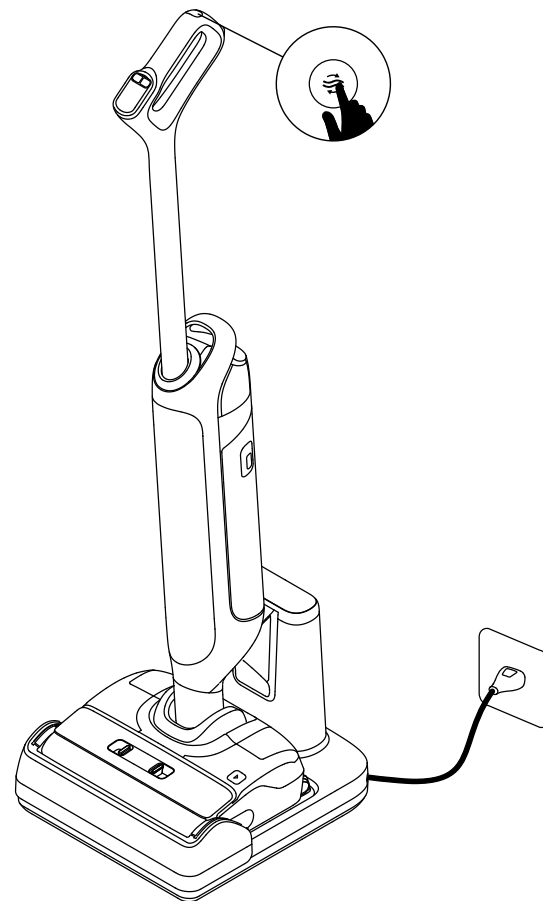

Figyelem:

- A tisztítási folyamat során ne érintse meg a hengerkefét, a forró vizet vagy a töltőalap fűtőmodulját .
- A tisztítási funkció csak akkor aktiválható, ha az eszköz töltés alatt áll, és az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonyabb, akkor a tisztítás megkezdése előtt töltsé fel 20%-ra.

Karbantartás és gondozás


Útmutatók:

- Karbantartási tevékenységek megkezdése előtt az eszközt ki kell kapcsolni. Ne érintse meg az áramellátás gombot.
- Az eszköz alkatrészeit szükség szerint kell cserélni. Csak a gyártó vagy a szervíz képviselője által biztosított pótalkatrészeket használjon.
- Ha az eszközt hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, majd az áramellátó dugót ki kell húzni. Az eszközt hűvös, száraz helyen kell tárolni, elkerülve a közvetlen napfényt. Akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében az eszköz akkumulátorát legalább háromhavonta fel kell tölteni.


A szennyezett víz tartályának tisztítása

1. Nyomja meg a szennyezett víz tartályának kilördó gombját, és vegye ki a tartályt.


2. Húzza meg a szennyezett víztartály fedelének fogantyúját, emelje fel a fedelet. Vegye ki a szűrőt a fedélből.

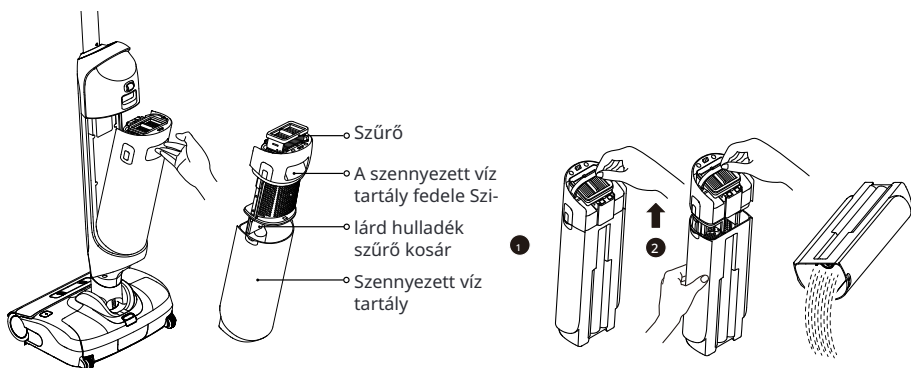

3. Öblítse ki a szennyezett víz tartályt és azt a fedelet vízzel. A tartály belső falainak tisztításához használja a készletben található tisztító keféket.

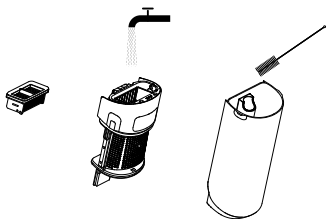

4. Helyezze vissza a szűrőt és a szennyezett víz tartályának fedelét. Ezután ismét rögzítse a szennyezett víz tartályt. A kattintás hangja arról tájékoztat, hogy a tartály helyesen van rögzítve.

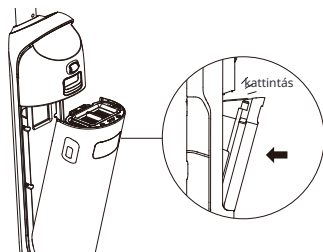


Figyelem: Javasoljuk, hogy a szennyezett víz tartályát minden használat után, valamint a önálló tisztítás előtt és után rendszeresen tisztítsa.

Karbantartás és gondozás

A szűrő tisztítása

1. Vedd ki a szűrőt, és óvatosan rázd le a felületén lerakódott port.


2. Ha a szűrő szennyezett, öblítse le vízzel. Használat előtt teljesen meg kell száradnia.

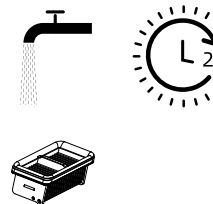

Figyelem: A szűrő cseréjét 3 - 6 havonta ajánlott elvégezni.

A cső és a szennyeződés érzékelő tisztítása

Vedd ki a szennyezett víz tartályt. Használat előtt töröld le a csövet és a porérzékelőt nedves kendővel.

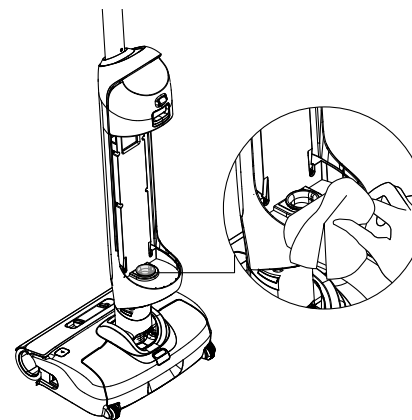


Figyelem: A csöveket és a porérzékelőt nem szabad vízben öblíteni.


Karbantartás és gondozás

A kefecesapat tisztítása


1. Nyomja meg a kefe burkolatának kioldó gombjait, hogy eltávolíthassa a kefe burkolatát.

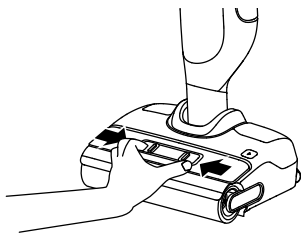


2. A hengerkefe eltávolításához nyomja meg a hengerkefe kioldó gombját, és húzza meg a fogantyút. Válassz le a fogantyút a kefés hengertől.

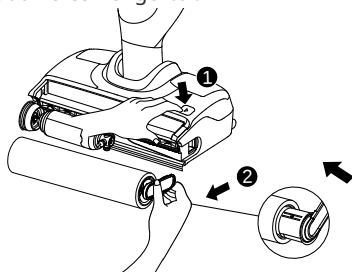

3. A csomagban található tisztítókefével távolítsa el a hajszálakat és a szemetet, amelyek a hengerkefére tekeredtek. Öblítse le a hengerkefét és a burkolatát tiszta vízzel, majd alaposan szárítsa meg őket.

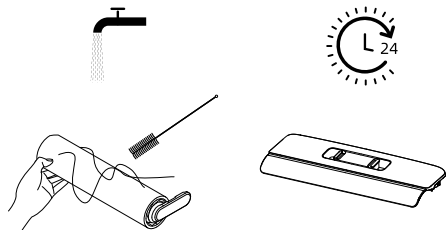

5. Helyezze vissza a hengerkefét és a kefe burkolatát, amíg kattogást nem hall.

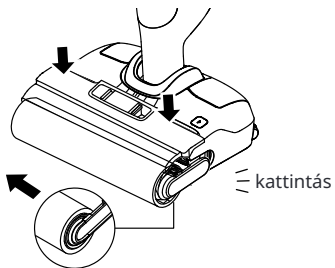

Figyelem:

- A kefecesapatot nem szabad vízben öblíteni.
- Tisztítsd szükség szerint. Ajánlott a hengerkefét 3 - 6 havonta cserélni.
- Ügyelj arra, hogy a használt víz tartályát kiürítsd vagy eltávolítsd, mielőtt az eszközt oldalra fekteted a hengerkefe tisztítása céljából.

Hibaelhárítás

Hiba esetén az eszköz leáll. Az alábbi táblázatban a hibák elhárításának módjai találhatóak. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
Az eszköz nem működik.	Az eszköz akkumulátora lemerült vagy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.	Használat előtt teljesen töltsd fel az akkumulátort.
	Az eszköz függőleges helyzetben van.	Döntsd hátra az eszközt.
	Idegen test jelenléte aktiválta a túlmelegedés elleni védelmi módot.	Távolítsa el a zárat, és várjon, amíg a hőmérséklet visszatér a normális szintre.
	A szennyezett víz tartály tele van.	Ürítsd ki a szennyezett víz tartályt.
	Az elemek nincsenek a helyükön.	Ellenőrizd, hogy minden elem megfelelően van-e felszerelve.
Az eszköz lassan töltődik.	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Várd, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normális állapotba.
Az eszköz szívóereje gyenge	A szűrő el van dugulva.	Tisztítsa meg a szűrőt.
	A beömlő vagy a szívócső idegen test által el van zárva.	Tisztítsa meg a csövet és a szívóbeömlőt.
A motor furcsa zajt ad.	A szennyezett víz tartályában túl sok szennyezett víz van.	Ürítsd ki a szennyezett víz tartályt.
	A fő szívónyílás el van zárva.	Minden idegen testet el kell távolítani a fő szívónyílásból.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője a kijelzőn nem világít, amikor töltődik.	A töltőalap csatlakozója nincs megfelelően bedugva a elektromos aljzatba.	Győződj meg róla, hogy a töltőalap dugója helyesen van bedugva a konnektorba.
	Az eszköz nincs megfelelően elhelyezve a töltőalapon.	Győződj meg róla, hogy az eszköz megfelelően van elhelyezve a töltőalapon.
Az eszközből nem folyik víz.	A tiszta víz tartálya nincs helyesen felszerelve, vagy túl kevés víz van benne.	Helyezd fel a tartályt helyesen vagy töltsd fel a tiszta víz tartályát.
	A hengeralapú kefe nedvesítése 30 másodpercig tart.	Kapcsold be az eszközt, és nézd meg újra néhány pillanat múlva.

Hibaelhárítás

Vízszivárgás az üst felső részéből az tiszta víz tartályból.	Ütközés vagy hirtelen húzás okozza, hogy a víz bejut a motorba.	Óvatosan mozgassd előre és hátra, amikor a porszívó be van kapcsolva.
	A szűrő nem teljesen száraz a tisztítás után.	A szűrőt teljesen meg kell szárítani a következő használat előtt.
Öntisztítási hiba.	A hengerkefe elakadhat nagyobb méretű szennyeződések miatt.	Távolítsa el a hengerkefe burkolatát, ellenőrizze és tisztítsa meg a hengerkefét.
	Az eszköz nincs megfelelően elhelyezve a töltőalapon.	A készülék önálló tisztítási funkciójának bekapcsolása előtt ellenőrizni kell, hogy az akkumulátor töltése folyamatban van-e.
	Nem lehetséges az önálló tisztítási funkció bekapcsolása, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alatt van.	A öntisztító funkciót csak akkor lehet aktiválni, mikor az eszköz töltés alatt áll, és az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot.
	A szennyezett víz tartály tele van.	Üritse ki a szennyezett víz tartályt.
	A tiszta víz tartálya nincs helyesen felszerelve, vagy túl kevés víz van benne.	Helyezze be a tartályt helyesen, vagy töltsse fel a tiszta víz tartályt.
Gyenge szárítási teljesítmény.	A töltőalapú levegőbevezető és -kivezető nyílások elzáródhatnak.	Ellenőrizze és távolítsa el a légkimenet és légbeömlő elzáródását.

Hibaüzenetek és a hibaelhárítás módjai

Ha az eszköz nem működik megfelelően, a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg. A hibaüzenet jelentése és a hibaelhárítás módja az alábbi táblázatban található.

Hibakód	Lehetséges okok	Megoldás
E1-E7	Hiba	A hiba diagnosztizálásához indítsa újra az eszközt. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
F1-F3		
H2/H3/H5/H6		

Műszaki adatok

Porszívózás			
Model	HMH15A	Névleges teljesítmény	300 W
Névleges feszültség	21,6 V ---	Töltési feszültség	27 V ---
A tiszta víz tartályának kapacitása	800 mL	A szennyezett víz tartályának kapacitása	700 mL
Töltési idő	Körülbelül 4 óra		
Töltőalap			
Model	HCBX	Névleges teljesítmény felvétel*	650 W
Névleges bemeneti teljesítmény	220-240 V ~ 50-60 Hz	Névleges kimeneti teljesítmény	27V ---1,6 A
Védelem a káros víz behatolás ellen		IPX1	

* A névleges bemeneti teljesítmény a szárítási üzemmód indításakor mért teljesítményre vonatkozik, amely reprezentatív ciklus során történt.

* Amikor az eszköz teljesen fel van töltve, automatikusan készenléti üzemmódba lép 10 perc elteltével, 0,49 W teljesítményfelvétellel.

Az akkumulátor eltávolítása és megsemmisítése

A beépített lítium-ion akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek veszélyesek a környezetre. Az akkumulátor eltávolítását kizárólag képzett szervizes végezheti, az akkumulátort pedig a megfelelő újrahasznosító pontra kell leadni.

- az akkumulátort el kell távolítani az eszközből a selejtezés előtt;
- az akkumulátor eltávolítása során az eszköznek le kell lennie választva az áramforrásról;
- az akkumulátort biztonságos módon kell megsemmisíteni.

FIGYELEM:

- Az akkumulátor eltávolítása előtt húzza le a tápegységet és amennyire lehet, ürítse le az akkumulátort.
- A felesleges akkumulátorokat megfelelő újrahasznosító létesítményben kell ártalmatlanítani.
- Az akkumulátort ne tegye ki magas hőmérsékletnek, mert ez robbanást okozhat.
- Nem megfelelő használati körülmények között az akkumulátorból elektrolit szivároghat. Ha elektrolit jut a szembe vagy a bőrre, az érintett területet bő vízzel ki kell öblíteni, majd orvosi tanácsot kell kérni.

Az akkumulátor eltávolításának útmutatója:

1. Távolítsa el a fogantyút - lásd az Telepítés fejezetet.
2. A megfelelő szerszám segítségével távolítsa el a készülék dekoratív burkolatának tetejét és házát.
3. Vedd ki a használt víz tartályt, és csavarhúzóval csavard ki az összes rögzítőcsavart a házból.
4. Vedd ki a rögzítőcsavarokat az eszköz elülső burkolatán. Vedd le a burkolatot.
5. Vedd le a fő vezérlőpanel burkolatát, húzd ki az akkumulátorcsomag csatlakozó kábeleit, és vedd ki az akkumulátort az akkumulátorcsomagból.

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezések, amelyek az Európai Unió irányelve szerint vannak megjelölve, nem helyezhetők el más háztartási hulladékokkal együtt. Szelektív gyűjtésre és újrahasznosításra kötelezett a kijelölt pontokon. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőződ a potenciális, negatív következményeket a természetes környezetre és az emberi egészségre. A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyben érvényes környezetvédelmi előírásokkal, amelyek a hulladékok eltávolítására vonatkoznak. Részletes információkat erről a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő üzemnél vagy abban az üzletben kaphatsz, ahol a terméket vásároltad.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintenek, meghatározva azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját költségen, vagy szakosodott szervizek által. Ha a használati utasításban nincsenek információk a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, akkor legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termékhez képest. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy szervizelés érdekében. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és a eltérés észlelésekor történő reagálás hiánya tartós károsodáshoz vezethet a termékben.

A garancia nem vállal felelősséget a hanyagságból eredő károkért.

Biztonsági intézkedések

A töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az eszköz érintkezői tiszták-e. Soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt használat vagy töltés közben. Gondoskodjon arról, hogy vész-helyzet esetén gyorsan le tudja választani az eszközt az áramforrásról.

Soha ne tedd ki az eszközt magas hőmérsékletnek.

Töltsd az eszközt száraz, jól szellőző helyen, távol gyúlékony anyagoktól, és hagyj legalább 1 méter szabad teret más tárgyaktól.

Soha ne takard le az eszközt töltés közben.

Soha ne használj tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és tanúsítványa nélkül.

Védd meg a tulajdonodat, az eszköz olyan akkumulátorokkal van felszerelve, amelyeket nehéz eloltani, szerezz be egy tűzoltó takarót.

LI-ION akkumulátor

Az eszköz LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használatával öregszik. A gyártó meghatározza a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között, ahol az optimális munkakörülmények állnak fenn a készülék számára, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A valós működési idő eltérhet a kínálatban megadottól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Akkumulátorának maximális élettartama érdekében nem ajánlott 3,18V alá vagy a teljes kapacitás 15%-a alá lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 2,5V, tartósan károsítják az elemet, és ez nem tartozik a garancia alá. Ha az akkumulátor vagy az egész eszköz használatát egy hónapnál hosszabb ideig megszüntetik, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Tartsd az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, távol a napfénytől és a negatív hőmérséklettől.

LI-PO akkumulátor

Az eszköz LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó meghatározza a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között, ahol az optimális munkakörülmények állnak fenn a készülék számára, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A tényleges üzemidő eltérhet a hirdetésben megadott értéktől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Akkumulátorának maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott 3,5V alá vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 3,2V, tartósan károsítják az akkumulátort, és ez nem tartozik a garancia alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni a töltöttségi szintet. Tartsd az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, távol a napfénytől és a negatív hőmérséklettől.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

Minden információ az eszköz használatáról a használati útmutatóban található. Mielőtt elkezdenéd használni, ismerkedj meg a tartalmával és tartsd be a benne található utasításokat.

Használat előtt ismerkedj meg az alábbi információkkal:

Használati figyelmeztetések**1. Gyermekek biztonsága:**

- A porszívók nem gyermekek által történő használatra készültek. Tartsd az eszközöket olyan helyen, ahol a legkisebbek nem férhetnek hozzá, hogy elkerüld a véletlenszerű bekapcsolást vagy a mozgó részekkel való érintkezést.
- A takarító robotok automatikus üzemmódban működtethetők – győződj meg róla, hogy a közelben nincsenek gyermekek vagy állatok, hogy elkerüld az ütközések kockázatát.

2. Elektromos biztonság:

- Az eszköz tápegységhez való csatlakoztatása előtt győződj meg róla, hogy a tápkábel nem sérült és nem gubancolódott.
- Ne használj vezetékes porszívókat nedves felületeken, hacsak nem kifejezetten erre a célra készültek (pl. vízporszívók).
- Vezeték nélküli porszívók esetén kizárólag az eredeti töltőket és akkumulátorokat használd.

3. Sérülés és károsodás kockázata:

- Ne helyezze a kezét, ruházatát vagy más tárgyakat a szívónyílásokba vagy a készülék mozgó részeibe.
- Kerülje az éles tárgyak (pl. üveg, szögek) beszívását, amelyek károsíthatják a készülék mechanizmusát.

4. Túlmelegedés elleni védelem:

- Rendszeresen ürítse ki a porgyűjtő tartályokat, vagy cserélje ki a zsákokat a hagyományos porszívókban, hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást.
- Győződjön meg arról, hogy a szűrők (HEPA, aktív szén stb.) tiszták és megfelelően vannak felszerelve, hogy megakadályozza a motor túlterhelését.

5. A takarító robotok használatának biztonsága:

- A takarító robot működtetése előtt távolíts el minden akadályt a padlóról, például kábeleket, kis játékokat vagy egyéb tárgyakat, amelyek megzavarhatják a működését.
- Ne mozdítsd el a takarító robotot működés közben, hogy elkerüld a programozott ciklus megszakítását.

6. Pótlóalkatrészek és kiegészítők:

- Csak az eredeti pótlóalkatrészeket használd, mint például kefék, szűrők vagy akkumulátorok, amelyeket a gyártó ajánl. Nem megfelelő alkatrészek csökkenthetik a készülék teljesítményét, vagy károsíthatják azt.
- Rendszeresen ellenőrizd a kefék, kerekek és szívócsövek állapotát – a sérült elemek csökkenthetik a porszívó hatékonyságát.

Az eszköz helyes használatára vonatkozó információk**1. Az eszköz munkára készítése:**

- Az első használat előtt ismerkedj meg a használati útmutatóval. Győződj meg róla, hogy az eszköz összes eleme megfelelően van felszerelve és készen áll a munkára.
- Ellenőrizd, hogy a tápkábel ki van-e bontva, és a vezetékek nélküli modellek esetében az akkumulátor fel van-e töltve.

2. Az eszköz használata:

- Használj megfelelő végződéseket és üzemmódokat a felület típusa szerint (pl. szőnyeg, parketta, kárpit).
- A többfunkciós modellekben, mint például a felmosó funkcióval rendelkező porszívókban, csak az ajánlott tisztítószereket használd, hogy elkerüld a tartályok vagy felületek károsodását.

3. Karbantartás és tisztítás:

- Rendszeresen tisztítsd meg a szűrőket, keféket és a porgyűjtő tartályokat a gyártó utasításainak megfelelően, hogy biztosítsd hosszú élettartamukat és hatékonyságukat.
- Ha az eszköz szennyeződik, töröld le nedves ruhával. Soha ne merítsd vízbe az elektromos részeket.

4. Tárolás:

- Tárold a porszívót száraz helyen, távol a nedvességtől és a magas hőmérséklettől. A tápkábelt vedd a sérülésektől, és vezetékek nélküli modellek esetén kerüld el, hogy az eszközt teljesen lemerült akkumulátorral tárold.

További óvintézkedések**• Környezetvédelem:**

- A használt szűrőket, porzsákokat és akkumulátorokat a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- A használt porszívókat a villamos berendezések gyűjtőpontjaira kell leadni újrahasznosítás céljából.

• Energiahatékonyság:

- Használj energiatakarékos üzemmódokat, ha elérhető, hogy csökkentsd az energiafogyasztást.
- Kapcsolja ki a porszívót, amikor nem használja, hogy elkerülje a felesleges terhelést.

Gyártó:

Dreame Trading (Tianjin) Kft.

2112-1-1. szoba, Délkerület, Pénzügyi és Kereskedelmi Központ, 6975. sz.

Yazhou út, Dongjiang Vámmentes Terület, Tianjin Pilot Szabadkereskedelmi

Zóna, Tianjin, Kína

EU-s engedélyezett képviselő:

DREAME TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Koszykowa 61 00-667 Varsó

dreamesupport@dreame.tech

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

65c Rudzka utca.

44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl



Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződés-kötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy

b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy

c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harminnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal-mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása