


PETLIBRO®

Petlibro Granary dupla tálcás, kamerás 5L-es etetőadagoló


használati útmutató

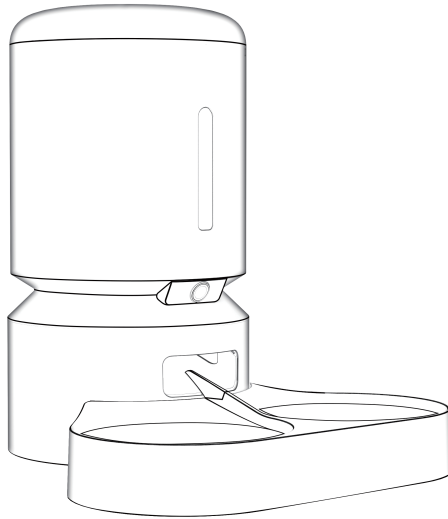

Biztonsági előírások


- Az adagolót száraz helyen kell használni.
- Az adagolót egyenes, stabil felületre kell helyezni.
- Minden csomagolóanyagot megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
- Néhány alkatrész műanyag zacskóban lehet, amelyek fulladást okozhatnak.
- Ezeket gyermekektől és háziállatoktól elzárt helyen kell tárolni.
- Az adagolót nem szabad használni olyan háziállatok esetén, amelyek nem érik el az etetőtálat, vagy fizikai fogyatékossgal rendelkeznek.
- Ne merítse az alapot vízbe, mert ez az elektronikus alkatrészek károsodását okozhatja.
- Ne használja az adagolót kültéren. Gyakran ellenőrizze a működését, hogy megbizonyosodjon annak helyes működéséről.
- Ne szerelje szét az etetőt a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon.
- Csak a gyártó által megjelölt vagy forgalmazott tartozékokat használja. Nem a gyártó által megjelölt vagy forgalmazott tartozékok használata veszélyes üzemeltetési körülményeket eredményezhet.
- Ne módosítsa az etetőt.
- A telepítés után ellenőrizze az etetőt. Ne csatlakoztassa az áramforráshoz, ha a tápkábel vagy a csatlakozó nedves.
- A megbotlás elkerülése érdekében a tápkábelt mindig helyezze el távol azokon a helyeken, ahol emberek közlekednek.
- Ne telepítse vagy tárolja az adagolót olyan helyeken, amelyek ki vannak téve az időjárási viszonyoknak vagy 0 °C (32 °F) alatti hőmérsékletnek.
- Ne használja az adagolót anélkül, hogy előzetesen állateledelt helyezett volna bele.
- Kapcsolja ki az adagolót, amikor nem használja.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve tapasztalatlan vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy megkapták a készülék használati útmutatóját, és megértik a kapcsolódó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. Az eszköz tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Az eszköz kizárólag a készülékkel együtt szállított tápegységgel használható.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó által biztosított vagy szervizben elérhető speciális kábelre kell cserélni.
- Az adagoló kizárólag száraz táp etetésére szolgál. Nem szabad nedves tápot, háziállat-kiegészítőket vagy gyógyszereket használni benne.

A csomag tartalma

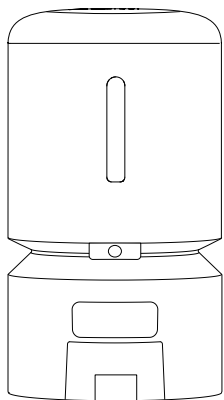

Adagoló

X1




Elosztó

X1



Használati útmutató

X1

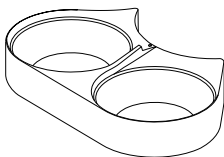


Dupla tálca fogantyúval

X1



Rövidített használati útmutató

X1



Tápegység

X1








Nedvességelnyelő tasak

X1

Termékleírás

1. Fedél
2. Tömítőszalag
3. Élelmiszer tartály
4. Átlátszó ablak
5. Tartály alapja
6. Eltömődésgátó érzékelő
7. Kamera
8. Infravörös fény
9. Vezérlőpanel
10. Kijelzőpanel
11. Ételkimenet
12. Adagoló alapja
13. Ételosztó
14. Rozsdamentes acél tálak

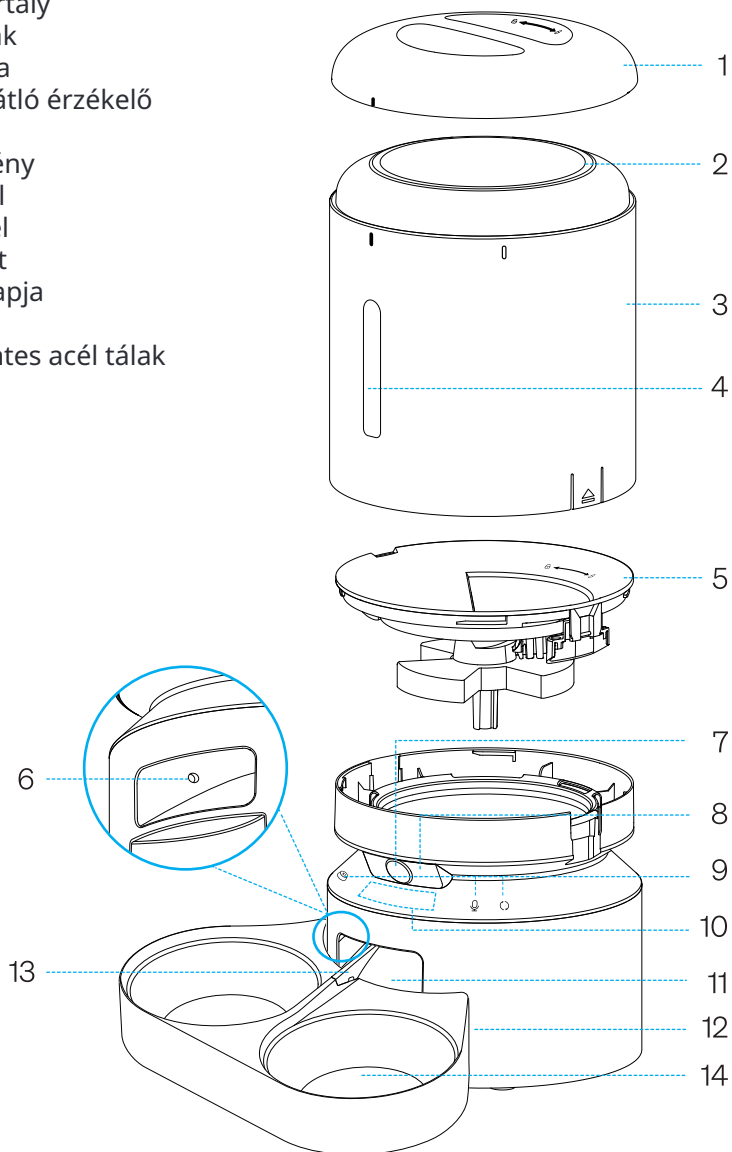


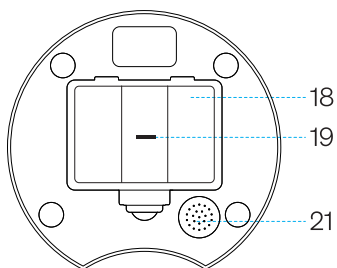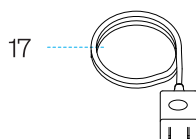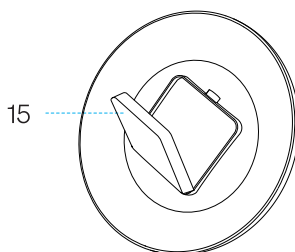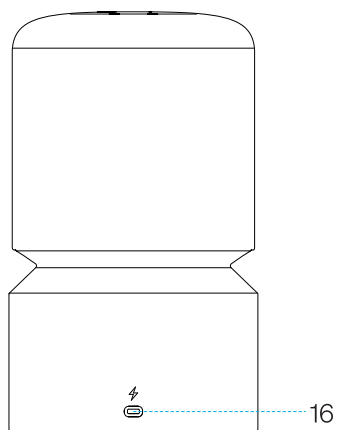

- 15. Nedvszívó tartály
- 16. Tápegység-csatlakozó
- 17. Tápegység
- 18. Elemrekesz
- 19. microSD-kártya foglalat
- 20. Rekeszfedél
- 21. Hangszóró

Gombok és jelzők – áttekintés

Gombok – áttekintés

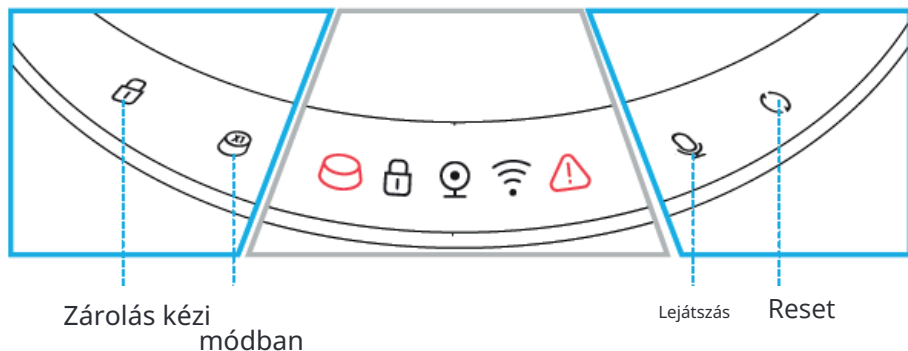

Nyomja meg és tartsa lenyomva öt másodpercig a gombok feloldásához; az eszköz hangjelzést ad. Zárolt állapotban csak ez a gomb működik.



Feloldott állapotban egyszeri megnyomás egy adag etetés kiadagolásához.




Feloldott állapotban egyszeri megnyomás az etetési felvétel lejátszásához.



Feloldott állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva, amíg az eszköz hangjelzést ad, és a Wi-Fi jelzőfény villogni kezd.

Jelzőfények – áttekintés

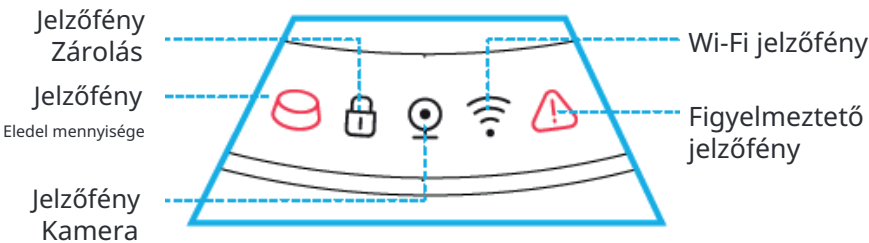

Jelzőfények állapota


Jelzőfény típusa	Jelzőfény állapota	Az eszköz állapota
Eledelszint jelzőfény	Bekapcsolva	Pirosan világít, ha azeleség szintje alacsony.
	Kikapcsolva	A tartályban elegendőéleltség található.
Zárolás jelzőfény	Bekapcsolva	A gombok zárolva vannak.
	Figyelem: A vezérlőgombok 30 másodperc tétlenség után automatikusan zárolódnak.	
Kamera jelzőfény	Bekapcsolva	Figyelem: amikor a kamera az előkészítési folyamatban van.
	Kikapcsolva	A kamera nincs használatban.
Wi-Fi jelzőfény	1 másodpercenként egyszer villog	Az adagoló félkörben áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra.
		Az adagoló csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
	1 másodperc alatt kétszer villog	Az adagoló frissíti aprogramozást.
	1 másodperc alatt háromszor villog	Csatlakozva a Wi-Fi hálózathoz.
	Bekapcsolva	A Wi-Fi funkció ki van kapcsolva.
	Kikapcsolva	A Wi-Fi funkció ki van kapcsolva.
Figyelmeztető jelzőfény	Bekapcsolva	Előfordított élel, gyenge akkumulátorvagy a motor nem működik.
	Kikapcsolva	Minden rendben működik.

Az adagoló konfigurálása

Első lépések

Telepítés


1. Fordítsa el a fedelet balra, és vegye ki a tápegységet és a használati útmutatót, amelyek a belsejében találhatók.

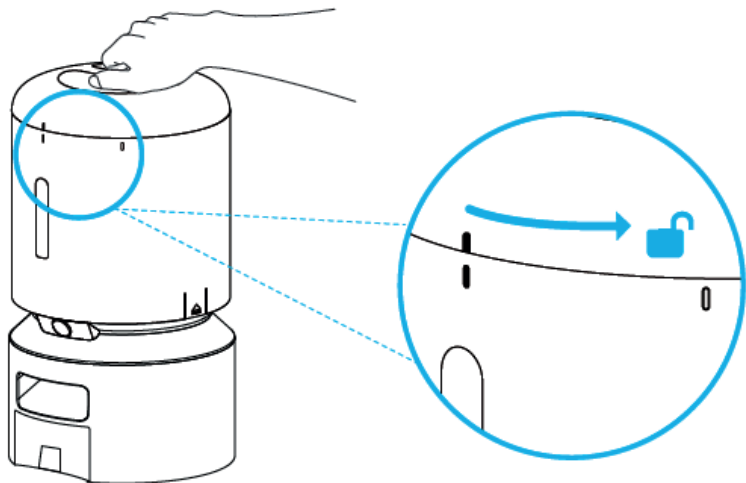


2. Helyezze be a microSD-kártyát (nem tartozék).

A videofelvétel funkció bekapcsolásához először helyezze be a microSD-kártyát, majd kapcsolja be a felvétel funkciót az alkalmazásban: nyomja meg  a jobb felső sarokban > Eszköz Kamera > Videóbeállítások.

1) Nyissa ki az akkumulátorrekeszt; a microSD-kártya foglalatja az akkumulátorrekesz közepén található.

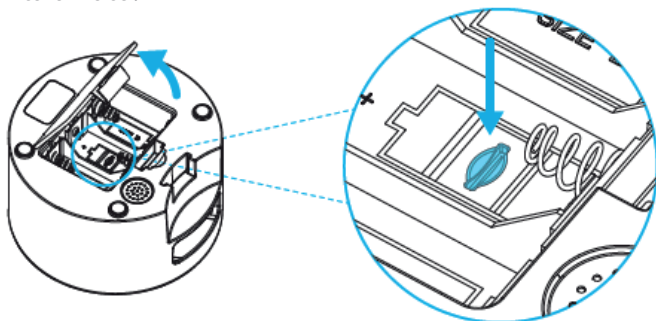


2) Helyezze be a microSD kártyát az ábrán jelzett iránynak megfelelően. Tolja be addig, amíg a helyére nem kattán. Ne alkalmazzon túlzott erőt a microSD kártya behelyezésekor.

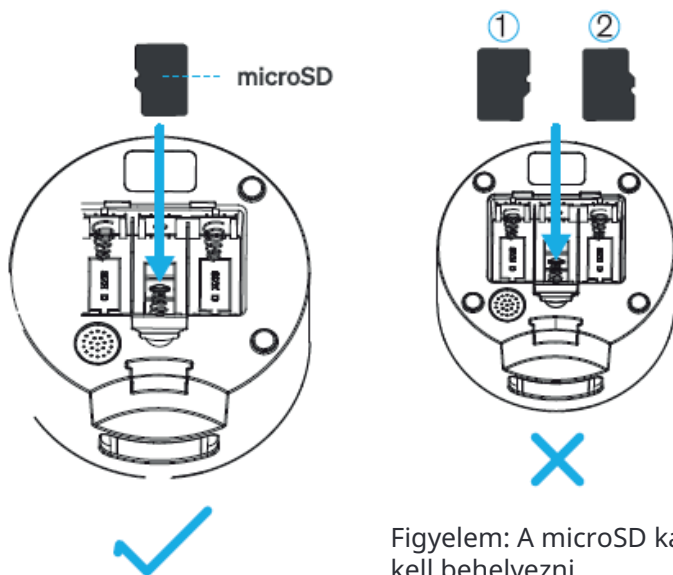

Figyelem: A microSD kártyát helyesen kell behelyezni. Ennek az előírásnak a be nem tartása az eszköz hibás működését okozhatja.

Megjegyzések:

1. Ez a termék szabványos microSD kártyákat támogat (például Samsung és San-Disk) 16–256 GB kapacitással és legalább 10-es osztályú sebességgel.
2. Első használat előtt formázza meg a microSD kártyát a Petlibro alkalmazás Beállítások menüpontjában.
3. A microSD kártya eltávolításához finoman nyomja be, amíg ki nem oldódik.
4. A magánélet védelme érdekében a microSD kártyán tárolt videófájlok kizárólag a Petlibro alkalmazás Lejátszás szekciójában tekinthetők meg. A microSD kártya nem olvasható számítógép vagy telefon által.
5. A V30-nál nagyobb írási/olvasási sebességű microSD kártyák nem támogatottak.

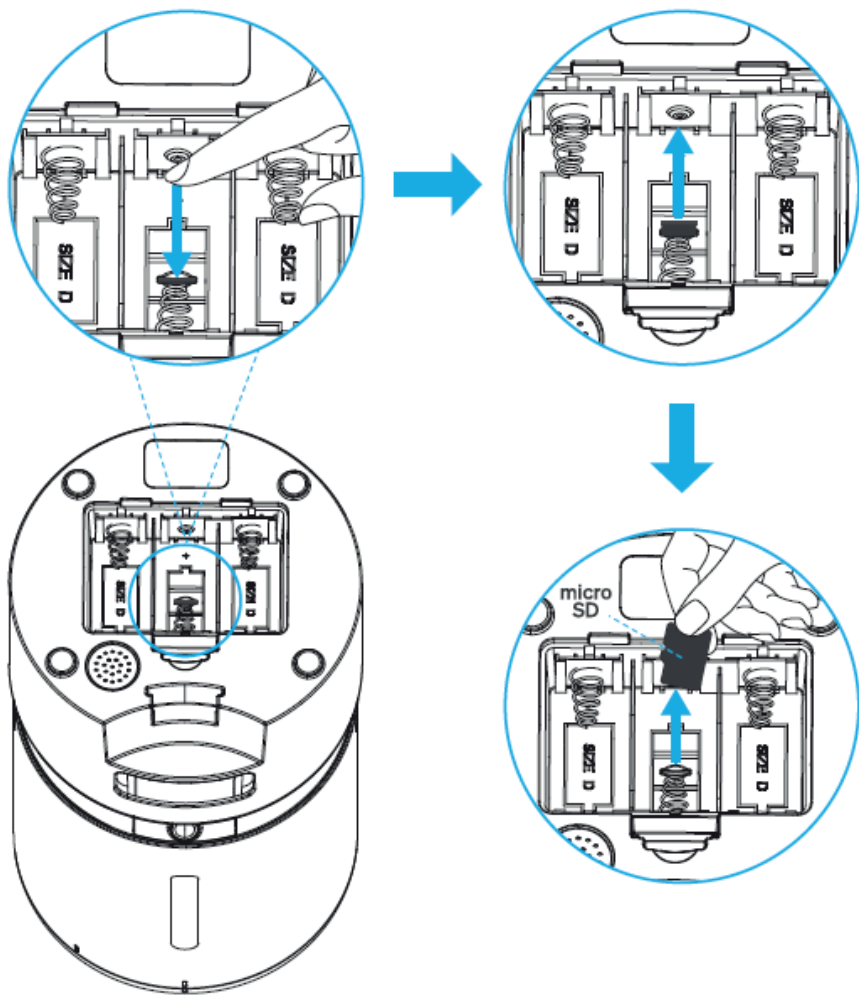


3. Csatlakoztassa az áramforráshoz.

- 1) Csatlakoztassa az 5 V-os tápegységet a konnektorba, majd az USB-kábelt az adagoló hátoldalán található USB-portba.
- 2) A jelzőfények automatikusan felgyulladnak, jelezve az adagoló bekapcsolását.
- 3) Nyissa ki az elemtartó rekeszt az adagoló alsó részén. Áramkimaradás esetén helyezzen be három D típusú alkáli elemet (nem tartozék).
Győződjön meg arról, hogy az elemek a rekeszben a pólusjelzéseknek megfelelően vannak behelyezve.

Megjegyzések:


- Az elemek nem tartozéka a készletnek.
- Az állat etetését befolyásoló hirtelen áramkimaradás elkerülése érdekében ne használjon elemeket kizárólagos energiaforrásként. Az elemek kizárólag vész-helyzeti áramforrásként használhatók.
- Az elem szivárgásának elkerülése érdekében távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
- Ha az etető kizárólag elemekről működik, a WiFi funkció, a kamera, a felvétel gomb és a visszaállítás gomb kikapcsol, hogy meghosszabbítsa az üzemidőt, de az étkezési ütemezések továbbra is megfelelően működnek.

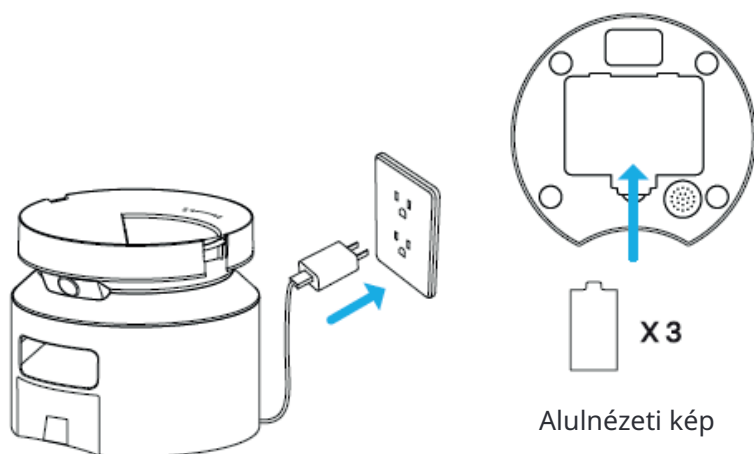

4. Helyezze a nedvszívó tasakot a belső dobozba, a fedél alatt.

Megjegyzések:


- Ajánlott a nedvszívó tasak cseréje 15 naponta a penész kialakulásának megelőzése érdekében.
- A fedél tisztítása előtt vegye ki a nedvszívó tasakot.

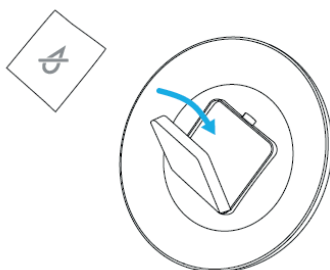

5. Tegyen száraz tápot az etetőtartályba.

Megjegyzések:


- Az egyenletes adagolás érdekében adagoljon elegendő mennyiségű tápot az adagolóba. Győződjön meg róla, hogy első pillantásra látható, mennyi táp maradt.
- Ajánlott táp méret: átmérő 2–15 mm (0,07–0,5 hüvelyk).
- Ne használjon konzerv, nedves vagy nyirkos eledelt.

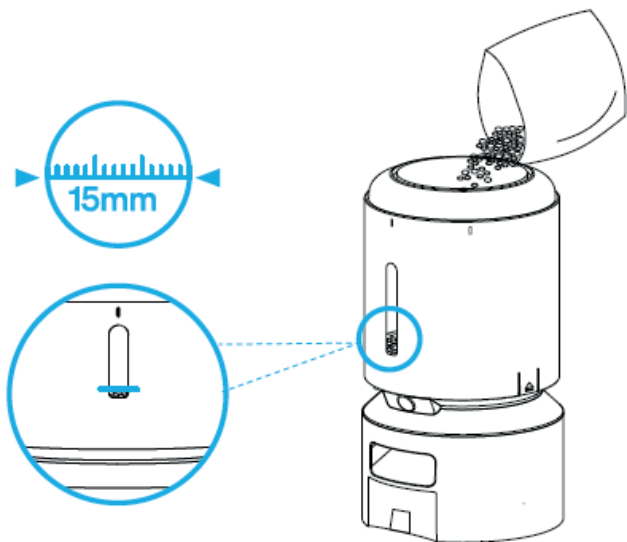


Minimális eledelmennyiség

6. Helyezze vissza a fedelet.


A fedél rögzítéséhez fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban a jobb forgatójelzéstől a bal forgatójelzésig (fekete), az alábbi ábrán látható módon.

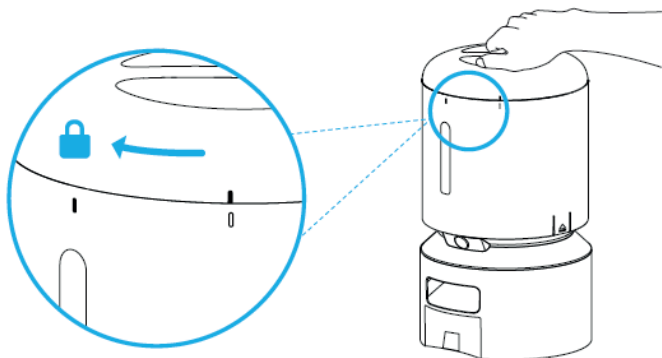


7. Távolítsa el, majd helyezze be a dupla etetőtálcát.
Rögzítse a dupla etetőtálcát az adagoló alapjának kivágásához.

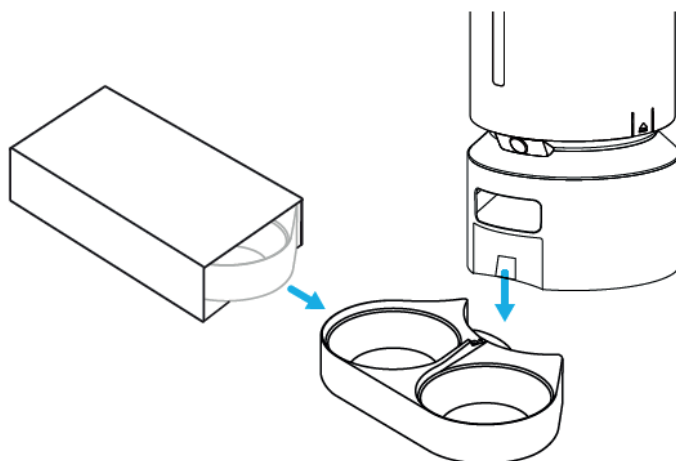


8. Szerelje be az ételosztót úgy, hogy igazítsa a kerek nyíláshoz.

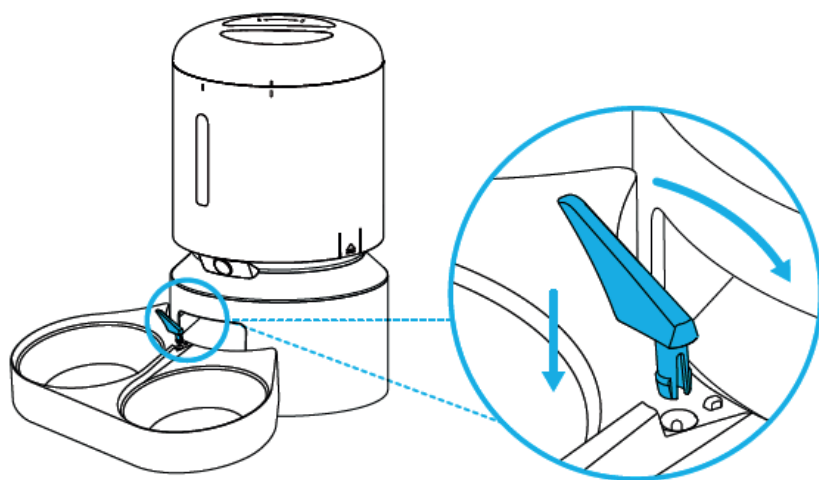

Azonos mennyiségű eledel adagolásához mindkét tálba helyezze az ételosztót az eledelkimenet nyílásának közepére.

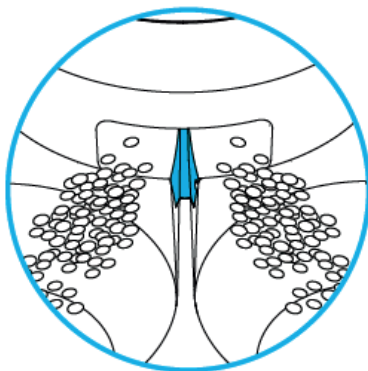


Eledel mennyisége: Bal oldal = Jobb oldal

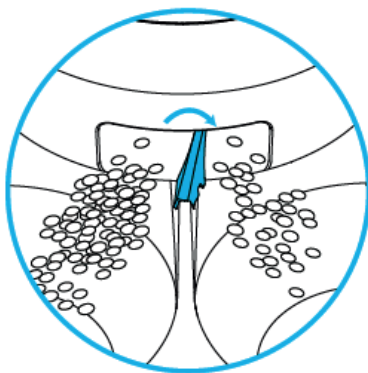

Eledel mennyisége: Bal oldal $\neq$ Jobb oldal



Figyelem: Az etelosztót távolítsa el az edény adagoló kifolyójától, hogy kivehesse a táltartót az adagoló alapjából.

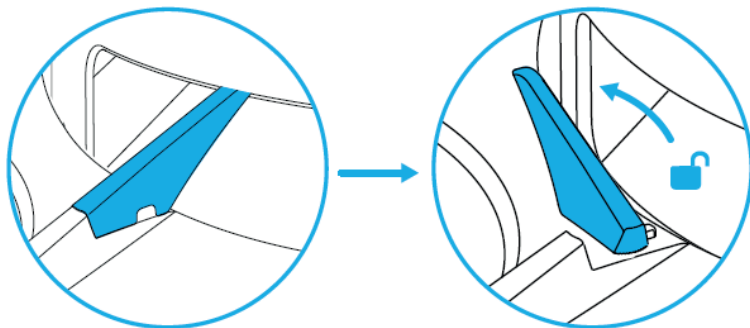

Ha az edényben eledel található, kezelje óvatosan, hogy ne szóródjon szét. Az adagolót az alapjánál fogva emelje, ne más részeinél.

Irányítás alkalmazáson keresztül


1. Töltse le és telepítse a PETLIBRO alkalmazást.




Figyelem: Az alkalmazásboltokban két hasonló alkalmazás érhető el: PETLIBRO és PETLIBRO LITE. Töltse le a „PETLIBRO” alkalmazást (ne a „PETLIBRO LITE”-ot).

2. A konfiguráció befejezéséhez válasszon a Petlibro alkalmazásban az alábbi két lehetőség közül:

1. lehetőség

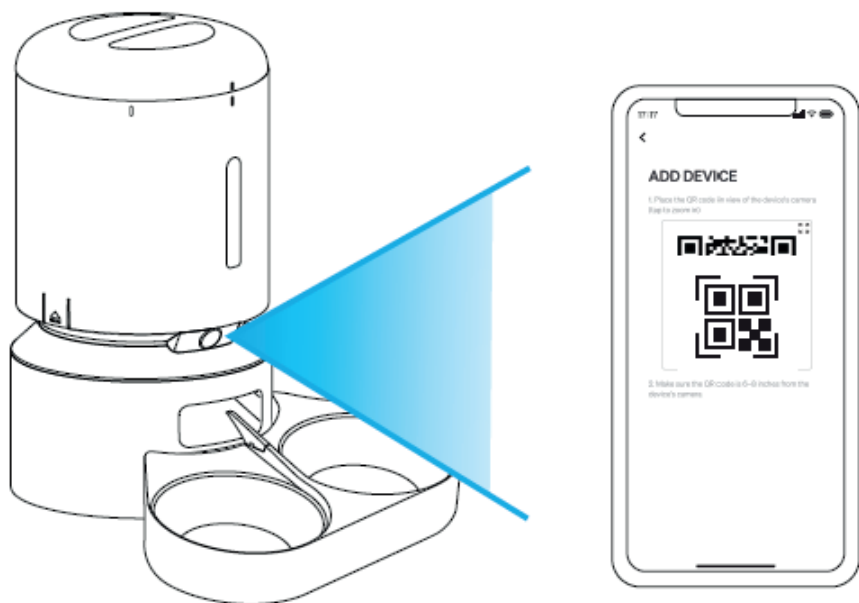

2. lehetőség

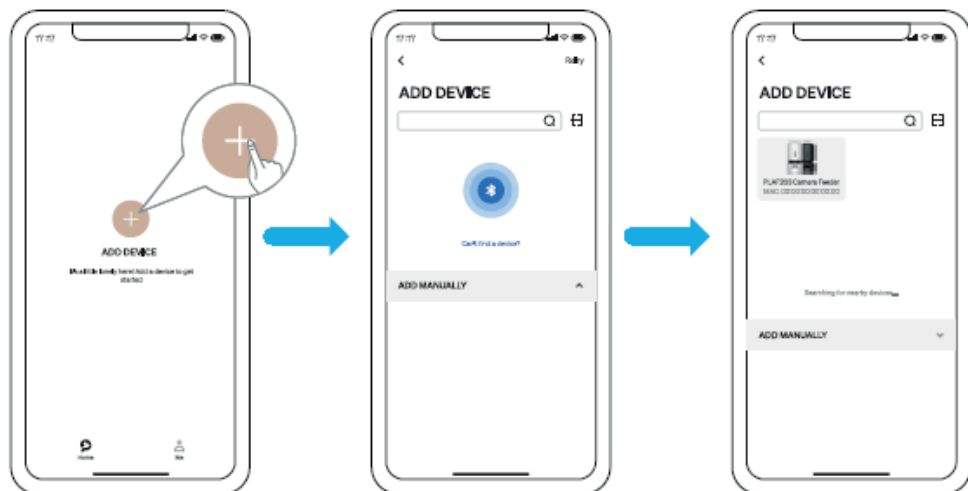


Tisztítás és karbantartás

Az állatok egészségének megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa az adagolót.


Mosogatóra alkalmas alkatrészek: a fedél, a táptartály, a tartály alapja, a rozsdamentes acél tál és a táltartó. A többi alkatrészt száraz kendővel tisztítsa.

A táptartály fedelének, a táptartálynak és az alapnak a tisztítása


A táptartály eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy üres, hogy elkerülje az étel kiömlését.

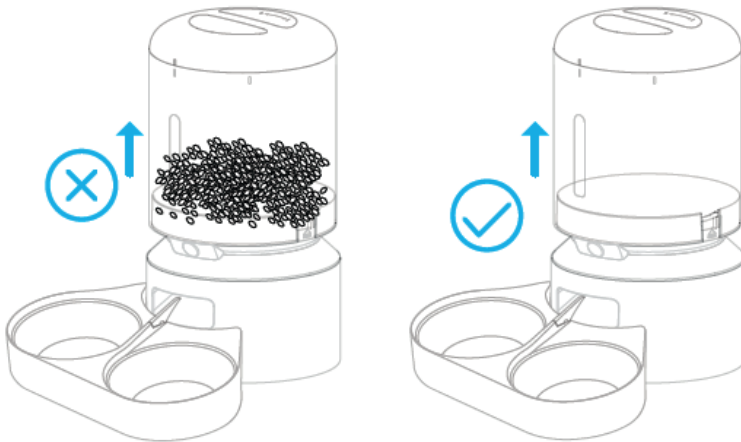


1. Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.

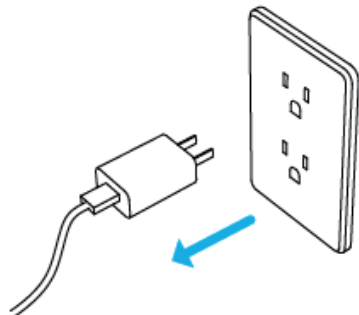


2. Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba a levételhez, majd vegye ki a nedvességelnyelő tasakot a fedél alatti belső dobozból.

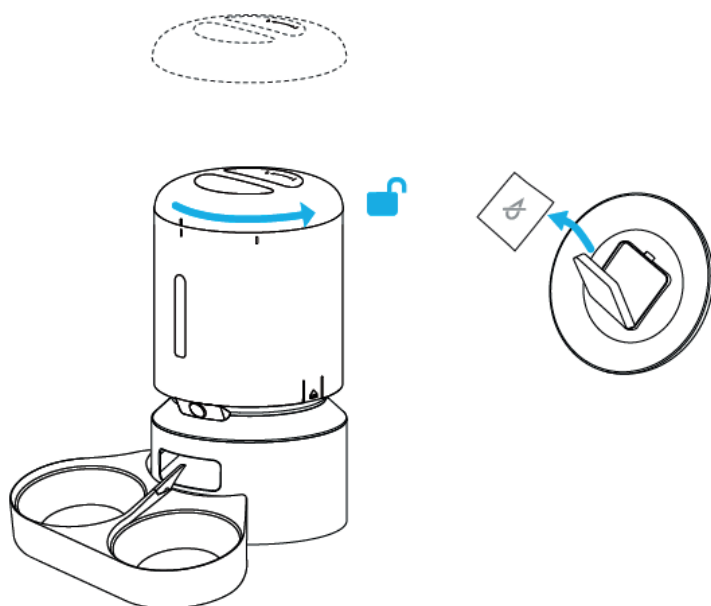


3. Óvatosan húzza ki az oldalsó kivágásokat, majd emelje fel a tartályt.

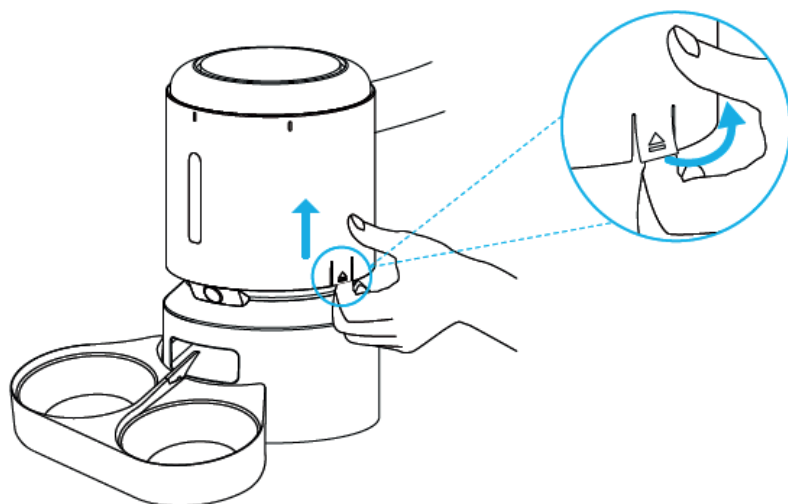


4. Fordítsa el a tartály alját az óramutató járásával ellentétes irányba a levételhez.

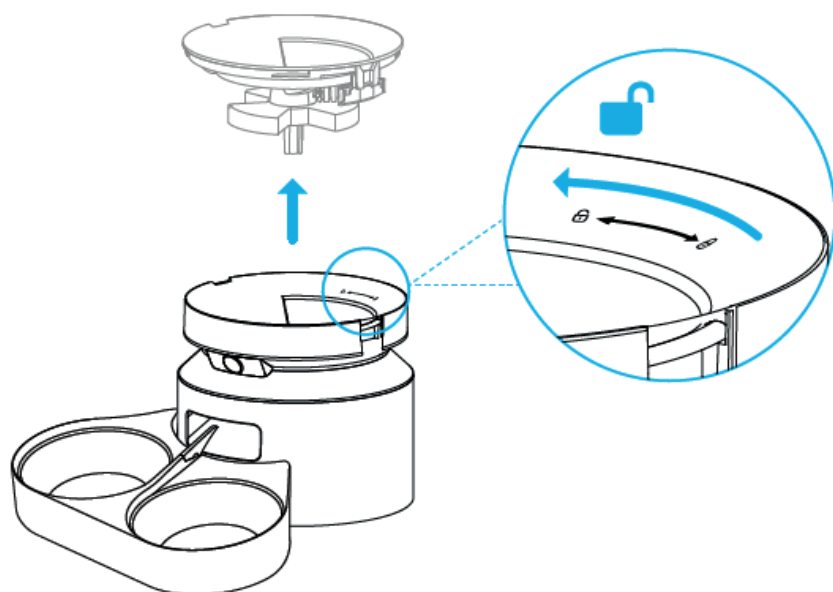


5. Alaposan öblítse le, majd szárítsa meg a fedelet, a tartályt és a tartály alját.

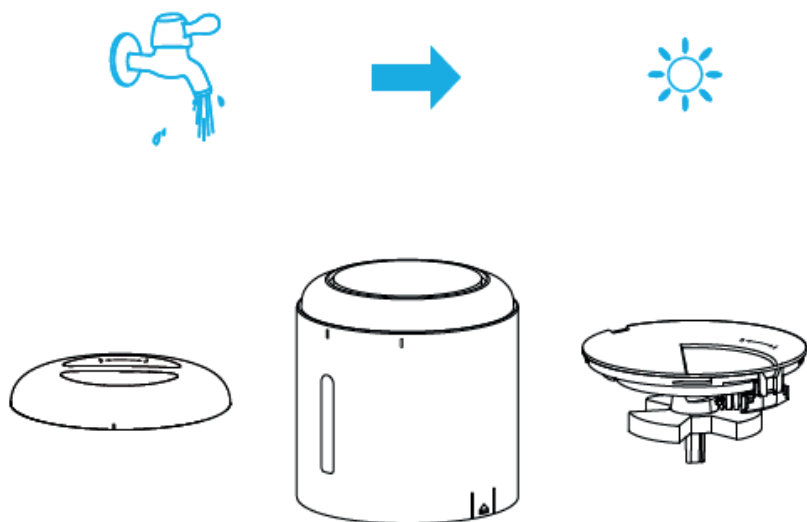

6. Szerelje vissza a termékre. Forgassa el a tartály alját az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattann.

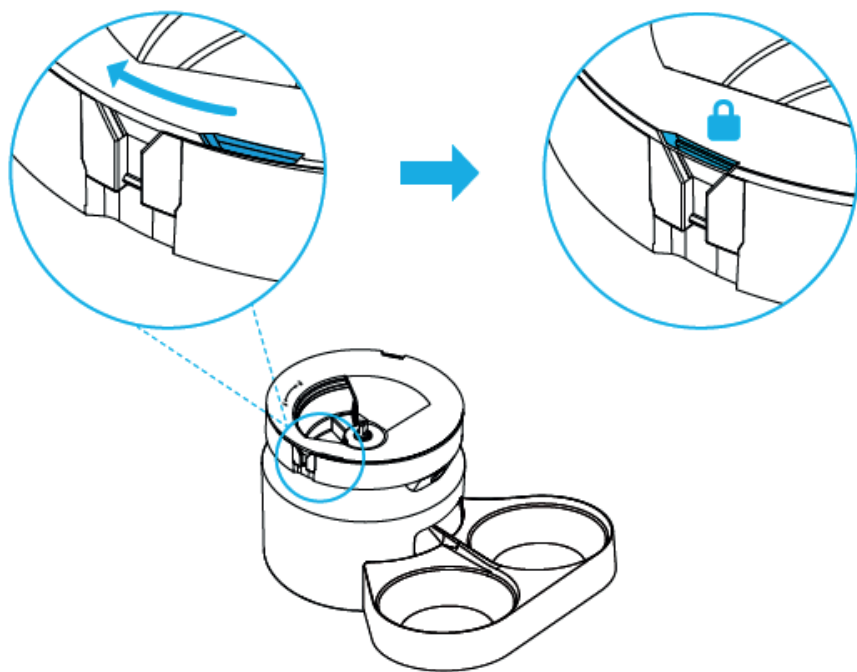


7. Szerelje fel a tartályt és a fedelét.

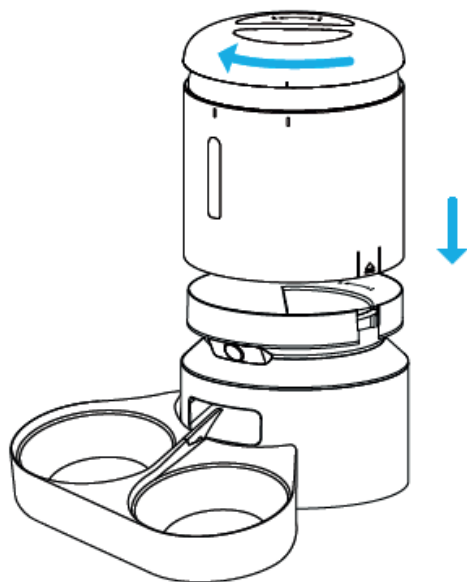


Tisztítsa meg a tálakat és a táltartót.

1. Vegye ki a táltartót az adagoló alapjából.

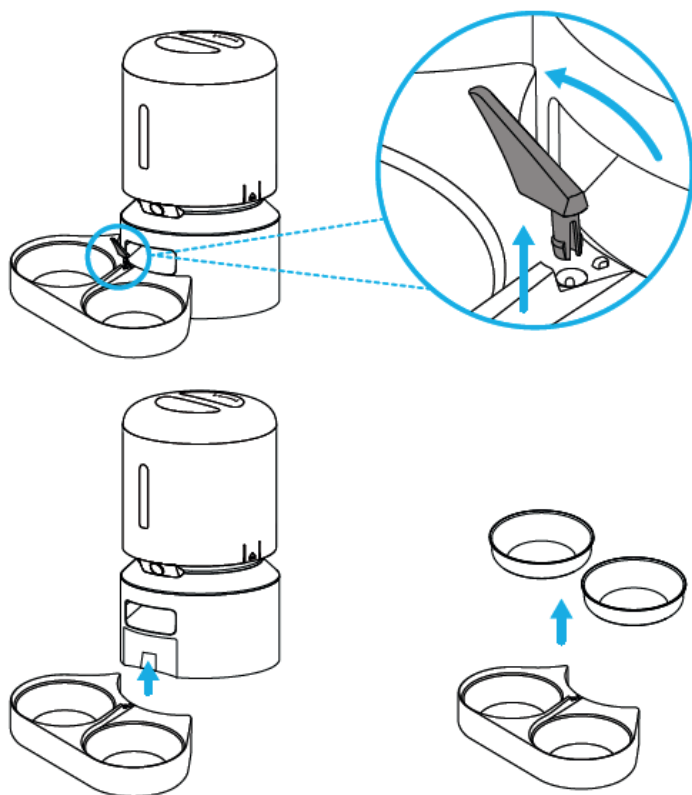

2. Öblítse le a rozsdamentes acél tálakat és a táltartót, majd alaposan szárítsa meg őket, mielőtt visszaszerelné az eszközbe.

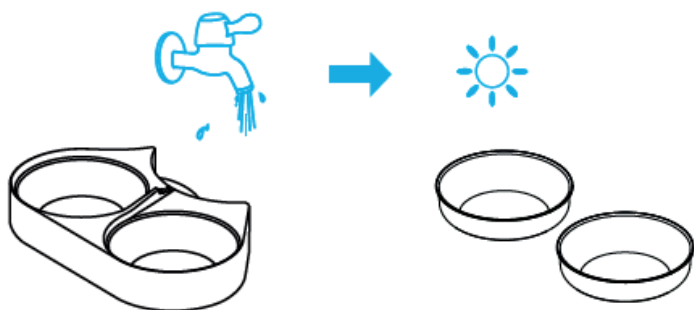

Műszaki adatok

Modell: PLAF203

Kapacitás: 5 l

Tápellátás: DC 5 V tápegység; 3 db D típusú alkáli elem (nem tartozék)

Tápegység: bemenet: AC 100–240 V 50/60 Hz / kimenet: DC 5 V/2 A

Működési hőmérséklet: 9–40 °C / 32–104 °F

Méretek: 34 x 19 x 19 cm / 13,4 x 7,5 x 7,5 hüvelyk

Nettó tömeg: 1,95 kg / 4,3 lb

Hibaelhárítás

Nem lehet csatlakozni az adagolót a Wi-Fi hálózathoz

- 1) Tartsa az adagolót és a telefont közel a routerhez, és győződjön meg arról, hogy a hálózati jel erős.
- 2) Indítsa újra az adagolót.
- 3) Kövesse az alkalmazás utasításait vagy az oktatóvideókat az adagoló hozzáadásához. Többféle hozzáadási módszer közül választhat.
- 4) Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni ügyfélszolgálatunkkal.

A Wi-Fi kapcsolat gyakran megszakad.

- 1) Tartsa az adagolót közel a routerhez, és győződjön meg arról, hogy a hálózati jel erős. Legjobb, ha akadályoktól és falaktól mentesen legfeljebb 6 méteres (19,7 láb) távolságban van.
- 2) Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e.
- 3) Indítsa újra az adagolót.

Megnyomom a gombokat, de nem működnek.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az oldó gombot 5 másodpercig a gombok feloldásához.

Az eledel nem jön ki.

- 1) Győződjön meg arról, hogy az eledel a tartályban száraz, és átmérője 2 és 15 mm (0,07–0,6 hüvelyk) között van.
- 2) Vegye ki a tartályt és a tartály alapját, ellenőrizze, hogy a belső csatorna nincs-e eldugulva.
- 3) Ellenőrizze, hogy az ételkiömlőnél található eltömődésgátló érzékelő nincs-e szennyeződve vagy eldugulva.
- 4) Ellenőrizze az energiaellátás szintjét, győződjön meg arról, hogy a tápegység csatlakoztatva van-e, és nincs-e áramkimaradás, amikor a tápegység csatlakoztatva van, de az elemek nincsenek behelyezve.

A jelzőfények nem világítanak.

1) Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás.

2) Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban a jelzőfények háttérvilágítása ki van-e kapcsolva.

Nem tudom kivenni a tartályt.

Húzza enyhén kifelé a kivágásokat mindkét oldalon, majd emelje fel az etetőtartályt.

Az adagok nem egyenlőek.

Az első néhány adag eltérhet, de ez nem jelenti, hogy az eszköz hibás. Körülbelül hat etetés után az adagoknak majdnem egyenlőnek kell lenniük.

Az adagoló kamerája nem tudja beolvasni a QR-kódot a telefonon.

1) Győződjön meg róla, hogy az adagoló készen áll a hálózathoz való csatlakozásra, azaz a Wi-Fi jelzőfény az adagolón villog.

2) Tartsa a telefont körülbelül 15–20 cm távolságra az adagoló kamerájától.

Vegye le az etetőtálat, és szükség esetén állítsa be az adagoló dőlésszögét.

Az élő videó nem jelenik meg.

1) Csatlakozzon erősebb Wi-Fi jelhez.

2) Ha a hálózat gyenge, állítsa a videó minőségét HD-ről (nagy felbontás) SD-re (standard felbontás).

Hol tárolódnak a fényképek és videók?

1) A képernyőképek és videoklipek az alkalmazás Album szekciójában tárolódnak.

2) A videofelvételek az alkalmazás Visszajátszás szekciójában tárolódnak.

Az élő színes videó fekete-fehérre vált.

Az éjjellátó mód alapértelmezett beállítása Auto; az infravörös fény automatikusan bekapcsol alkonyatkor, és az élő videó fekete-fehérben jelenik meg. Az éjjellátó mód kikapcsol, ha elegendő a környezeti fény.

Az éjjellátó funkciót kézzel állítsa Auto, Mindig bekapcsolt vagy Mindig kikapcsolt módra. Nyomja meg a Beállítások ikont a jobb felső sarokban, válassza az IR éjjellátót, majd végezze el a kívánt beállítást.

Mi az a mozgásérzékelő funkció?

Az éjjellátó funkció kézzel állítható Automatikus, Mindig bekapcsolt vagy Mindig kikapcsolt módra. Nyomja meg a Beállítások ikont a jobb felső sarokban, válassza az IR éjjellátót, majd végezze el a kívánt beállítást.

1. A mozgásérzékelés bekapcsolásához nyomja meg a Beállítások ikont a jobb felső sarokban, válassza az Érzékelőriasztás beállításait, majd válassza a Mozgásérzékelő riasztást.

2. A kamera mozgásérzékelés esetén automatikusan képes videót rögzíteni. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a Beállítások ikont a jobb felső sarokban. Válassza a Felvételi beállításokat, majd a Felvételi módot, végül nyomja meg az Eseményfelvétel opciót.

3. Annak érdekében, hogy a telefon fogadni tudja az értesítéseket, először engedélyezze a PETLIBRO alkalmazás értesítéseit a telefonon.

Mi az a hangérzékelési funkció?

Hangérzékelés esetén a telefon értesítést kap.

Megjegyzések:

1. A hangérzékelés bekapcsolásához nyomja meg a Beállítások ikont a jobb felső sarokban. Válassza az Érzékelőriasztás beállításait, majd válassza a Hangérzékelő riasztást.

2. Annak érdekében, hogy a telefon fogadni tudja az értesítéseket, először engedélyezze a PETLIBRO alkalmazás értesítéseit a telefonon.

EGYSZERŰSÍTETT UNIÓS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa [Petlibro Granary dupla tálcás, kamerás 5L-es etetőadagoló] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Gyártó címe: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, Connaught Road West, Western District, Hong Kong

Rádiófrekvencia: 2400–2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: ≤ 20 dBm

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos valamennyi információ megtalálható a használati útmutatóban. Mielőtt használatba venné, ismerkedjen meg annak tartalmával, és tartsa be az abban foglalt utasításokat. Használat előtt olvassa el az alábbi információkat is:

Használati figyelmeztetések

A termék károsodásának kockázata:

- A terméket kizárólag a használati útmutatóban meghatározott rendeltetésének megfelelően használja.
- Rendszeresen ellenőrizze az etetőadagoló vagy a tálak állapotát, különös tekintettel a mechanikai elemekre, mint például a fedél, fogantyúk, adagoló mechanizmusok vagy az etetőtartály. Ha látható sérülést észlel, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez.
- Ne terhelje túl az etető- vagy itatótartályokat – tartsa be a gyártó által előírt ajánlott kapacitásokat.

Állatokat érintő veszély:

- Győződjön meg arról, hogy az etetőadagoló megfelel az állat méretének, életkorának és táplálkozási szükségleteinek.
- Rendszeresen ellenőrizze a tárolt eledel minőségét – biztosítsa, hogy friss és száraz körülmények között tárolt legyen a romlás elkerülése érdekében.
- Helyezze az eszközt stabil, az állat számára könnyen hozzáférhető helyre, de kerülje a túlzott napsütésnek, nedvességnek vagy más állatokkal való érintkezésnek kitett területeket.

Gyermekekre vonatkozó veszély:

- Az etetőadagolók nem játékok. Tárolja azokat gyermekektől elzárva, hogy elkerülje a készülék véletlen sérülését.
 - Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül kezeljék a készüléket, különösen az etetőanyag betöltése vagy a mechanizmusok karbantartása során.
- Elektronikai elemekkel kapcsolatos kockázatok:
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelek, az elemek és az elektronikai alkatrészek állapotát. Hibák esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát.
 - Elektromos árammal működő modellek esetén győződjön meg arról, hogy a készülék stabil áramforráshoz van csatlakoztatva.
 - Ha az eszköz elemekkel működik, cserélje azokat a használati útmutató szerint, és kizárólag a gyártó által ajánlott elemeket használja.

Információk a helyes használatához

Használati ajánlások:

- Az első használat előtt ismerkedjen meg a használati útmutatóval, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész, például a fedők, adagolómechanizmusok és az etetőtartályok megfelelően vannak felszerelve.
- Rendszeresen töltsen fel az etetőtartályt a gyártó ajánlásainak megfelelő táppal, kerülve azokat a termékeket, amelyek eltömíthetik a mechanizmusokat.
- Automatikus funkciókkal rendelkező modellek esetén győződjön meg arról, hogy az etetés ütemezése helyesen van beállítva.

Karbantartás és tárolás:

- A termékeket száraz, tiszta helyen tárolja, távol a nedvességtől és a szélsőséges hőmérsékletektől.
- Rendszeresen tisztítsa az adagolókat és a tálakat a gyártó utasításai szerint, enyhe tisztítószerrel és puha anyagok használatával. Ne használjon éles vegyszereket vagy eszközöket, amelyek károsíthatják a készüléket.
- Cserélje az elhasználódó alkatrészeket, például a szűrőket (ha vannak), a gyártó ajánlásainak megfelelően.

Elemek biztonsága:

- Az elemes készülékekben kizárólag a gyártó által ajánlott elemeket használja.
- A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket a szívárgás megelőzése érdekében.

További óvintézkedések

Az állathoz való igazítás:

- Figyelje az állat reakcióit az etetőadagolóra vagy a táltra – győződjön meg arról, hogy az eszköz használata nem okoz stresszt vagy kényelmetlenséget.
- Túlévésre hajlamos állatok esetén állítsa be a megfelelő adagokat vagy etetési ütemtervet az egészségügyi problémák megelőzése érdekében.

Sérülések és szerviz:

- A mechanikai vagy elektronikai eszközök javítását kizárólag hivatalos szervizpontokban végeztesse el.
- Ne végezzen önálló módosításokat a készüléken, mivel ezek befolyásolhatják annak biztonságát és működőképességét.

Megfelelőségi nyilatkozat

A termékeket az (EU) 2023/988 rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték. Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a használati biztonságra, az elektromágneses kompatibilitásra és az anyagok tartósságára vonatkozó előírásokat.

Környezetvédelem



A hulladék elektronikai berendezéseket az Európai Unió irányelve szerint jelölik, és nem helyezhetők el a háztartási hulladékkal együtt szelektív gyűjtés és újrahasznosítás alá tartozik a kijelölt gyűjtőhelyeken. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat.

A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a helyi környezetvédelmi hulladékkezelési előírásoknak. Részletes tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a termék vásárlásának helyéhez.



A termék megfelel az Európai Unió j Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kockázatok felismerését és kiküszöbölését írják elő

Jelen dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját hatáskörben vagy szakképzett szervizpontok által, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információkat a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelje a termék fizikai állapotának eltérését az új termék fizikai állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul végezzen karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő nem megfelelő reagálás a termék maradandó károsodásához vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget az elhanyagolásból eredő károkért.

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl www.
innpro.pl

EU-képviselő:

SUCCESS COURIER SL
Callerio Tormes Num 1, Planta 1, Derecha, Iroda
Fuenlabrada, Madrid, Spanyolország
eusuccess@oulook.com

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------