

A "dreame" szó a Dreame Technology Co., Ltd. és kínai leányvállalatainak rövidítése. Ez a vállalat kínai nevének "追觅" átírása, amely a kiválóságra való törekvést jelenti minden törekvésben, és tükrözi a vállalat jövőképét a folyamatos törekvés, a felfedezés és a technológia keresése terén.




További támogatásért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a <https://global.dreame.tech.com> címen: Dreame Trading (Tianjin) Co, Ltd.
Made in China



RLS42SD-EU-S00
12/2023

MOVA S10 Plus

MOVA S10 Plus takarítórobot Használati utasítás

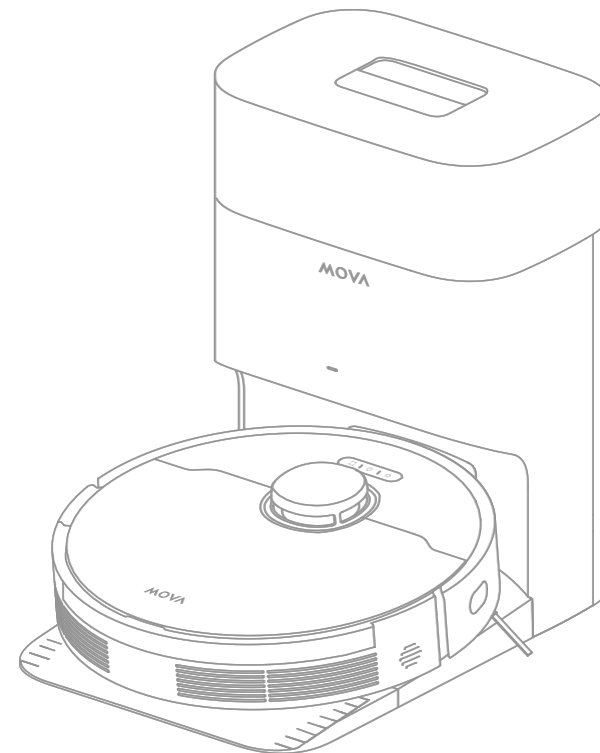

A jelen kézikönyvben található illusztrációk csak illusztrációs célokat szolgálnak. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

MOVA

Biztonsági ajánlások

A készülék nem megfelelő használata miatti áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és őrizze meg azt későbbi használatra.

Biztonsági ajánlások

- Ezt a készüléket nem használhatják a következő életkor alatti gyermekek 8 éves kor alatt, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve nem megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek, kivéve, ha szülő vagy gondviselő felügyelete alatt állnak. Felügyelet nélküli gyermekek nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek karbantartási műveleteket.
- Ez a készülék elemeket tartalmaz, amelyeket csak megfelelő ismeretekkel rendelkező személyek cserélhetnek ki.
- A tisztítandó területet rendbe kell tenni. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek és a háziállatok biztonságos távolságban maradjanak a robottól működés közben.
- Ne telepítse, töltse fel vagy használja a készüléket fürdőszobában vagy úszómedencék közelében.
- Ez a termék kizárólag padlótisztításra szolgál háztartási környezetben. Ne használja kültéren, padlótól eltérő felületek tisztítására, illetve kereskedelmi vagy ipari létesítményekben.
- Ha a tápkábel megsérült, cserélje ki a gyártótól vagy annak szervizképviselőjétől beszerezhető speciális kábellel vagy szerelvénnnyel.
- Ne használja a robotot a talajszint fölé függesztett területeken védőgát nélkül.
- Ne helyezze a robotot úgy, hogy a kerekek felfelé nézzenek. Ne használja az LDS burkolatot, a robotburkolatot vagy a lökhárítót fogantyúként.

Biztonsági ajánlások

Felhasználási korlátozások

- A porszívót 0 °C feletti és 40 °C alatti környezeti hőmérsékleten használja. Ügyeljen arra, hogy a padlón ne legyenek folyadékok vagy ragadós anyagok.
- A sérülések vagy a lötyögés okozta károk elkerülése érdekében távolítson el minden laza tárgyat a padlóról, a kábelek és a tápkábeleket távolítsa el az útból, mielőtt a készüléket beindítja.
- Távolítsa el az érzékeny vagy apró tárgyakat a padlóról, hogy megakadályozza a a robot nekimegy és kárt tesz bennük.
- Tartsa távol a haját, ujjakat és egyéb testrészeket a robot szivónyílásától.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol alvó csecsemő vagy gyermek tartózkodik.
- Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a robotra, akár álló, akár mozgó állapotban van.
- Ne használja a robotot égő tárgyak tisztítására. Ne használja a robotot gyúlékony vagy gyúlékony folyadékok, maró folyadékok, hígítatlan savak vagy oldószerek összegyűjtésére.
- Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a robotot olyan tárgyak, például kövek, nagy papírdarabok vagy más olyan tárgyak felszedésére, amelyek eltömíthetik a készüléket.
- A készülék tisztítása vagy szervizelése előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ne törölje le a robotot vagy a bázisállomást nedves ruhával, és ne mossa le semmilyen folyadékkal. Miután minden mosható alkatrészt megtisztított, teljesen szárítsa meg azokat, mielőtt újra beszerelné és használná őket.
- Használja a terméket a kézikönyvben található utasításoknak megfelelően. A felhasználó felelős a termék nem megfelelő használatából eredő veszteségekért vagy károkért.

Biztonsági ajánlások

Akkumulátorok és töltés

- Ne használja az akkumulátort, a dokkolóállomást vagy a bázisállomást harmadik féltől származó automatikus lemerítéssel. Kizárólag az RCLD1 tápegység-modullal használja.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy az automatikus lemerítésű bázisállomást.
- Ne helyezze az automatikus vízelvezető bázisállomást hőforrás közelébe.
- Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezet az önkiürítő bázisállomás töltőérintkezőinek tisztításához.
- Ne dobja ki a használt elemeket nem megfelelő módon. A nem kívánt elemeket a megfelelő leételezésben ártalmatlanítsa. Újrahasznosítás.
- Ha a tápkábel megsérült vagy eltört, azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
- Gondoskodjon arról, hogy a robotot szállításkor kikapcsolja, és lehetőleg eredeti csomagolásában tárolja.
- Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, töltsen fel teljesen, majd kapcsolja ki és tárolja hűvös, száraz helyen. Újratöltés robotot legalább 3 havonta, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.

Információk a lézerbiztonságról

- A termékben található lézerezékelő megfelel az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 szabványnak az 1. osztályú lézertermékekre vonatkozóan.
- a szemmel való közvetlen érintkezés a használat során.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK EN
50689:2021

Biztonsági ajánlások

VIGYÁZAT:

A termikus leállás véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső leállító eszközzel, például időzítővel táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.




Csak beltéri használatra



Olvassa el a felhasználói kézikönyvet

A készülék áttekintése

A csomag tartalma

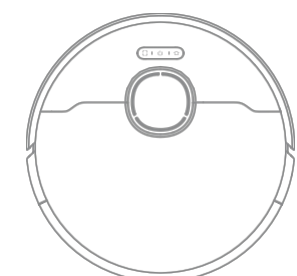


Robot




Bázisállomás
automatikus
űritéssel



Oldalsó kefe



Mop pad (előre
telepítve)



Tápkábel



Porzsák x 2 (előre
telepített x1)




Bázisállomás rámpa
Hosszabbítólemez
(használat előtt
telepítse)



Felhasználó
i kézikönyv

A készülék áttekintése

Robot

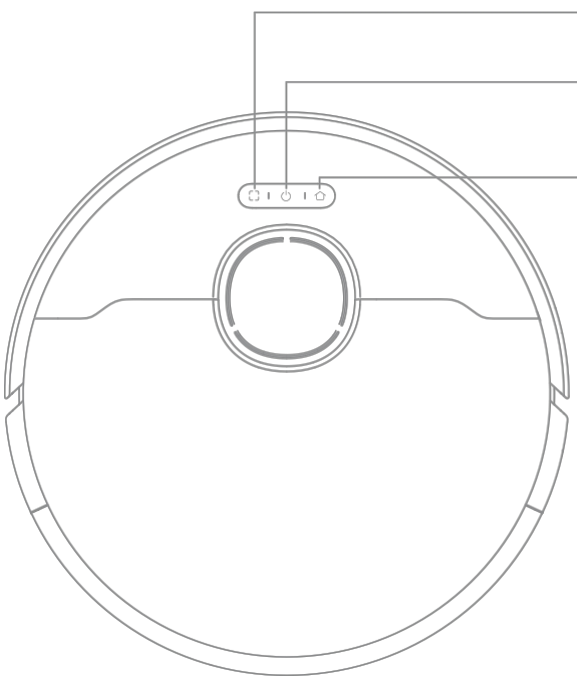

 Foltos tisztítás gomb
· Nyomja meg a foltos tisztítás indításához

 Power / Clean gomb
· Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz.
· Nyomja meg a robot bekapcsolásakor a tisztítás megkezdéséhez



 Dokkoló gomb
· Nyomja meg a gombot a robot visszatéréséhez a bázisállomásra
· A gyermekzár kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Állapotjelző
· Egyszínű fehér: A takarítás vagy rendrakás befejeződött.
· Narancssárgán villogó: Hiba


Tipp:
· A robot bármelyik gombjának megnyomásával szünetet tarthat, amíg a robot tisztít vagy visszatér a töltéshez.
· A szülői zár a Dreamehome alkalmazáson keresztül aktiválható/deaktiválható.

A készülék áttekintése

Robot i czujniki

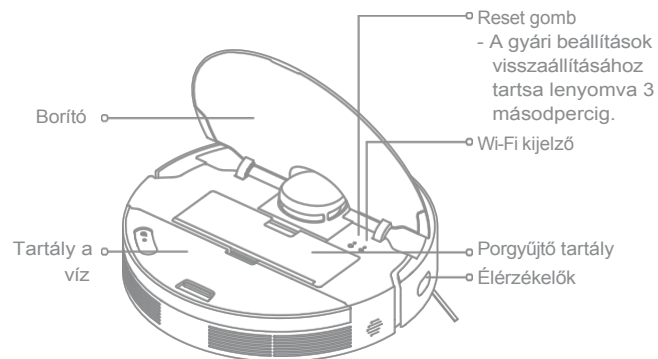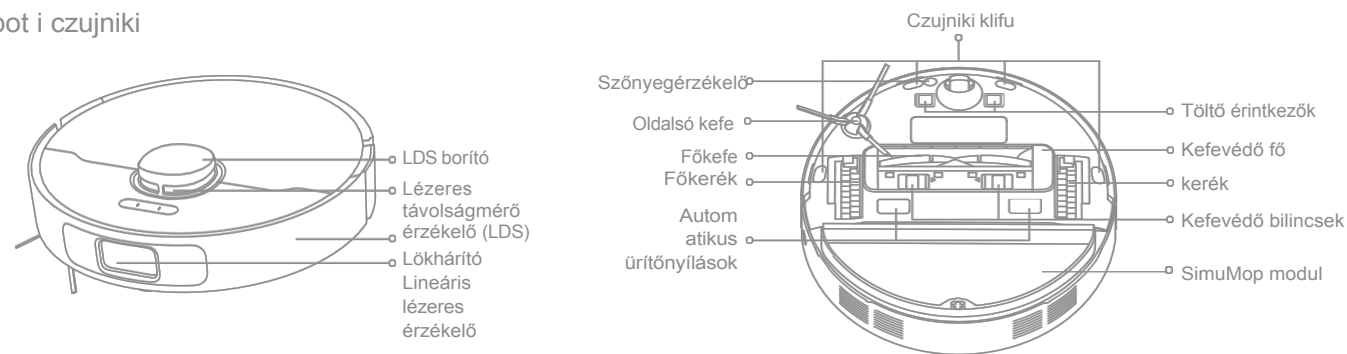


Porgyűjtő tartály

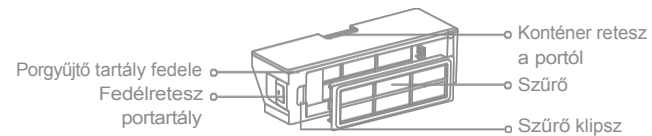


A készülék áttekintése

Mopping modul

Víztartály

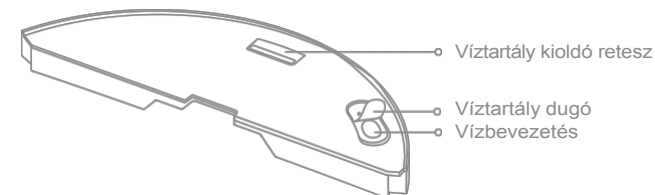


Mop pad

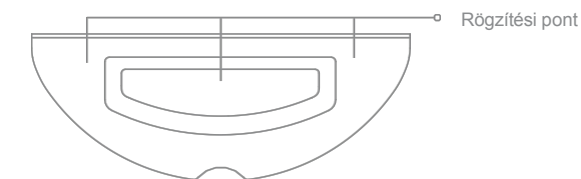


készülék áttekintése


Bázisállomás automatikus ürítéssel

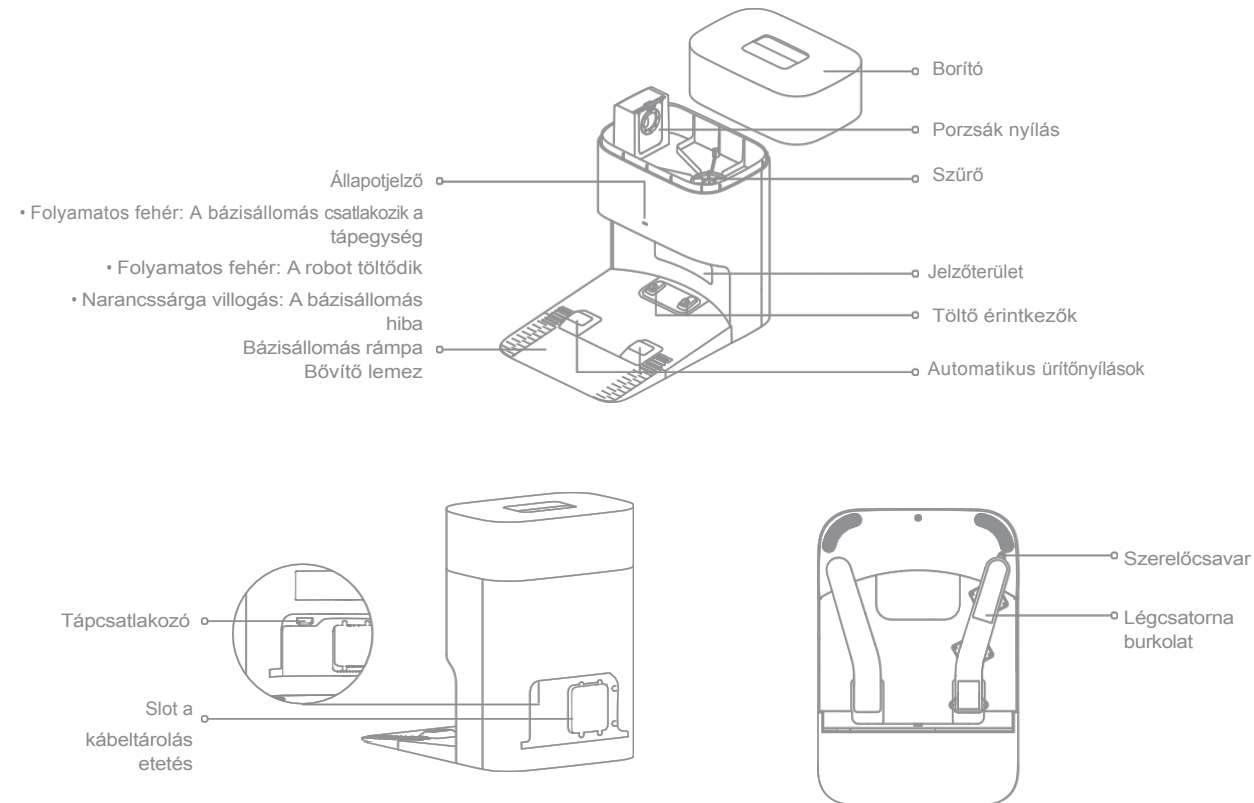


A ház előkészítése

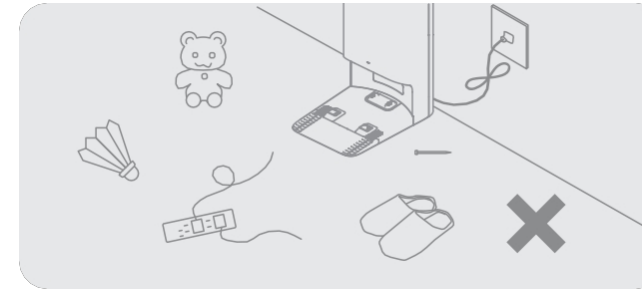

Takarítás előtt távolítsa el a padlóról az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, és tegye rendbe a kábeleket, ruhákat, játékokat, kemény és éles tárgyakat, hogy elkerülje a robotba gabalyodást, karcolást vagy a robotnak való ütközést és a sérülést.

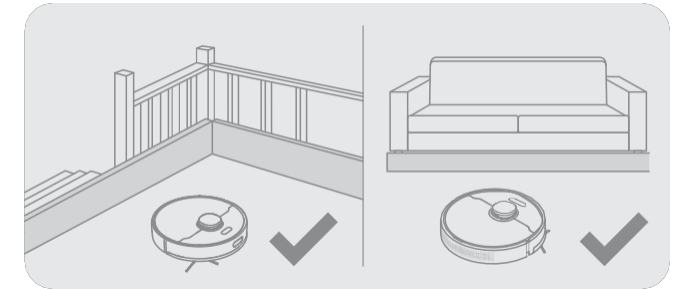


A takarítás előtt állítson fizikai akadályt a lépcső és a kanapé szélén, hogy a robot zavartalanul működjön.

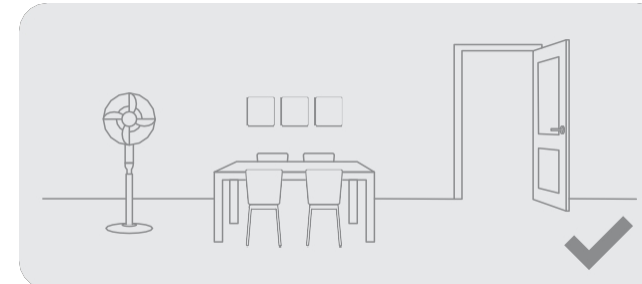

Nyissa ki a takarítószoba ajtaját, és helyezze a bútorokat a megfelelő helyre, hogy több hely maradjon.

Tipp:

- Amikor először indítja el a robotot, kövesse a robotot, ahogy tisztogat, hogy időben eltávolítsa az esetleges akadályokat.
- Ne porszívózzon kemény tárgyakat, például kőket, acélgolyókat és játékkatrészeket, vagy kemény tárgyakat, például törmeléket, törött üveget, szögeket, mert megkarcolhatja a padlót.

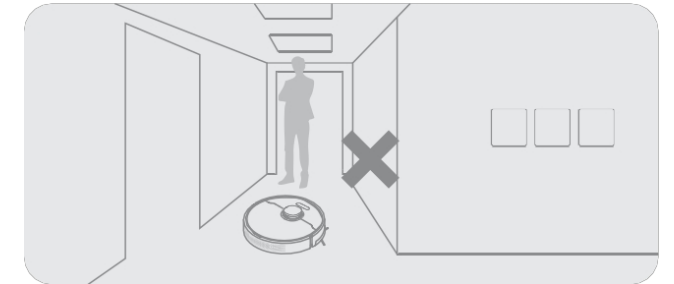


A robot védelme érdekében ne álljon előtte, illetve ne helyezze a robotot küszöb, folyosó vagy szűk helyek elé, ha nem ismeri fel a tisztítást igénylő területeket.

Használat előtt

1. Helyezze a bázisállomást, és csatlakoztassa egy konnektorba.


Helyezze a bázisállomást a padlóra a falhoz. Ezután dugja be a tápkábelt a bázisállomásba, és dugja be a konnektorba.

 Helyezze a bázisállomást legfeljebb jó jelet fogadó, nyitott területre. Wi-Fi.

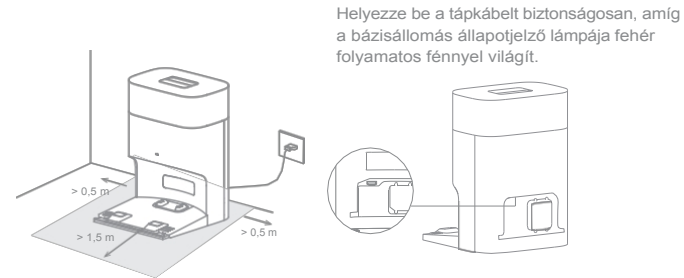


Helyezze be a tápkábelt biztonságosan, amíg a bázisállomás állapotjelző lámpája fehér folyamatos fénnel világít.

2. A bázisállomás rámpabővítő lemezének telepítése

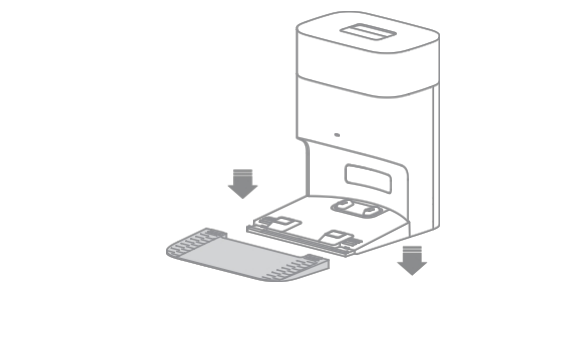

3. A biztonsági funkciók eltávolítása

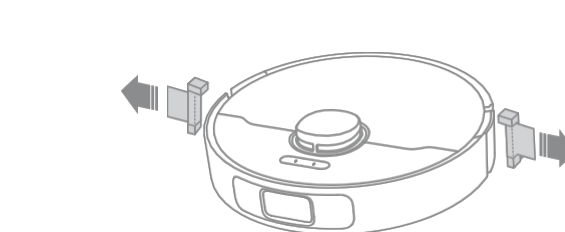


Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy nem zárja el a jelzőterületet.
- Távolítsa el minden olyan tárgyat, amely 1,5 m-nél közelebb van a bázisállomás elejétől és 0,5 m-nél közelebb van annak mindkét oldalától.

Használat előtt


4. szerelje fel az oldalsó kefét

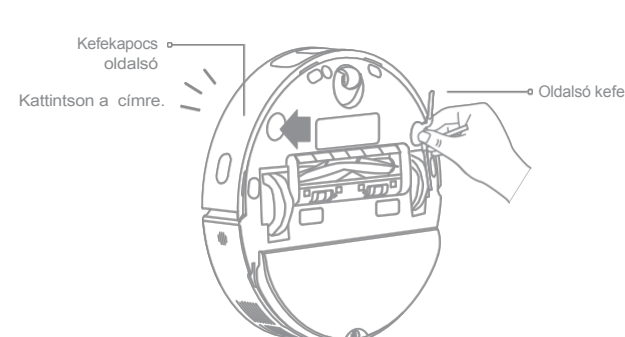

Tipp: Szerelje be az oldalsó kefét, amíg be nem kattan a helyére.

5. töltsse fel a robotot

A robot elhelyezése igazítsa a robot alján lévő töltőérintkezőket a bázisállomás töltőérintkezőivel, a robot automatikusan bekapcsol.

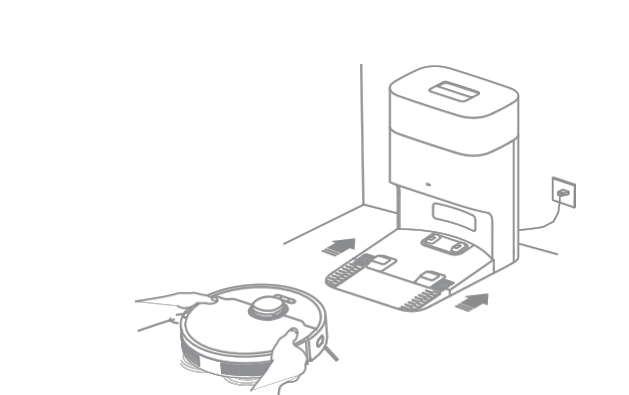


Tipp: Ajánlott a robotot teljesen feltölteni, mielőtt először használná.

Kapcsolódás a Dreamehome-hoz

1. A Dreamehome alkalmazás letöltése

A letöltéshez és telepítéshez szkenneld be a QR-kódot a roboton, vagy keress rá az alkalmazásboltban a 'Dreamehome' kifejezésre.

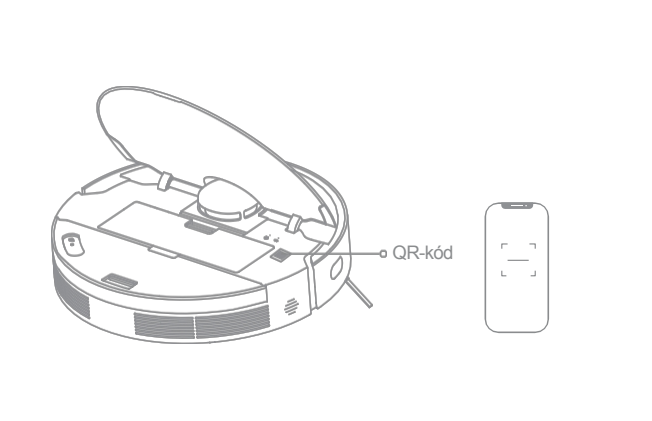


Tipp:

- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
- Az alkalmazásszoftver frissítései miatt a tényleges műveletek eltérhetnek a jelen kézikönyvben szereplő utasításoktól. Kövesse az aktuális alkalmazásverzió alapján megadott utasításokat.

2. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Dreamehome alkalmazást, koppintson  a jobb felső sarokban, és a roboton lévő azonos QR-kódot szkennelje be újra az eszköz hozzáadásához. Kövesse a megjelenő utasításokat a Wi-Fi kapcsolat befejezéséhez.

Tipp: Ha vissza szeretné állítani a Wi-Fi-t, ismételje meg a 2. lépést, majd kövesse a megjelenő utasításokat a Wi-Fi-kapcsolat befejezéséhez.

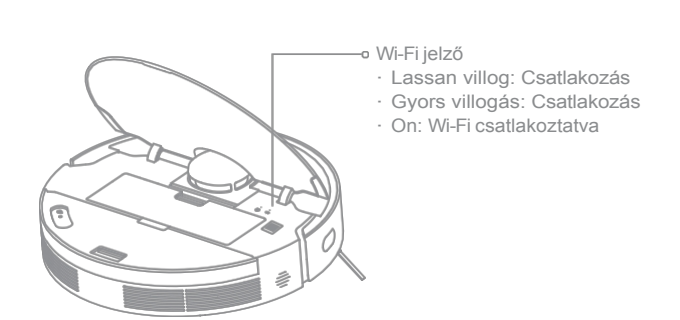

Használat módja

Be-/kikapcsolás

A robot bekapcsolásához tartsa  lenyomva a gombot 3 másodpercig. A bekapcsolásjelzőnek világítania kell. Helyezze a robotot a bázisállomásra, a robotnak automatikusan be kell kapcsolnia és el kell kezdenie a töltést.

A robot kikapcsolásához távolítsa  el a bázisállomástól, majd nyomja meg a gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Gyors feltérképezés

Miután először konfigurálta a hálózatot, kövesse az alkalmazás utasításait a térkép gyors létrehozásához. A robot tisztítás nélkül elkezdi a térképezést. Amikor a robot visszatér a bázisállomásra, a térképezési folyamat befejeződik, és a térkép automatikusan elmentésre kerül.

A tisztítás kezdete

A robot bekapcsolásakor  nyomja meg röviden a gombot a tisztítás megkezdéséhez. A robot ezután gondosan feltérképezi az útvonalát, módszeresen tisztít a szélek és a falak mentén, majd a végén minden helyiséget S alakú mintával tisztít meg, hogy alapos munkát végezzen.

Tipp:

- Javasoljuk, hogy a robot a tisztítás előtt induljon el a bázisállomásról. Ne mozgassa a bázisállomást, amíg a robot tisztít. Ez biztosítja, hogy a robot sikeresen visszatérjen a bázisállomásra.
- Miután a robot befejezte a tisztítási feladatot, és automatikusan visszatért a bázisállomásra töltés céljából, az állomás automatikusan kiüríti a portartályt. További beállítások az alkalmazásban végezhetők el.

Szünet/alvás

Ha a robot fut, bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti. Ha a robot 10 percnél hosszabb ideig nem működik, automatikusan alvó üzemmódba lép. A robot összes kijelzője **k i k a p c s o l**. A robot vagy a bázisállomás bármelyik gombjának megnyomásával vagy az alkalmazás használatával ébredjen fel.

Megjegyzés: Ha a robotot szünetelteti és a bázisállomásra helyezi, az aktuális tisztítási folyamat véget ér.

Automatikusan folytatódó tisztítás

Ha az akkumulátor közelít a lemerüléshez, a robot automatikusan visszatér a bázisállomásra újratöltés céljából. A megfelelő szintre történő feltöltés után a robot folytatja a befejezetlen takarítási feladatokat.

Tipp: A funkció használatához nyissa meg az alkalmazásban.

Ne zavarjon (DND) üzemmód

Ha a robot Ne zavarjon (DND) üzemmódba van állítva, a robot nem folytatja a takarítást, és a bekapcsolási jelzőfény kialszik. A DND üzemmód alapértelmezés szerint gyárilag ki van kapcsolva. Az alkalmazás segítségével a DND üzemmód aktiválása vagy időtartamának módosítása. Az alapértelmezett DND-időszak 22:00-8:00 óra.

Tipp:

- A tervezett takarítási feladatokat a DND-időszakban a szokásos módon végzik el.
- A robot folytatja a tisztítást, ha a DND-időszak lejárt.

Használati mód

Foltos tisztítás

Ha a robot készenléti [] üzemmódban van, nyomja meg röviden a gombot a folteltávolítási üzemmód aktiválásához. Ebben az üzemmódban a robot egy 1,5 x 1,5 méter körüli négyzet alakú területet tisztít meg, és a folt eltávolításának befejeztével visszatér a kiindulási pontra.


A robot újraindítása

Ha a robot nem reagál vagy nem tud kikapcsolni, nyomja meg és tartsa  lenyomva a gombot. gombot 10 másodpercig, hogy a robot kikapcsoljon. Ezután nyomja meg a gombot  gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a robot bekapcsolásához.

A mop funkció használata


A legjobb eredmény érdekében ajánlott, hogy az első felmosás előtt legalább háromszor porszívózzon fel minden padlót.

1. Az ábrának megfelelően vegye ki a felmosópárnát, nedvesítse meg, és csavarja ki a felesleges vizet. Helyezze be és rögzítse a mopszivacsot a helyére a tartóra.

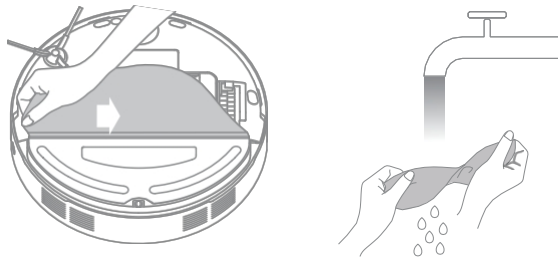


Használat módja

2. Nyissa ki a robot fedelét, és vegye ki a víztartályt. Töltse meg a tartályt tiszta vízzel, és tegye vissza.

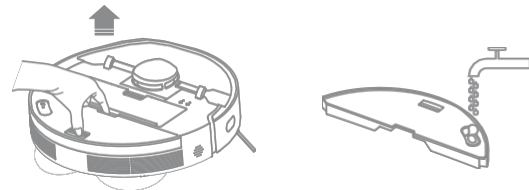


Tipp:
· Ne használjon mosószert vagy fertőtlenítőszert.
· Ne töltse fel a tartályt forró vízzel, mert ez megvetemedhet.

3. Nyomja meg  vagy használja a Dreamehome alkalmazást a tisztítás megkezdéséhez.

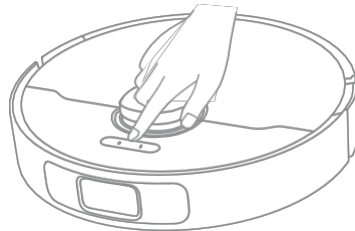

Tipp:
· A felmosó funkciót nem ajánlott szőnyegeken használni.
· Az alkalmazás segítségével szükség szerint beállíthatja a vízáramlást.

4. Amikor a robot befejezi a bázisállomás tisztítási feladatát, és visszatér a bázisállomásra, vegye ki a felmosóbetétet, és időben mossa újra.

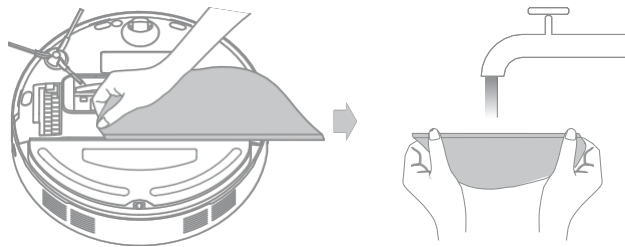

Tipp: Amikor a robot töltődik vagy nincs használatban, ajánlott eltávolítani a víztartályt és a felmosóbetétet. Öntse ki a maradék vizet a tartályból, és tisztítsa meg a párnákat a penész és a szagok megelőzése érdekében.

Rutinszerű karbantartás

Alkatrészek

A robot jó állapotban tartása érdekében célszerű ellenőrizni a tartozékok használatát az alkalmazásban, illetve a következő táblázatban a tervezett karbantartás szempontjából.

A	Karbantartási gyakoriság	Cserélési időszak
Mop pad	Minden használat után	1-3 havonta
Fő kefe	2 hetente egyszer	6-12 havonta
Oldalsó kefe		3-6 havonta
Mop pad tartó		/
Porgyűjtő tartály szűrő		3-6 havonta
Bázisállomás Jelzőterület	Havonta egyszer	/
Bázisállomás Töltő érintkezők		
Automatikus bázisállomás szellőzőnyílások		
Lézeres távolságmérő érzékelő (LDS)		


A	Karbantartási gyakoriság	Cserélési időszak
Robot töltő érintkezők	Havonta egyszer	/
Kimeneti nyílások automatikus robotszellőztetéshez		
Lineáris lézeres érzékelő		
Élérzékelők		
Lökhárító		
Többirányú kerék		
Szőnyeg érzékelő		
Cliff érzékelők	Szükség szerint tisztítsa meg	
A robot alja		
Porgyűjtő tartály		
Porzsák	/	2-4 havonta

Megjegyzés: A csere gyakorisága a robot használatától függ. Ha különleges körülmények miatt kivételes eset áll fenn, az alkatrészeket ki kell cserélni.

Rutinszerű karbantartás


Mopping modul

1. Nyissa ki a robot fedelét, és nyomja meg a reteszt a víztartály eltávolításához. Öntse ki a vizet a tartályból. A tartályt csak vízzel tisztítsa meg, és használat előtt hagyja megszáradni.

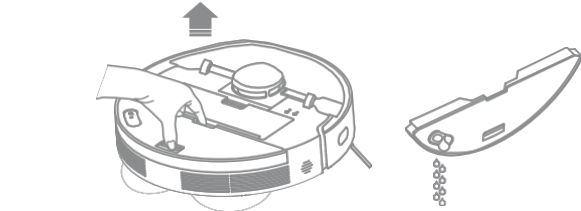

Tipp: Ne tegye ki a víztartályt közvetlen napfénynek.

2. Vegye ki a felmosóbetétet a tartóból. Csak vízzel mossa ki, és használat előtt hagyja megszáradni a levegőn.

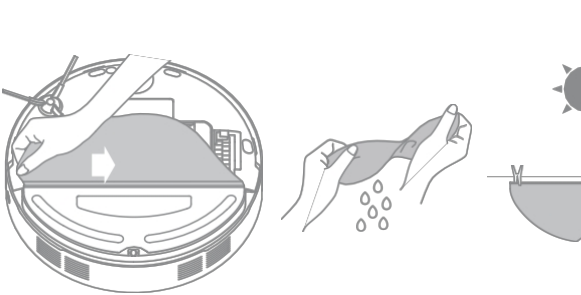


3. Ha gyenge vízáramlás jelentkezik, vagy a vízmennyiség nem megfelelően oszlik el, tisztítsa meg a víztartályon lévő légnyílást.




Fő kefe

1. Nyomja befelé a kefevédő reteszeit a védőburkolat eltávolításához, vegye ki a kefét a robotból.

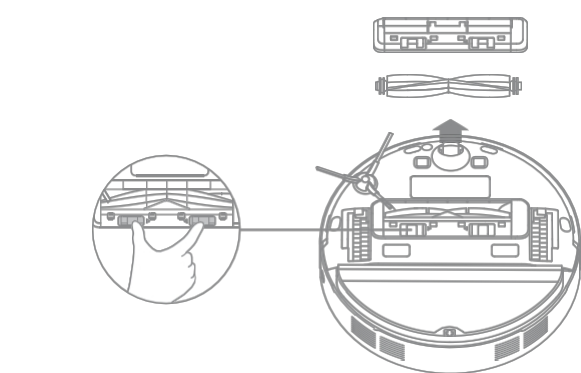


Rutinkarbantartás

2. Húzza ki a kefe mindkét végén lévő kefefedelelet az ábrán látható módon. Használja a megfelelő tisztítószerszámot a kefébe gabalyodott szőrszálak eltávolításához. Illessze vissza a kefetakarókat a kefe mindkét végén, majd magát a kefét. Nyomja lefelé a kefevédőt a kefe rögzítéséhez.

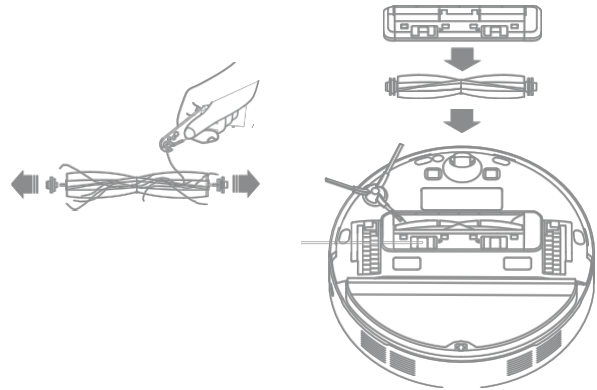


Oldalsó kefe

Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó kefét.

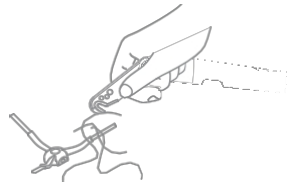

Többirányú kerék

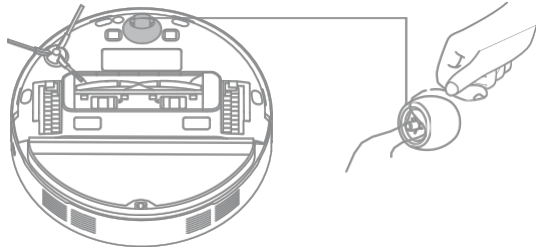


Tipp:

- Egy kis csavarhúzó típusú szerszámmal válassza le a tengelyt a többkerekű gumiabroncsáról. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
- Öblítse le a többkerekűt folyó víz alatt, és tegye vissza, miután teljesen megszáradt.


Rutinszerű karbantartás

Porgyűjtő tartály

1. Nyissa ki a robot fedelét, és nyomja meg a reteszt a portartály eltávolításához.

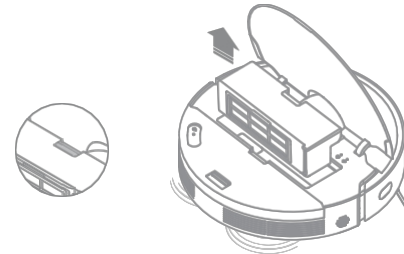

2. Nyissa ki a portartály fedelét, és ürítse ki az ábrán látható módon.

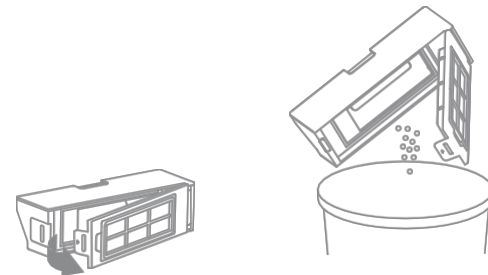


Szűrő

1. Vegye ki a szűrőt, és óvatosan rázza ki a kosarát.



Megjegyzés: A sérülések elkerülése érdekében ne próbálja meg kefével, ujjal vagy éles tárgyakkal tisztítani a szűrőt.

2. A portartályt és a szűrőt öblítse ki vízzel, és a visszahelyezés előtt szárítsa meg teljesen.

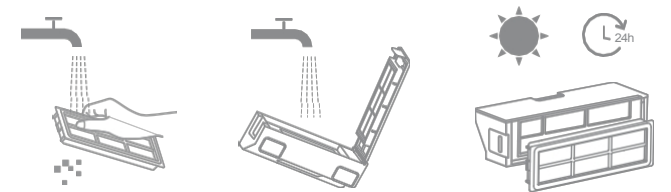


Tipp:

- A portartályt és a szűrőt csak tiszta vízzel öblítse ki. Ne használjon mosószert.
- Ne használja a portartályt és a szűrőt, amíg azok teljesen szárazak.

Rutinszerű karbantartás


Porzsák

1. Vegye ki és dobja ki a porzsákot. 3.

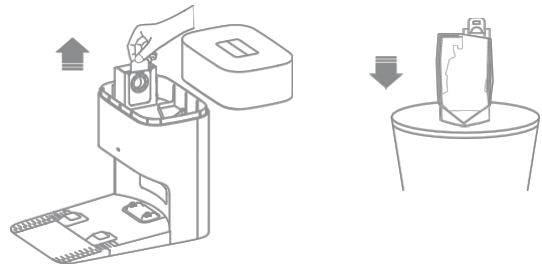


Tipp: Ha kifelé húzza a fogantyút, a porzsákot lezárja, hogy a por és a törmelék véletlenül se essen ki.

2. Száraz ruhával távolítsa el a port és a törmelékét a szűrőről.

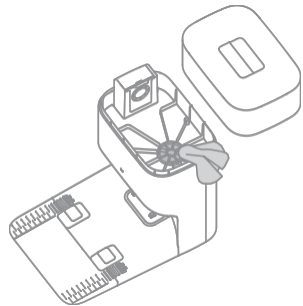

3 Szereljen be egy új porzsákot.

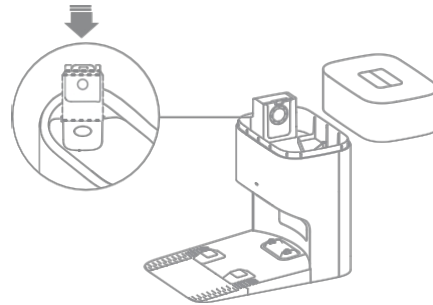



Zárja le a portálly fedelét.



Rutinszerű karbantartás

Robot érzékelők


Törölje le a robot érzékelőit puha és száraz ruhával, ahogy az alábbi ábrán látható:

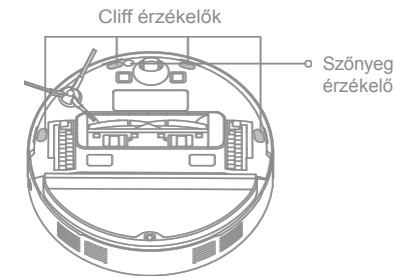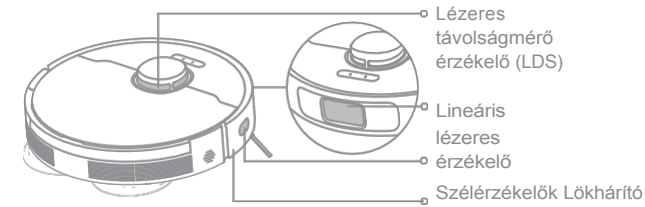

Tipp: A nedves kendő károsíthatja a robot és a bázisállomás érzékeny alkatrészeit. A tisztításhoz használjon száraz ruhát.


Töltő érintkezők és jelzőmező

Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és a jelzőmezőt puha, száraz ruhával.

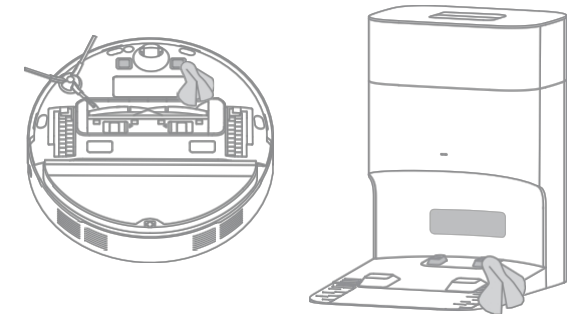

Automatikus ürítőnyílások

Tisztítsa meg az automatikus légtelenítés nyílásait puha, száraz ruhával.

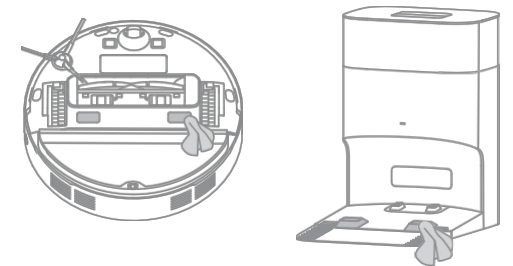


Rutinszerű karbantartás


Légcsatorna

Ha a légcsatorna eltömődött, tisztítsa meg a következő lépések szerint.


1. Lazítsa meg a légcsatorna fedelén lévő rögzítőcsavarokat, és vegye le a fedelet.

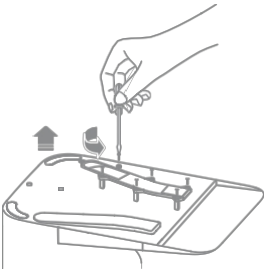

2. Ellenőrizze, hogy a légcsatornát nem zárják-e el idegen testek. Ha igen, távolítsa el azokat.

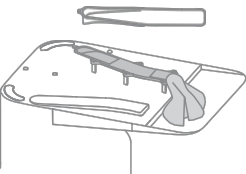

3. Szerelje vissza a légcsatorna fedelét a helyére.

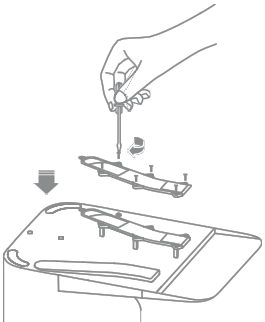

Akkumulátor

A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz. A napi használat során tartsa az akkumulátorcsomagot jól feltöltve, hogy teljesítménye optimális szinten maradjon.

Hibadiagnózis

Probléma	Megoldás
A robot nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a robotot a bázisállomáson, és próbálja meg újra. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Javasoljuk, hogy a készüléket 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) közötti hőmérséklet-tartományban üzemeltesse.
A robot nem töltődik.	A bázisállomás nincs csatlakoztatva a tápegységhez, győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően be van dugva. Rossz kapcsolat a bázisállomás és a robot töltőérintkezői között, tisztítsa meg a töltőérintkezőket.
A robot nem csatlakozik a Wi-Fi-hoz.	Helytelen Wi-Fi hálózati jelszó. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz használt jelszó helyes-e. A robot nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. Ellenőrizze, hogy a robot 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz van-e csatlakoztatva. Gyenge Wi-Fi jel. Győződjön meg róla, hogy a robot jó Wi-Fi lefedettségű területen van. Előfordulhat, hogy a robot nem áll készen a konfigurálásra. Lépjen ki az alkalmazásból és lépjen be újra, majd próbálja meg újra az utasításoknak megfelelően.
A robot nem találja meg a bázisállomást, és nem tud visszatérni hozzá.	A bázisállomást leválasztották az áramellátásról, vagy elmozdították, miközben a robot nem volt benne. Csatlakoztassa a bázisállomást a tápegységhez, vagy helyezze a robotot az állomásra töltés céljából. Túl sok akadály van a bázisállomás körül. Helyezze a bázisállomást egy nyitottabb területre. A robot mozgatása a robot újrapozicionálását eredményezheti, és ez a térkép újbóli létrehozását eredményezi, ha az újrapozicionálás sikertelen. Ha a robot túl messze van a bázisállomástól, előfordulhat, hogy nem tud magától visszatérni, ebben az esetben kézzel kell a bázisállomáson pozicionálni. Törölje le a bázisállomás jelzőmezőjét a por és a törmelék eltávolítása érdekében.
A robot a bázisállomás előtt sántikál, és nem tud visszatérni hozzá.	Távolítson el minden akadályt a bázisállomás bal vagy jobb oldalán 0,5 m-en belül, illetve 1,5 m-en belül a bázisállomás előtt, hogy megakadályozza a robot blokkolását. A töltéshez vezető útvonal el van zárva, pl. ajtó zárva. Javasoljuk, hogy helyezze át a bázisállomást egy másik helyre, és próbálja meg újra.

Hibadiagnosztika

Probléma	Megoldás
A robot nem kapcsol ki.	A robot nem kapcsolható ki töltés közben. Javasoljuk, hogy távolítsa  el a robotot a bázisállomástól, majd a kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Ha a robot nem  kapcsolható ki az 1. lépés szerint, akkor a robot erőszakos kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
Alacsony töltési sebesség.	A robot teljes feltöltéséhez 6 órára van szükség, ha az akkumulátor lemerült. Ha a robotot a műszaki specifikációkban megadott tartományon kívüli hőmérsékleten üzemelteti, a töltési sebesség automatikusan csökken az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. A robot és a bázisállomás töltőérintkezői piszkosak lehetnek, törölje le őket száraz ruhával.
A zaj fokozódik, amikor a robot dolgozik.	Ellenőrizze, hogy a portartály szűrője nincs-e eltömődve. Ha igen, tisztítsa meg vagy cserélje ki. Előfordulhat, hogy egy kemény tárgy akadt be a főkefébe vagy a portartályba. Ellenőrizze és távolítsa el a kemény tárgyakat. A fő- vagy az oldalsó kefe összegabalyodhat. Ellenőrizze és távolítsa el az idegen tárgyakat. Kapcsolja át a szívási módot Standard vagy Nyugodt üzemmódra.
A robot úgy mozog, hogy nem ragaszkodik egy meghatározott útvonalhoz.	Az olyan tárgyakat, mint a tápkábelek és a papucskok, a robot használata előtt rendezni kell. A nedves, csúszós felületen végzett munka a fő kerék megcsúszását okozhatja. Javasoljuk, hogy a robot használata előtt szárítsa meg a nedves területeket. A roboton lévő vonallézer-érzékelőt tiszta, puha és száraz ruhával törölje át, hogy tiszta és akadálymentes legyen.
A robot átugorja a takarítandó szobákat.	Győződjön meg arról, hogy a takarítandó helyiségek ajtajai nyitva vannak. Ellenőrizze, hogy a helyiség padlóján nincs-e 2 cm-nél magasabb küszöb. A robot nem tud magasabb küszöbökre vagy lépcsőkre felmászni. A takarítóhelyiség előtti terület nedves vagy csúszós lehet, ami a robot megcsúszását és rendellenes munkavégzést okozhatja. A robot használata előtt szárítsa meg a padlót.

Hibadiagnózis

Probléma	Megoldás
A robot a töltés után nem folytatja a tisztítást.	Győződjön meg róla, hogy a robot nincs "Ne zavarjon" (DND) üzemmódba állítva, ami megakadályozza, hogy folytassa a tisztítást. A robot nem folytatja a takarítást, miután  manuálisan a bázisállomásra helyezte vagy az alkalmazáson keresztül vagy a gomb segítségével a bázisállomásra küldte .
A bázisállomás nem tudja automatikusan kiüríteni a portartályt.	Ellenőrizze, hogy a porzsák a tartályban nincs-e tele. Ha a porzsák nincs tele, ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a robot, a bázisállomás vagy a portartály automatikus szellőzőnyílásain. Ha ez a helyzet, időben tisztítsa meg az eltömődött részt.
A felmosószivacs fogantyúja rendellenesen megemelkedett.	Ellenőrizze, hogy nem akadtak-e idegen tárgyak a felmosólap-tartóra, és próbálja meg újraindítani a robotot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
A tartályból nem vagy csak kis mennyiségű víz folyik ki.	Ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban. Ellenőrizze a víztartály tetején lévő nyílást. Tisztítsa meg a felmosóbetéteket, amikor azok piszkosak lesznek. Győződjön meg arról, hogy a felmosóbetétet a használati utasításnak megfelelően helyesen helyezte fel.
A robot visszatér a bázisállomásra anélkül, hogy automatikus ürítési feladatokat végezne.	A DND üzemmód megakadályozza, hogy a robot automatikus ürítési feladatokat végezzen.

További segítségért forduljon hozzánk a <https://global.dreametech.com> e-mail címen.

Műszaki adatok

Robot

Modell	RLS42SD
Töltési idő	Körülbelül 6 óra
Névleges feszültség	14,4 V 
Névleges teljesítmény	75 W
Működési frekvencia	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Normál üzemi körülmények között ezt a berendezést legalább 20 cm távolságra kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

Bázisállomás automatikus üritéssel

Modell	RCLD1
Névleges bemenet	220-240 V~50-60 Hz
Névleges teljesítmény	20 V1 A
Névleges teljesítmény (porelszívás közben)	1000 W

Az akkumulátor leszerelése és eltávolítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Az ártalmatlanítás előtt gondoskodjon arról, hogy az akkumulátort szakszemélyzet távolítsa el, és megfelelő újrahasznosító létesítményben selejtezze.

- az akkumulátort selejtezés előtt ki kell venni a készülékből;
- az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról;
- ártalmatlanítsa az akkumulátort biztonságosan.

VIGYÁZAT:

Az akkumulátor eltávolítása előtt válassza le a tápegységet, és a lehető legnagyobb mértékben ürítse ki az akkumulátort. A nem használt akkumulátorokat megfelelő újrahasznosító létesítményben ártalmatlanítsa. A robbanásveszély elkerülése érdekében ne tegye ki magas hőmérsékletű környezetnek.

Visszaélések esetén folyadék szivároghat ki az akkumulátorból. Érintkezés esetén bőségesen öblítse le vízzel, hívjon orvosi segítséget.

Eltávolítási utasítások:

1. Fordítsa meg a robotot, távolítsa el a robot hátulján lévő csavarokat egy megfelelő szerszámmal, és vegye le a fedelet.
2. Az akkumulátor és az áramköri lap közötti csatlakozókat húzza ki az előbbi eltávolításához.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékokat nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni.

Külön gyűjtés és újrafeldolgozás szükséges a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az Ön önkormányzatánál, a tisztítóüzemben vagy abban az üzletben, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reakálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION újratölthető akkumulátor

A készülék LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 2,5V a cellát tartósan károsítja, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5V-nál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

az akkumulátort vagy az egész készüléket egy hónapnál hosszabb ideig, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

A Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az RLS42SD típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/Dreame>.

A gyártó címe: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Kína.

Jótállási jegy
Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerv bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintotelérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemiő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlán adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra. Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselői pontokon jelezheti. Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Figyelmeztetések és biztonsági információk

Minden információ a készülék használatáról a használati útmutatóban található. Mielőtt elkezdené használni, ismerkedjen meg a tartalmával és kövesse az abban található utasításokat.

Használat előtti információk:

Használati figyelmeztetések**1. Gyermekbiztonság:**

- o A porszívók nem gyermekek számára készültek. Tartsa a készüléket elérhetetlen helyen a legkisebbek számára, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolást vagy a mozgó alkatrészekkel való érintkezést.
- o A takarító robotok automatikus üzemmódban működtethetők – győződj meg róla, hogy a közelben nincsenek gyermekek vagy állatok, hogy elkerülj az ütközések kockázatát.

2. Elektromos biztonság:

- o Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az áramforráshoz, győződj meg róla, hogy a tápkábel nem sérült és nem gubancolódott.
- o Ne használj vezetékes porszívókat nedves felületeken, hacsak nem kifejezetten erre a célra készültek (pl. vízporszívók).
- o Vezeték nélküli porszívók esetén kizárólag az eredeti töltőket és akkumulátorokat használjd.

3. Sérülés és károsodás kockázata:

- o Ne helyezze a kezét, ruházatát vagy más tárgyakat a szívónyílásokba vagy a készülék mozgó részeibe.
- o Kerülje az éles tárgyak (pl. üveg, szög) beszívását, amelyek károsíthatják a készülék mechanizmusát.

4. Túlmelegedés elleni védelem:

- o Rendszeresen ürítse ki a porgyűjtő tartályokat, vagy cserélje ki a hagyományos porszívók zsákjait a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében.
- o Győződjön meg arról, hogy a szűrők (HEPA, szén stb.) tiszták és megfelelően vannak felszerelve a motor túlterhelésének elkerülése érdekében.

5. A takarító robotok használatának biztonsága:

- o A takarító robot működtetése előtt távolítsa el az összes akadályt a padlóról, például kábeleket, kis játékokat vagy egyéb tárgyakat, amelyek zavarhatják a működését.
- o Ne mozgassa a takarító robotot működés közben, hogy elkerülje a programozott ciklus megszakítását.

6. Pótlólagos alkatrészek és kiegészítők:

- o Csak az eredeti pótalkatrészeket használja, mint például kefék, szűrők vagy akkumulátorok, amelyeket a gyártó ajánlott. Nem megfelelő alkatrészek csökkenthetik a készülék teljesítményét, vagy károsíthatják azt.
- o Rendszeresen ellenőrizze a kefék, kerekek és szívócsövek állapotát – a sérült elemek csökkenthetik a porszívó hatékonyságát.

Információk a helyes használatról**1. Az eszköz munkára készítése:**

- o Az első használat előtt ismerkedjen meg a használati útmutatóval. Győződjön meg arról, hogy az eszköz összes eleme megfelelően van felszerelve és készen áll a munkára.
- o Ellenőrizze, hogy a tápkábel ki van-e bontva, és a vezetékek nélküli modellek esetében az akkumulátor fel van-e töltve.

2. Az eszköz használata:

- o Használjon megfelelő fejeket és üzemmódokat a felület típusa szerint (pl. szőnyeg, parketta, kárpit).
- o A többfunkciós modellekben, mint például a felmosó funkcióval rendelkező porszívók, csak az ajánlott tisztítószereket használjd, hogy elkerülj a tartályok vagy felületek károsodását.

3. Karbantartás és tisztítás:

- o Rendszeresen tisztítsd meg a szűrőket, keféket és a porgyűjtő tartályokat a gyártó utasításainak megfelelően, hogy biztosítsd hosszú élettartamukat és hatékonyságukat.
- o Ha az eszköz szennyeződik, töröld le nedves ruhával. Soha ne merítsd vízbe az elektromos részeket.

4. Tárolás:

- o Tárold a porszívót száraz helyen, távol a nedvességtől és a magas hőmérséklettől. Védje meg a tápkábelt a sérülésektől, és vezetékek nélküli modellek esetén kerülje el, hogy az eszközt teljesen lemerült akkumulátorral tárolja.

További óvintézkedések**• Környezetvédelem:**

- o A használt szűrőket, porzsákokat és akkumulátorokat a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- o A használt porszívókat a villamos berendezések gyűjtőpontjaira kell leadni újrahasznosítás céljából.

• Energiahatékonyság:

- o Használja az energiatakarékos üzemmódokat, ha elérhetők, az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- o Kapcsolja ki a porszívót, amikor nem használja, hogy elkerülje a felesleges terhelést.

Gyártó:**Dreame Trading (Tianjin) Kft.**

2112-1-1 szoba, Délkerület, Pénzügyi és Kereskedelmi Központ, 6975. számú

Yazhou út, Dongjiang Vámmentes Terület, Tianjin Pilot Szabadkereskedelmi

Zóna, Tianjin, Kína

EU-s hivatalos képviselő:**DREAME TECHNOLOGY Kft.**

Koszykowa 61 00-667 Varsó

dreamesupport@dreame.tech

Importőr:**INNPRO Robert Błędowski Kft.**

65c Rudzka utca.

44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl