


A "dreame" szó a Dreame Technology Co., Ltd. és kínai leányvállalatainak rövidítése. Ez a vállalat kínai nevének "追觅" átírása, amely a kiválóságra való törekvést jelenti minden törekvésben, és tükrözi a vállalat jövőképét a folyamatos törekvés, a felfedezés és a technológia keresése terén.



További támogatásért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a <https://global.dreame.tech.com> címen: Dreame Trading (Tianjin) Co, Ltd.
Made in China




RLS42SA-EU-S00
12/2023

MOVA S10

Takarító robot

MOVA S10

Használati utasítás

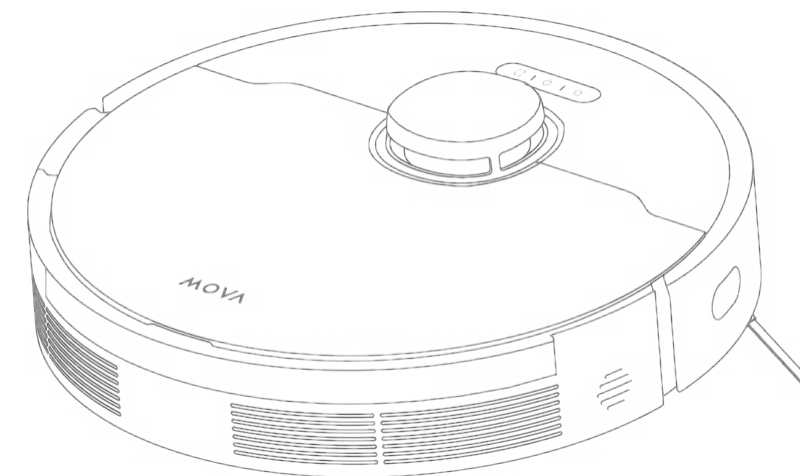

A jelen kézikönyvben található illusztrációk csak illusztrációs célokat szolgálnak. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

MOVA

Biztonsági ajánlások

A készülék nem megfelelő használata által okozott áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és őrizze meg azt későbbi használatra.

Felhasználási korlátozások

- A terméket nem használhatják 8 év alatti gyermekek, illetve fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékos vagy korlátozott ismeretekkel rendelkező személyek szülő vagy gondviselő felügyelete nélkül a biztonságos működés biztosítása és a veszélyek elkerülése érdekében. Gyermekek és nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
- Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek és a háziállatok biztonságos távolságban maradjanak a felmosóporszívótól, amikor az használatban van.
- Ez a termék kizárólag háztartási környezetben lévő padlók tisztítására szolgál. Nem használható kültéren, nem használható a padlótól eltérő felületek, valamint kereskedelmi vagy ipari helyiségek.
- Ha a tápkábel megsérült vagy eltört, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
- A robotot nem szabad a talaj fölé függesztett területen használni anélkül, hogy előzetesen védőgátat használna.
- Ne helyezze a robotot fejfelé lefelé. Ne használja az LDS lézerérzékelő burkolatát, a robot burkolatát vagy a lökhárítót fogantyúként.
- A porszívót 0 °C feletti és 40 °C alatti környezeti hőmérsékleten használja. Ügyeljen arra, hogy a padlón ne legyenek folyadékok vagy ragadós anyagok.

Biztonsági ajánlások

Felhasználási korlátozások	· A robot használata előtt emelje le a padlóról a kábeleket, hogy azok ne mozogjanak a tisztítás során. · Minden törékeny vagy apró tárgyat el kell távolítani a padlóról, hogy ütközés esetén elkerülhető legyen a sérülés. · A húzás okozta károk vagy sérülések elkerülése érdekében a készülék üzemeltetése előtt távolítson el minden laza tárgyat a padlóról, és távolítsa el a tisztítási útvonalban lévő kábeleket vagy tápkábeleket. · Tartsa távol a haját, az ujjakat és más testrészeket a robot szívónyílásától. · Tartsa a kefetisztítót gyermekek elől elzárva. · Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a robotra, akár álló, akár mozgó állapotban van. · Ne használja a robotot gyúlékony anyagok tisztítására. Ne használja a robotot gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok, maró gázok, higítatlan savak vagy oldószerek tisztítására. · Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a készüléket olyan tárgyak tisztítására, mint például kövek, nagy papírdarabok vagy más olyan tárgyak, amelyek eltömíthetik a készüléket. · Tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a robot ki van kapcsolva, és a töltőállomás ki van húzva. · Ne használjon nedves törlőruhát vagy bármilyen folyadékot a robot és a töltőállomás leöblítéséhez. A mosható részeknek teljesen száraznak kell lenniük összeszerelés és használat előtt.
----------------------------	--

Biztonsági ajánlások

Felhasználási korlátozások	· Szállításkor ügyeljen arra, hogy a robot ki legyen kapcsolva, és lehetőleg eredeti csomagolásában legyen. · A terméket a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően kell használni. A felhasználó felelős a termék nem megfelelő használatából eredő veszteségekért vagy károkért.
Akkumulátor és töltés	· Ne használjon csereakkumulátort, töltőt vagy töltőállomást. Csak RCS0 tápegységgel való használatra. · Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a töltőállomást. · Ne helyezze a töltőállomást hőforrás közelébe. · Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezét a töltőállomás töltőérintkezőinek letörléséhez vagy tisztításához. · A régi elemeket megfelelően ártalmatlanítsa. A régi elemeket a megfelelő újrahasznosítóknál ártalmatlanítsa. · Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, töltsse fel teljesen, majd kapcsolja ki és tárolja hűvös, száraz helyen. A robotot legalább 3 havonta egyszer töltsse fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését. · A termékekben akkumulátorok vannak, amelyeket csak szakképzett szakemberek vagy az értékesítés utáni szerviz cserélhet ki.

Biztonsági ajánlások

Információk a lézerbiztonságról

- A termékben található lézerezékelő megfelel az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 szabványnak az 1. osztályú lézertermékekre vonatkozóan.
a szemmel való közvetlen érintkezés a használat során.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK EN
50689:2021




Csak beltéri használatra




Olvassa el a felhasználói
kézikönyvet

A készülék áttekintése

A csomag tartalma

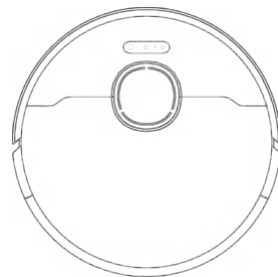

Robot

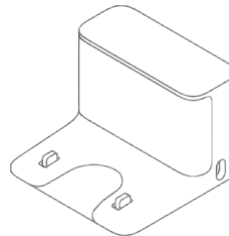

Töltőállomás


Egyéb kiegészítők



Oldalsó kefe



Tápkábel




Kezelési útmutató



Mop pad (előre
telepítve)


A készülék áttekintése

Robot

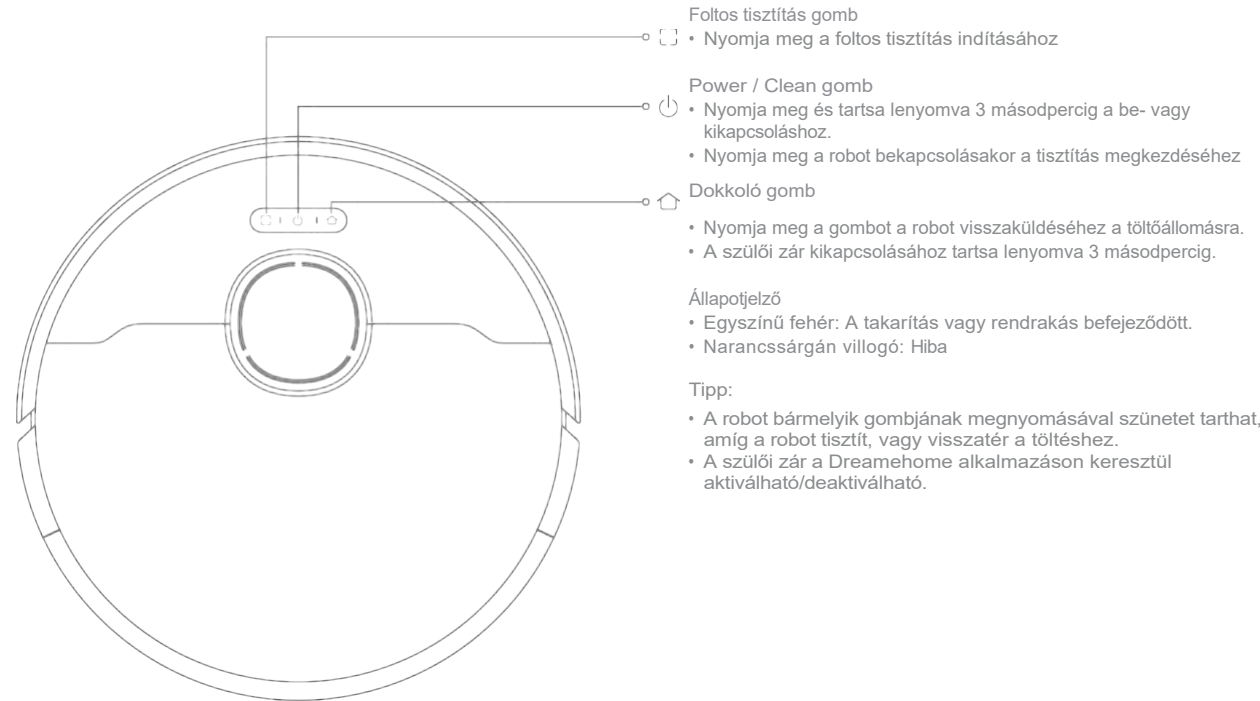

A készülék áttekintése


Robot és érzékelők

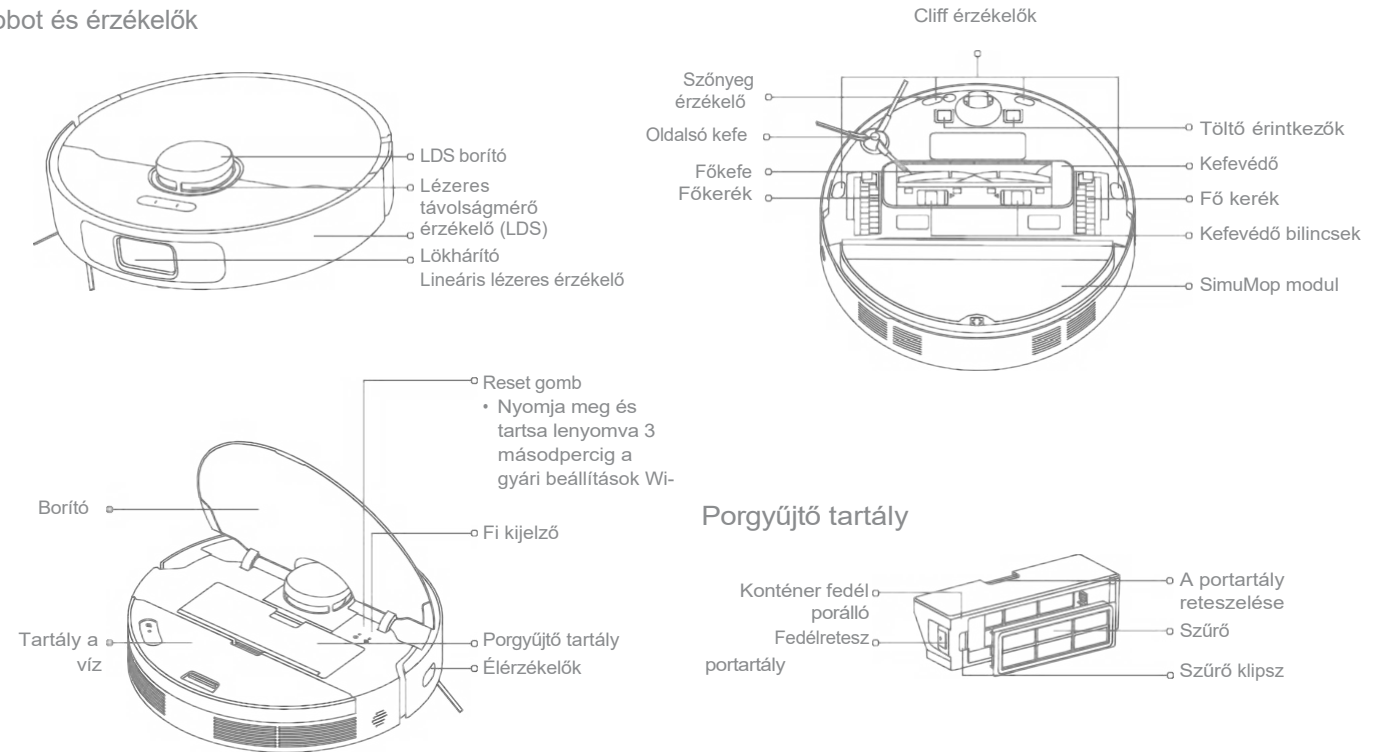


A készülék áttekintése

Mopping modul


Víztartály

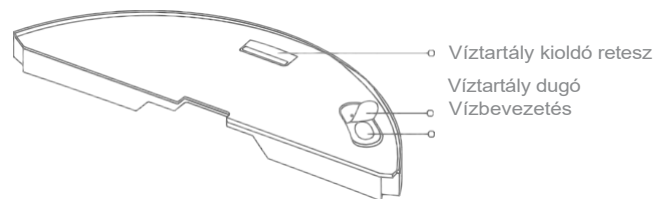


Töltőállomás

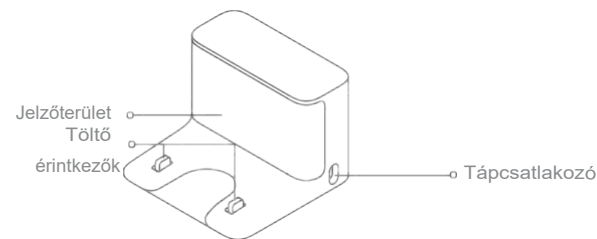


Mop pad

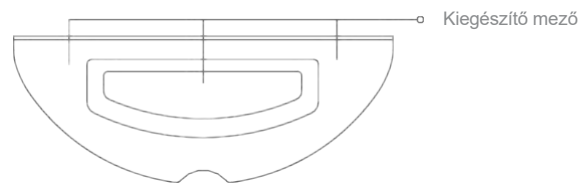


A ház előkészítése

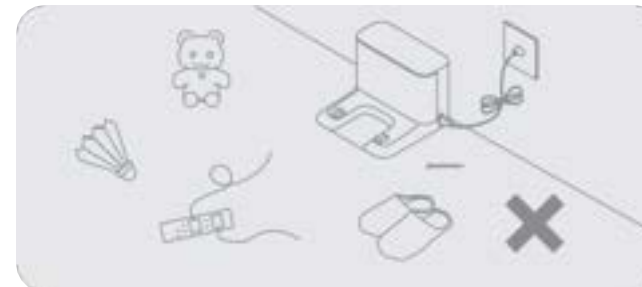

Takarítás előtt távolítsa el a padlóról az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, és tegye rendbe a kábeleket, ruhákat, játékokat, kemény és éles tárgyakat, hogy elkerülje a robotba gabalyodást, karcolást vagy a robotnak való ütközést és a sérülést.

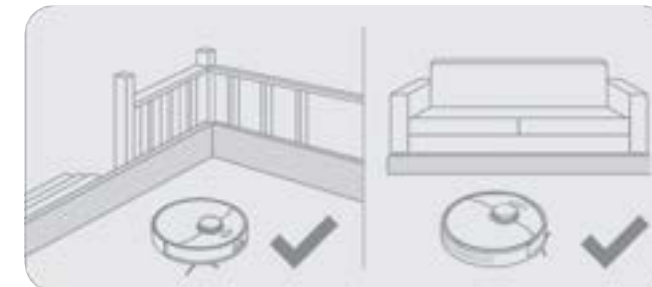


A takarítás előtt állítson fizikai akadályt a lépcső és a kanapé szélén, hogy a robot zavartalanul működjön.

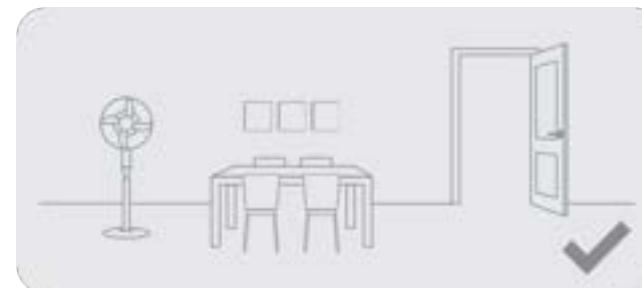

Nyissa ki a takarítósoba ajtaját, és helyezze a bútorokat a megfelelő helyre, hogy több hely maradjon.

Tipp:

- Amikor először indítja el a robotot, kövesse a robotot, ahogy tisztogat, hogy időben eltávolítsa az esetleges akadályokat.
- Ne porszívózzon kemény tárgyakat, például köveket, acélgolyókat és játékkatrészeket, vagy kemény tárgyakat, például törmelék, törött üveget, szögeket, mert megkarcolhatja a padlót.

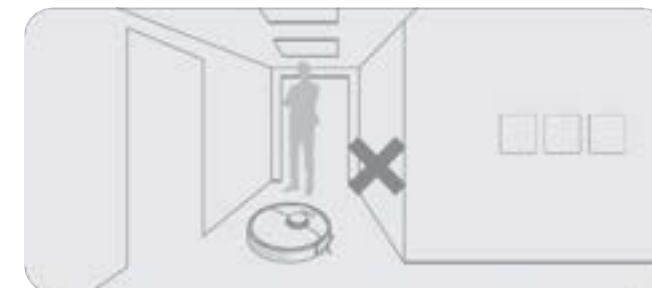


A robot védelme érdekében ne álljon előtte, illetve ne helyezze a robotot küszöb, folyosó vagy szűk helyek elé, ha nem ismeri fel a tisztítást igénylő területeket.

Használat előtt

1. Állítsa fel a töltőállomást, és csatlakoztassa egy konnektorba.

Helyezze a töltőállomást egy vízszintes felületre, a falhoz. Helyezze be a töltőkábelt a töltőállomásba, és csatlakoztassa azt egy konnektorba.


 Állítsa fel a töltőállomást egy maximálisan nyitott, jó Wi-Fi jelet biztosító helyen.

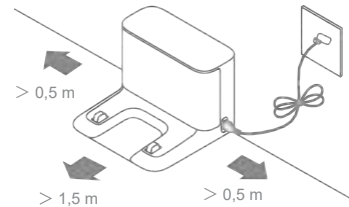


Tipp:

- Távolítsa el minden olyan tárgyat, amely 1,5 m-re van az alaptól és 0,5 m-re a töltőállomás mindkét oldalától.
- Ne helyezze a töltőállomást közvetlen napfénybe vagy olyan helyre, ahol más tárgyak blokkolhatják a jelet, mivel ez megnehezítheti a robot visszatérését a töltőállomásra.

2. A biztonsági funkciók eltávolítása

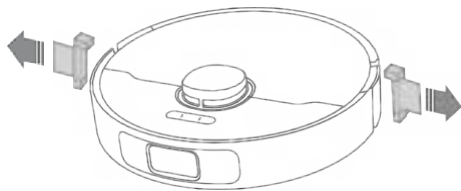


3. Szerelje fel az oldalsó kefé

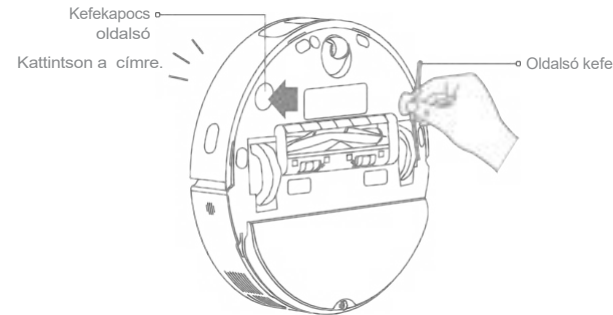

Tipp: Szerelje be az oldalsó kefé, amíg be nem kattann a helyére.

4. A robot betöltése

A robot elhelyezése igazítsa a robot alján lévő töltőérintkezőket a töltőállomás töltőérintkezőivel, a robot automatikusan bekapcsol és a töltés megkezdődik.

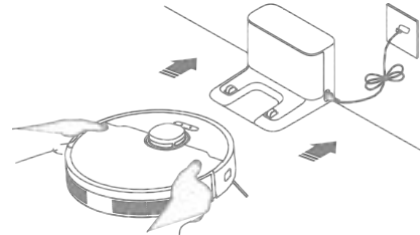


Tipp: Ajánlott a robotot teljesen feltölteni, mielőtt először használná.

Kapcsolódás a Dreamehome-hoz

1. A Dreamehome alkalmazás letöltése

A letöltéshez és telepítéshez szkenneld be a QR-kódot a roboton, vagy keress rá a 'Dreamehome'-ra az alkalmazásboltban.

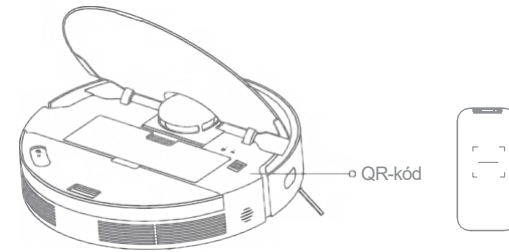


Tipp:

- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
- Az alkalmazásszoftver frissítései miatt a tényleges műveletek eltérhetnek a jelen kézikönyvben szereplő utasításoktól. Kövesse az aktuális alkalmazásverzió alapján megadott utasításokat.

2. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Dreamehome alkalmazást, koppintson  a jobb felső sarokban, és a roboton lévő azonos QR-kódot szkennelje be újra az eszköz hozzáadásához. Kövesse a megjelenő utasításokat a Wi-Fi kapcsolat befejezéséhez.

Tipp: Ha vissza szeretné állítani a Wi-Fi-t, ismételje meg a 2. lépést, majd kövesse a megjelenő utasításokat a Wi-Fi-kapcsolat befejezéséhez.

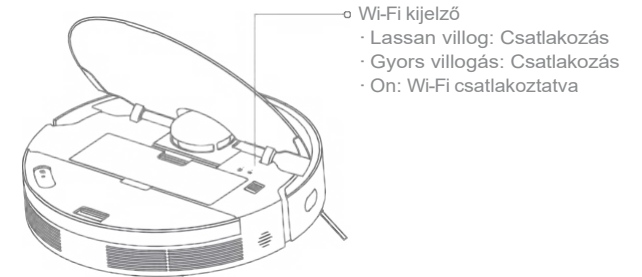

Használati mód

Be-/kikapcsolás

A robot bekapcsolásához tartsa  lenyomva a gombot 3 másodpercig. A bekapcsolásjelzőnek világítania kell. Helyezze a robotot a töltőállomásra, a robotnak automatikusan be kell kapcsolnia és el kell kezdenie a töltést.

A robot kikapcsolásához távolítsa el a robotot a töltőállomástól, nyomja meg a gombot , és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Gyors feltérképezés

Miután először konfigurálta a hálózatot, kövesse az alkalmazás utasításait a térkép gyors létrehozásához. A robot tisztítás nélkül elkezdi a térképezést. Amikor a robot visszatér a töltőállomásra, a térképezési folyamat befejeződik, és a térkép automatikusan elmentésre kerül.

A tisztítás kezdete

A robot bekapcsolásakor nyomja meg röviden a  gombot a tisztítás megkezdéséhez. A robot ezután gondosan feltérképezi az útvonalát, módszeresen tisztít a szélek és a falak mentén, majd a végén S alakú mintázatban tisztítja meg az egyes helyiségeket az alapos munka érdekében. Tipp: Javasoljuk, hogy a robot a töltőállomásról induljon el, mielőtt tisztítás. Ne mozgassa a töltőállomást a robot t i s z t í t á s a közben. Ez biztosítja a robot zökkenőmentes visszatérését a töltőállomásra.

Szünet/alvás

Ha a robot fut, bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti.

Ha a robot 10 percnél hosszabb ideig nem működik, automatikusan alvó üzemmódba lép. A robot összes kijelzője k i k a p c s o l . A robot felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot a roboton, vagy használja az alkalmazást.

Megjegyzés: Ha a robotot szünetelteti és a töltőállomásra helyezi, az aktuális tisztítási feladat befejeződik.

Automatikusan folytatódó tisztítás

Ha az akkumulátor már majdnem lemerült, a robot automatikusan visszatér a töltőállomásra újratöltés céljából. Miután megfelelő szintre feltöltődött, a robot folytatja a befejezetlen takarítási feladatokat.

Tipp: A funkció használatához nyissa meg az alkalmazásban.

Ne zavarjon (DND) üzemmód

Ha a robot Ne zavarjon (DND) üzemmódba van állítva, a robot nem folytatja a takarítást, és a bekapcsolási jelzőfény kialszik. A DND üzemmód alapértelmezés szerint gyárilag ki van kapcsolva. Az alkalmazás segítségével a DND üzemmód aktiválása vagy időtartamának módosítása. Az alapértelmezett DND-időszak 22:00-8:00 óra.

Tipp:

- A tervezett takarítási feladatokat a DND-időszakban a szokásos módon végzik el.
- A robot folytatja a tisztítást, ha a DND-időszak lejárt.

Használat módja

Foltos tisztítás

[]Ha a robot készenléti üzemmódban van, nyomja meg röviden a gombot a folteltávolítási üzemmód aktiválásához. Ebben az üzemmódban a robot egy 1,5 x 1,5 méter körüli négyzet alakú területet tisztít meg, és a folt eltávolításának befejeztével visszatér a kiindulási pontra.


A robot újraindítása

Ha a robot nem reagál vagy nem tud kapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig, hogy a robot kikapcsoljon. Ezután nyomja meg a gombot , és tartsa lenyomva 3 másodpercig a robot bekapcsolásához.

A mop funkció használata


A legjobb eredmény érdekében ajánlott, hogy az első felmosás előtt legalább háromszor porszívózzon fel minden padlót.

1. Az ábrának megfelelően vegye ki a felmosóbetétet, nedvesítse meg, és csavarja ki a felesleges vizet. Ezután szerelje vissza, és rögzítse a helyére a tartóban.

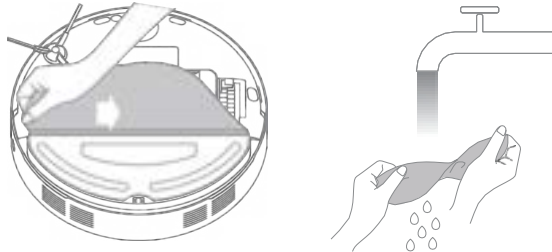

Használat módja


2. Nyissa ki a robot fedelét, és vegye ki a víztartályt. Töltse meg a tartályt tiszta vízzel, és tegye vissza.

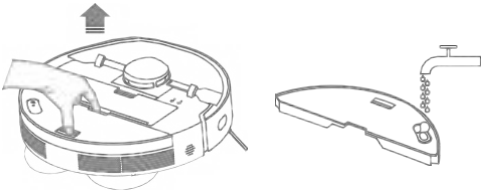

Tipp:

- Ne használjon mosószert vagy fertőtlenítőszert.
- Ne töltsen fel a tartályt forró vízzel, mert ez a tartály elvetemedését okozhatja.


3. Nyomja meg  vagy használja a Dreamehome alkalmazást a tisztítás megkezdéséhez.

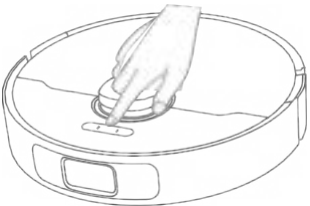

Tipp:

- A felmosó funkciót nem ajánlott szőnyegeken használni.
- Az alkalmazás segítségével szükség szerint beállíthatja a vízáramlást.

4. Amikor a robot befejezte a tisztítási feladatot, és visszatért a töltőállomásra, vegye ki a felmosóbetétet, és időben mossa ki. A víztartály eltávolításához nyomja meg a kioldó reteszt, és vegye ki.

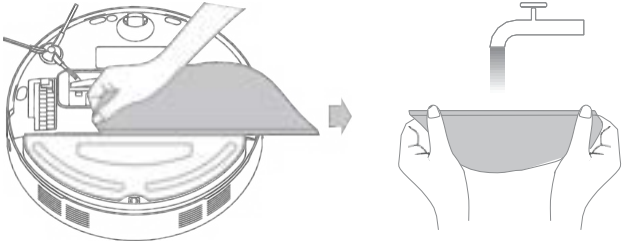

Tipp: Amikor a robot töltődik vagy nincs használatban, ajánlott eltávolítani a víztartályt és a felmosóbetétet. Öntse ki a tartályban maradt vizet, és tisztítsa meg a padot a penészedés vagy a kellemetlen szagok elkerülése érdekében.

Rutinszerű karbantartás

Alkatrészek

A robot jó állapotban tartása érdekében célszerű ellenőrizni a tartozékok használatát az alkalmazásban, illetve a következő táblázatban a tervezett karbantartás szempontjából.

Rész	Karbantartási gyakoriság	Cserélési időszak
Mop pad	Minden használat után	1-3 havonta
Fő kefe	2 hetente egyszer	6-12 havonta
Oldalsó kefe		3-6 havonta
Porgyűjtő tartály szűrő		3-6 havonta
A töltőállomás jelzőmezője	Havonta egyszer	/
Töltőállomás töltési érintkezők		
Lézeres távolságmérő érzékelő (LDS)		


Rész	Karbantartási gyakoriság	Cserélési időszak
Robot töltő érintkezők	Havonta egyszer	/
Lineáris lézeres érzékelő		
Élérzékelők		
Lökhárító		
Többirányú kerék		
Szőnyeg érzékelő		
Cliff érzékelők	Szükség szerint tisztítsa meg	
A robot alja		
Porgyűjtő tartály		
Víztartály		

Megjegyzés: A csere gyakorisága a robot használatától függ. Ha különleges körülmények miatt kivételes eset áll fenn, az alkatrészeket ki kell cserélni.

Rutinszerű karbantartás


Mopping modul

1. Nyissa ki a robot fedelét, és nyomja meg a reteszt a víztartály eltávolításához. Öntse ki a vizet a tartályból. A tartályt csak vízzel tisztítsa meg, és használat előtt hagyja megszáradni.

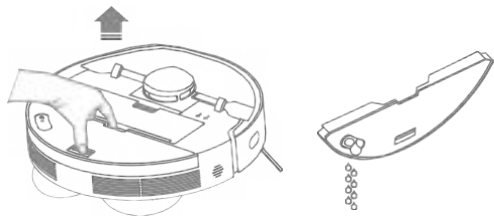


Tipp: Ne tegye ki a víztartályt közvetlen napfénynek.

2. Vegye ki a felmosóbetétet a tartóból. Csak vízzel mossa ki, és hagyja megszáradni a levegőn, mielőtt újra használná.

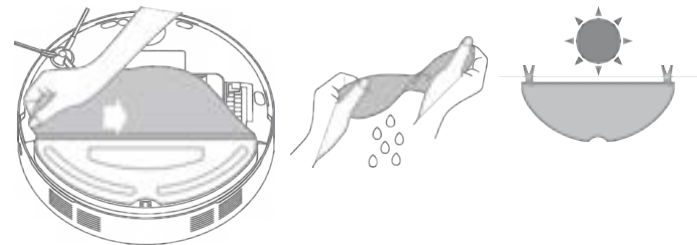


3. Ha gyenge vízáramlás jelentkezik, vagy a vízmennyiség nem megfelelően oszlik el, tisztítsa meg a víztartályon lévő légnyalást.

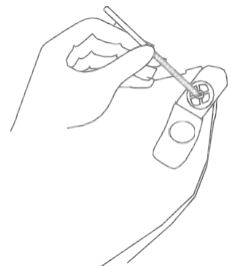


Fő kefe

1. Nyomja befelé a kefevédő reteszeit a védőburkolat eltávolításához, vegye ki a kefét a robotból.

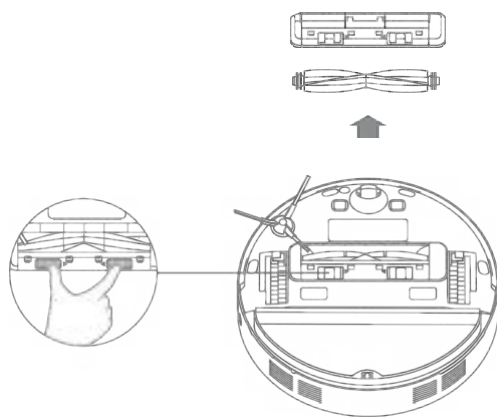

Rutinszerű karbantartás

2. Húzza ki a kefe mindkét végén lévő kefefedelelet az ábrán látható módon. Használja a megfelelő tisztítószerszámot a kefébe gabalyodott szőrszálak eltávolításához. Illessze vissza a kefetakarókat a kefe mindkét végén, majd magát a kefét. Nyomja lefelé a kefevédőt a kefe rögzítéséhez.

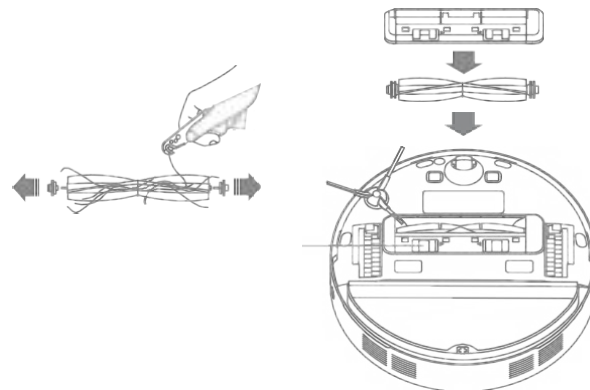


Oldalsó kefe

Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó kefét.



Többirányú kerék

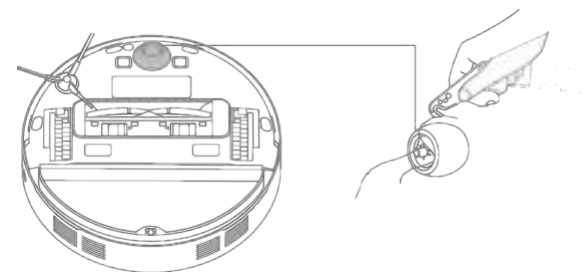


Tipp:

- Egy kis csavarhúzó típusú szerszámmal válassza le a tengelyt a többkerekű gumiabroncsáról. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
- Öblítse le a többkerekűt folyó víz alatt, és tegye vissza, miután teljesen megszáradt.


Rutinszerű karbantartás

Porgyűjtő tartály

1. Nyissa ki a robot fedelét, és nyomja meg a reteszt a portartály eltávolításához.

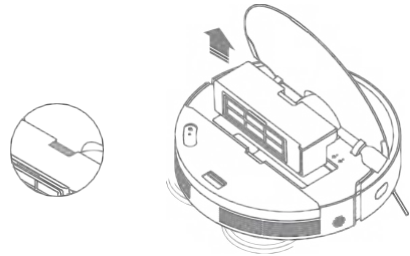


2. Nyissa ki a portartály fedelét, és ürítse ki az ábrán látható módon.

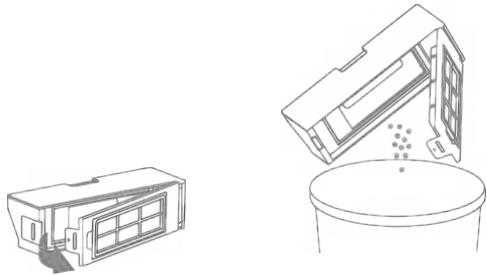


Szűrő

1. Vegye ki a szűrőt, és óvatosan rázza ki a kosarát.

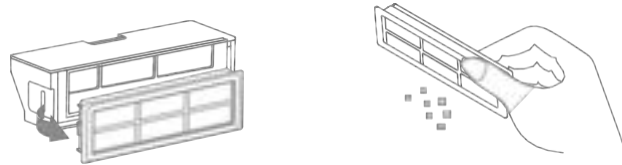

Megjegyzés: A sérülések elkerülése érdekében ne próbálja meg kefével, ujjal vagy éles tárgyakkal tisztítani a szűrőt.

2. A portartályt és a szűrőt öblítse ki vízzel, és teljesen szárítsa meg őket, mielőtt visszaszerelné.

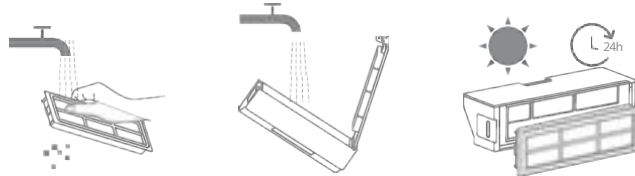



Tipp:

- A portartályt és a szűrőt csak tiszta vízzel öblítse ki. Ne használjon mosószert.
- Ne használja a portartályt és a szűrőt, amíg azok teljesen szárazak.

Rutinszerű karbantartás

Robot érzékelők


Törölje át a robot érzékelőit puha és száraz ruhával, ahogy az alábbi képen látható.

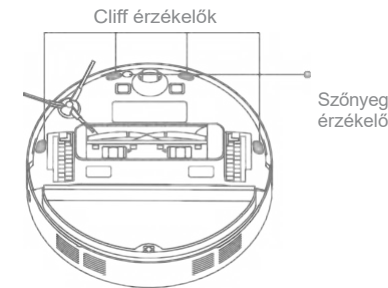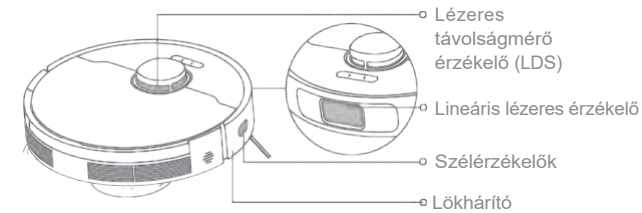

Tipp: A nedves kendő károsíthatja a robot és a töltőállomás érzékeny alkatrészeit. A tisztításhoz használjon száraz ruhát.

Töltő érintkezők és jelzőmező

Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és a bázisállomás jelzőmezőjét puha, száraz ruhával.

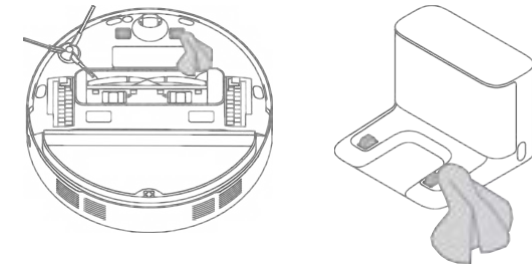

Akkumulátor

A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz. A napi használat során tartsa az akkumulátorcsomagot jól feltöltve, hogy teljesítménye optimális szinten maradjon. Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és hajtsa össze. A túlterhelésből eredő károk elkerülése érdekében a robotot legalább háromhavonta újra kell tölteni.

Hibadiagnosztika

Probléma	Megoldás
A robot nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a robotot a töltőállomáson, és próbálja meg újra. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A készüléket 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) közötti hőmérsékleten ajánlott üzemeltetni.
A robot nem töltődik.	A töltőállomás nem kap áramot. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van. Rossz kapcsolat. Tisztítsa meg a töltőállomás és a robot töltőérintkezőit.
A robot nem tér vissza a betöltőállomásra.	A töltőállomás körül túl sok az akadály. Helyezze a töltőállomást egy nyitottabb területre. Kérjük, tisztítsa meg a töltőállomás jelzőterületét.
A robot meghibásodott.	Kapcsolja ki, majd újra be a robotot.
A robot furcsa hangokat ad ki.	Idegen tárgy akadhat a főkefébe, az oldalkefébe vagy az egyik fő kerékbe. Állítsa le a robotot, és távolítsa el a törmeléket.
A robot már nem tisztít hatékonyan, és nem hagy hátra port.	A hulladékgyűjtő tartály megtelt. Ki kell tisztítani. A szűrő eltömődött. Tisztítsa meg. Egy idegen tárgy belegabalyodott a főkefébe. Meg kell tisztítani.
A robot nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.	Valami baj van a Wi-Fi-kapcsolattal. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, és töltse le a Dreamehome alkalmazás legújabb verzióját, majd próbálja meg újracsatlakoztatni. A helyszín engedélyezése nem nyitott. Győződjön meg róla, hogy a Dreamehome-ban a helymeghatározási engedély aktiválva van. A Wi-Fi jel gyenge. Győződjön meg róla, hogy a robot jó Wi-Fi lefedettségű területen van. Az 5 GHz-es Wi-Fi nem támogatott. Győződjön meg róla, hogy a robot 2,4 GHz-es Wi-Fi-hez csatlakozik. A Wi-Fi felhasználónév vagy jelszó helytelen. Adja meg a helyes felhasználónevet és jelszót.
A robot nem végzi el a tervezett tisztítást.	A robot akkumulátorának alacsony töltöttsége. Az ütemezett tisztítás nem indul el, ha a robotban nem maradt legalább 15% akkumulátor.

Hibadiagnózis

Probléma	Megoldás
Fogyaszt-e energiát a robot töltőállomáson hagyása, ha már teljesen feltöltötték?	Ha a robotot a töltőállomáson hagyja, miután teljesen feltöltődött, nagyon kevés áramot fogyaszt, és megkönnyíti a karbantartást.
A tartályból nem vagy csak kis mennyiségű víz folyik ki.	Ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban. Tisztítsa meg a felmosóbetétet, ha az koszossá válik. Győződjön meg arról, hogy a felmosóbetétet a használati utasításnak megfelelően helyesen helyezte fel. Tisztítsa meg a víztartály dugóján lévő szellőzőnyílást.
A robot a feltöltés után nem folytatja a tisztítást.	Győződjön meg róla, hogy a robot nincs "Ne zavarjon" (DND) üzemmódba állítva, ami megakadályozza a tisztítás folytatását. A robot nem folytatja a tisztítást, miután kézzel feltöltötte vagy t ö l t ő á l l o m á s r a helyezte.
A robot mozgatás után nem tér vissza a töltőállomásra.	A robot mozgatása megváltoztathatja a helyzetét, vagy módosíthatja a környezet térképét. Ha a robot túl messze van a töltőállomástól, előfordulhat, hogy nem tud magát visszatérni, ebben az esetben kézzel kell elhelyezni a töltőállomáson.
A felmosószivacs fogantyúja rendellenesen megemelkedett.	Ellenőrizze, hogy nem akadtak-e idegen tárgyak a felmosólap-tartóba, és próbálja meg újraindítani a robotot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.

További segítségért forduljon hozzánk a <https://global.dreameotech.com> címen.

Műszaki adatok

RobotAddstation

Modell	RLS42SA
Töltési idő	Körülbelül 6 óra
Névleges feszültség	14,4 V 
Névleges teljesítmény	75 W
Működési frekvencia	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Normál üzemi körülmények között ezt a berendezést legalább 20 cm távolságra kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

Modell	RCS0
Névleges bemenet	100-240 V~50/60 Hz 0,5 A
Névleges teljesítmény	19.8  V1 A

Az akkumulátor leszerelése és eltávolítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Az ártalmatlanítás előtt gondoskodjon arról, hogy az akkumulátort szakszemélyzet távolítsa el, és megfelelő újrahasznosító létesítményben selejtezze.

- az akkumulátort selejtezés előtt ki kell venni a készülékből;
- az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról;
- ártalmatlanítsa az akkumulátort biztonságosan.

VIGYÁZAT:

Az akkumulátor eltávolítása előtt válassza le a tápegységet, és a lehető legnagyobb mértékben ürítse ki az akkumulátort. A nem használt akkumulátorokat megfelelő újrahasznosító létesítményben ártalmatlanítsa. A robbanásveszély elkerülése érdekében ne tegye ki magas hőmérsékletű környezetnek. Visszaélések esetén folyadék szívároghat ki az akkumulátorból. Érintkezés esetén bőségesen öblítse le vízzel, hívjon orvosi segítséget.

Eltávolítási utasítások:

1. Fordítsa meg a robotot, távolítsa el a robot hátulján lévő csavarokat egy megfelelő szerszámmal, és vegye le a fedelet.
2. Az akkumulátor és az áramköri lap közötti csatlakozókat húzza ki az előbbi eltávolításához.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. Külön gyűjtés és újrafeldolgozás szükséges a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az Ön önkormányzatánál, a tisztítóüzemben vagy abban az üzletben, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reakálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION újratölthető akkumulátor

A készülék LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 2,5V a cellához, az véglegesen károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5V-nál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

az akkumulátort vagy az egész készüléket egy hónapnál hosszabb ideig, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.



Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezettje) bélyegzőlenomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------

Figyelmeztetések és biztonsági információk

Minden információ a készülék használatáról a használati útmutatóban található. Mielőtt elkezdené használni, ismerkedjen meg a tartalmával és kövesse az abban található utasításokat.

Használat előtti információk:

Használati figyelmeztetések**1. Gyermekbiztonság:**

- A porszívók nem gyermekek számára készültek. Tartsa a készüléket elérhetetlen helyen a legkisebbek számára, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolást vagy a mozgó alkatrészekkel való érintkezést.
- A takarító robotok automatikus üzemmódban működtethetők – győződj meg róla, hogy a közelben nincsenek gyermekek vagy állatok, hogy elkerülj az ütközések kockázatát.

2. Elektromos biztonság:

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az áramforráshoz, győződj meg róla, hogy a tápkábel nem sérült és nem gubancolódott.
- Ne használj vezetékes porszívókat nedves felületeken, hacsak nem kifejezetten erre a célra készültek (pl. vízporszívók).
- Vezeték nélküli porszívók esetén kizárólag az eredeti töltőket és akkumulátorokat használj.

3. Sérülés és károsodás kockázata:

- Ne helyezze a kezét, ruházatát vagy más tárgyakat a szívónyílásokba vagy a készülék mozgó részeibe.
- Kerülje az éles tárgyak (pl. üveg, szög) beszívását, amelyek károsíthatják a készülék mechanizmusát.

4. Túlmelegedés elleni védelem:

- Rendszeresen ürítse ki a porgyűjtő tartályokat, vagy cserélje ki a hagyományos porszívók zsákjait a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy a szűrők (HEPA, szén stb.) tiszták és megfelelően vannak felszerelve a motor túlterhelésének elkerülése érdekében.

5. A takarító robotok használatának biztonsága:

- A takarító robot működtetése előtt távolítsa el az összes akadályt a padlóról, például kábeleket, kis játékokat vagy egyéb tárgyakat, amelyek zavarhatják a működését.
- Ne mozgassa a takarító robotot működés közben, hogy elkerülje a programozott ciklus megszakítását.

6. Pótlólagos alkatrészek és kiegészítők:

- Csak az eredeti pótalkatrészeket használja, mint például kefék, szűrők vagy akkumulátorok, amelyeket a gyártó ajánlott. Nem megfelelő alkatrészek csökkenthetik a készülék teljesítményét, vagy károsíthatják azt.
- Rendszeresen ellenőrizze a kefék, kerekek és szívócsövek állapotát – a sérült elemek csökkenthetik a porszívó hatékonyságát.

Információk a helyes használatról**1. Az eszköz munkára készítése:**

- Az első használat előtt ismerkedjen meg a használati útmutatóval. Győződjön meg arról, hogy az eszköz összes eleme megfelelően van felszerelve és készen áll a munkára.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel ki van-e bontva, és a vezetékek nélküli modellek esetében az akkumulátor fel van-e töltve.

2. Az eszköz használata:

- Használjon megfelelő fejeket és üzemmódokat a felület típusa szerint (pl. szőnyeg, parketta, kárpit).
- A többfunkciós modellekben, mint például a felmosó funkcióval rendelkező porszívók, csak az ajánlott tisztítószereket használj, hogy elkerülj a tartályok vagy felületek károsodását.

3. Karbantartás és tisztítás:

- Rendszeresen tisztítsd meg a szűrőket, keféket és a porgyűjtő tartályokat a gyártó utasításainak megfelelően, hogy biztosítsd hosszú élettartamukat és hatékonyságukat.
- Ha az eszköz szennyeződik, töröld le nedves ruhával. Soha ne merítsd vízbe az elektromos részeket.

4. Tárolás:

- Tárold a porszívót száraz helyen, távol a nedvességtől és a magas hőmérséklettől. Védje meg a tápkábelt a sérülésektől, és vezetékek nélküli modellek esetén kerülje el, hogy az eszközt teljesen lemerült akkumulátorral tárolja.

További óvintézkedések**● Környezetvédelem:**

- A használt szűrőket, porzsákokat és akkumulátorokat a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- A használt porszívókat a villamos berendezések gyűjtőpontjaira kell leadni újrahasznosítás céljából.

● Energiahatékonyság:

- Használja az energiatakarékos üzemmódokat, ha elérhetők, az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Kapcsolja ki a porszívót, amikor nem használja, hogy elkerülje a felesleges terhelést.

Gyártó:**Dreame Trading (Tianjin) Kft.**

2112-1-1 szoba, Délkerület, Pénzügyi és Kereskedelmi Központ, 6975. számú

Yazhou út, Dongjiang Vámmentes Terület, Tianjin Pilot Szabadkereskedelmi

Zóna, Tianjin, Kína**EU-s hivatalos képviselő:****DREAME TECHNOLOGY Kft.**

Koszykowa 61 00-667 Varsó

dreamesupport@dreame.tech

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski Kft.

65c Rudzka utca.

44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl