

Időjárás állomás használati utasítás

Használati utasítás – Időjárásállomás FJ395A

Specifikáció

- **Név:** Időjárásállomás
- **Modell:** FJ395A
- **Naptár 2099-ig**
- **A hét napjai több nyelven (angol, német, francia, spanyol, olasz, holland, dán, norvég, svéd, lengyel, orosz, portugál, török, cseh, magyar, finn)**
- **12/24 órás időformátum**
- **Ébresztőóra funkció (szundi lehetőséggel)**
- **Automatikus háttérvilágítás**
- **Hőmérsékleti trend kijelzés**
- **Barometrikus nyomásmérés: 850-1050 hPa/mb**
- **Légnedvesség kijelzés: 20%-99%**
- **Hőmérséklet kijelzés:**
 - **Beltéri:** -9,9°C - 50°C
 - **Kültéri:** -40°C - 70°C
- **Vezeték nélküli kültéri szenzor**
- **Hatótáv:** 60 méter nyílt terepen
- **Időjárás előrejelzés ikonokkal**
- **Elem típusa:** 2x AA (nem tartozék)

Használati utasítás

1. Dátum beállítása:

- Nyomja meg a **SET/MODE** gombot a beállítások megerősítéséhez.
- A gombok (+ / -) segítségével állítsa be az évet, hónapot és napot.

2. Nyelv beállítása:

- Nyomja meg a **SET/MODE** gombot, majd a **+** / **-** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.

3. Időjárás kijelzési mód beállítása:

- Nyomja meg a **SET/MODE** gombot, majd válassza ki az aktuális időjárás ikont.

4. Légnyomás kalibrálása:

- Nyomja meg a **SET/MODE** gombot, majd a **+** / **-** gombokkal állítsa be a légnyomás értékét.

5. Ébresztő beállítása:

- Nyomja meg az **ALARM** gombot több mint 2 másodpercig, majd a **+** / **-** gombokkal állítsa be az órát és a percet.
- Az **ALARM** gomb ismételt megnyomásával 2 perces ismétlődő riasztást is beállíthat.

6. Ébresztő kikapcsolása:

- A riasztás időpontjában nyomja meg a **SNOOZE/LIGHT** gombot a szundi mód aktiválásához.
- A riasztás végleges kikapcsolásához nyomja meg az **ALARM** gombot.

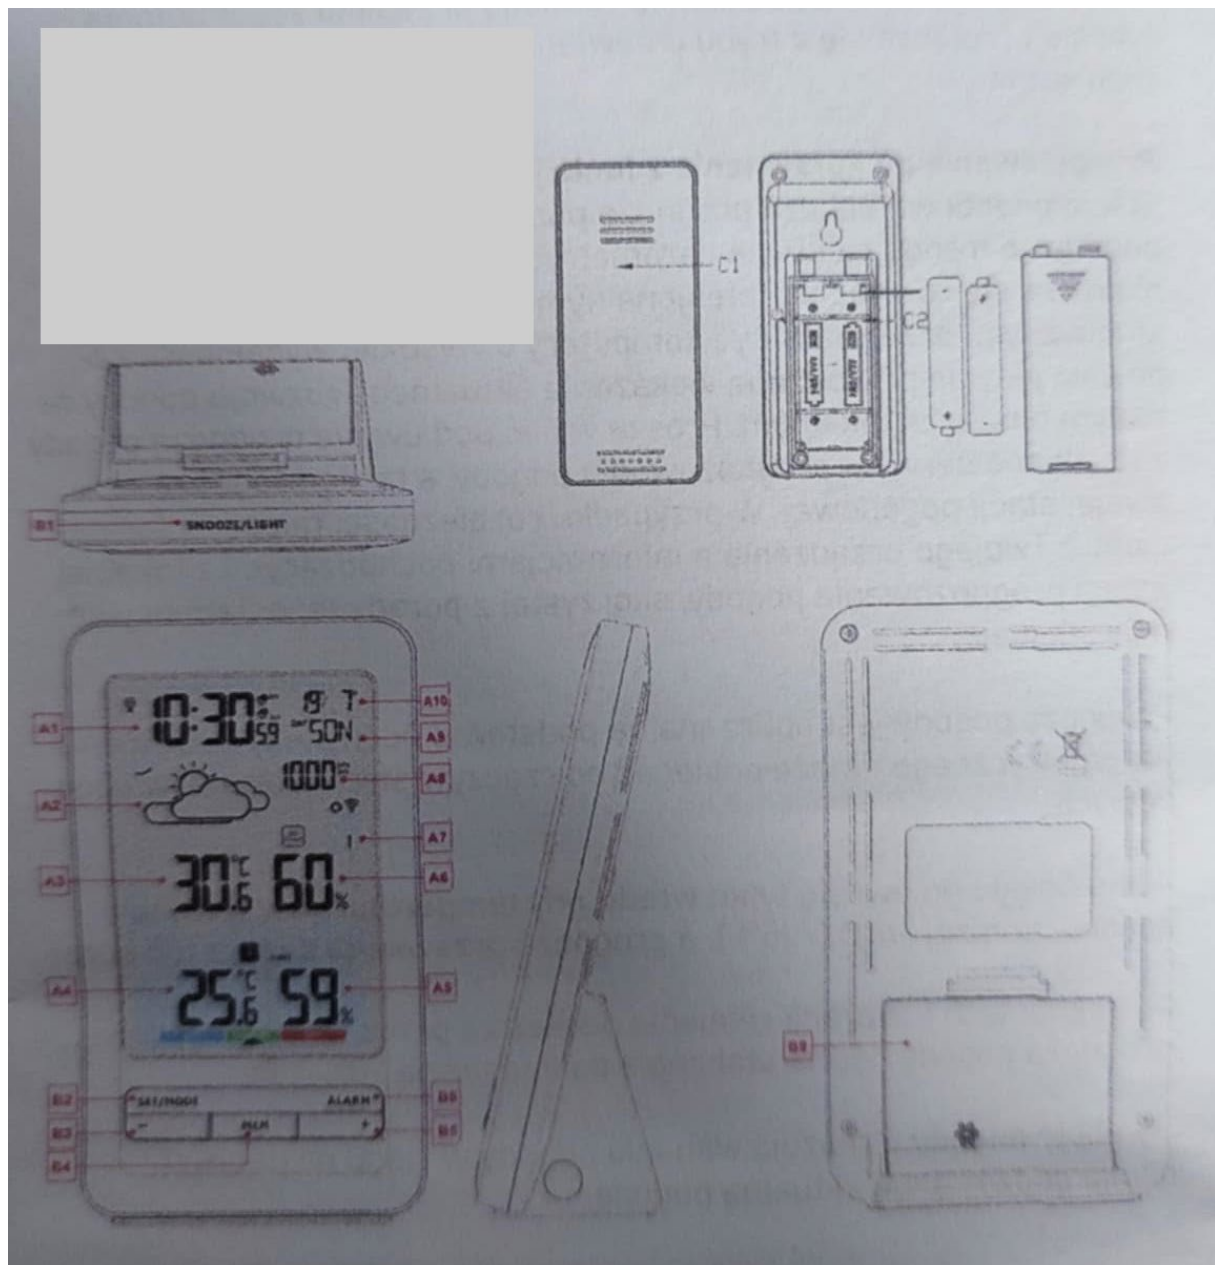
Eszköz leírása (OPIS URZĄDZENIA) – Magyar fordítás

A rész (Część A)

- **A1:** Idő
- **A2:** Időjárás-előrejelzés
- **A3:** Kültéri hőmérséklet
- **A4:** Beltéri hőmérséklet
- **A5:** Beltéri páratartalom
- **A6:** Kültéri páratartalom
- **A7:** Külső vezeték nélküli csatorna és vétel ikonja
- **A8:** Légköri nyomás
- **A9:** Hét napjai
- **A10:** Hónap és nap

B rész (Część B)

- **B1:** Érintőmező "SNOOZE/LIGHT" (szundi/világítás)
- **B2:** "SET/MODE" gomb (beállítás/módváltás)
- **B3:** "MEM" gomb (memória)
- **B4:** "+" gomb
- **B5:** "ALARM" gomb (ébresztés)
- **B6:** Elemrekesz



Szundi funkció (Funkcja drzemki)

Nyomja meg a **"SNOOZE/LIGHT"** gombot a szundi mód aktiválásához. Az ébresztőjelzés körülbelül **5 perc múlva** ismét megszólal.

Holdfázisok (Fazy księżycyca)

Az időjárásállomás kijelzője automatikusan megjeleníti az aktuális holdfázist.

A **beltéri hőmérséklet, páratartalom és légnyomás**, valamint a **hőmérsékleti/páratartalom trendek** láthatók az LCD kijelzőn.

Sikeres kapcsolat esetén a külső érzékelő adatai is megjelennek, beleértve a kültéri hőmérsékletet és páratartalmat, valamint azok trendjeit.

Lehetséges kijelzőképek:

- A hőmérséklet/páratartalom **emelkedik**.
 - A hőmérséklet/páratartalom **stabil marad**.
 - A hőmérséklet/páratartalom **csökken**.
-

Rádiós átvitel folyamata (Procedura transmisji radiowej)

- Az időjárásállomás **automatikusan fogadja** a hőmérsékleti és páratartalom-adatokat a **külső érzékelőtől** az elemek behelyezése után.
- A külső érzékelő szintén automatikusan továbbítja az adatokat az időjárásállomásra.

Ha az időjárásállomás **nem kapja meg az adatokat** a külső érzékelőtől (" - " **jelenik meg a kijelzőn**), akkor:

1. Tartsa lenyomva a **"DOWN"** gombot **3 másodpercig**, hogy manuálisan újraindítsa az átvételt.
2. A **RF ikon villogni fog** az LCD kijelzőn, jelezve, hogy az állomás keresi az érzékelőt.

Biztonság, karbantartás, használat és megfelelőségi nyilatkozat

- A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- Csak a csomagban található tartozékokat szabad használni (ha vannak ilyenek).
- A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget más gyártók tartozékainak kompatibilitási problémáiért.
- Tilos a készülék szétszerelése, módosítása, szoftverének megváltoztatása, vagy nem hivatalos szervizben történő javítása.
- Ha a készülék bármely alkatrésze (különösen a tápkábel vagy burkolat) megsérül, **azonnal hagyja abba a használatát**, mert ez veszélyt jelenthet az egészségre és az életre.
- A készülék **nem vízálló**, ezért kerülje a vízzel és porral való érintkezést.
- Nem szabad **szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak** kitenni.

Fontos figyelmeztetések:

- **A készülék nem játék**, tartsa távol gyermekektől.
- **Téli használat esetén:**

- Ha a készüléket egy hideg környezetből meleg helyre viszi, **ne kapcsolja be azonnal**, mert a gyors hőmérsékletváltozás miatt **páraképződés** léphet fel, ami károsíthatja a készüléket.
- Az ilyen jellegű sérülések, valamint a vízzel való érintkezés **nem garanciális problémák**, és garanciavesztést okozhatnak.

Elektromos hulladékkezelés (WEEE direktíva)

- A készülék **nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt**.
- Az elhasznált elektromos készülékeket és elemeket **elektromos hulladékgyűjtő pontokon** kell leadni.
- A termék megfelel az **EMC 2014/30/EU** uniós irányelvnek.

Minimális és maximális hőmérséklet/páratartalom rögzítése

- Ha a belső vagy külső **hőmérséklet/páratartalom megváltozik**, az állomás automatikusan rögzíti a maximális és minimális értékeket az **LCD kijelzőn**.
- A **legmagasabb értékek** a kijelzőn **"Hi"**, a **legalacsonyabbak** pedig **"Lo"** jelöléssel jelennek meg.
- A napi maximális/minimális hőmérsékleti és páratartalom-adatok **éjfélkor automatikusan törlődnek**.

Ha a mért hőmérséklet **túl alacsony**, a kijelzőn az **"LL.L"** jelenik meg.

Ha a mért hőmérséklet **túl magas**, a kijelzőn az **"HH.H"** jelenik meg.

Külső hőmérsékleti riasztás beállítása

1. Tartsa lenyomva az **"ALERT"** gombot **2 másodpercig**, amíg a **hőmérsékleti figyelmeztetés ikonja** villogni kezd.
2. A **felső hőmérsékleti riasztási határérték** beállításához használja a **"UP"** és **"DOWN"** gombokat.
3. Nyomja meg az **"ALERT"** gombot a beállítás megerősítéséhez.
4. Ezután a **alsó hőmérsékleti riasztási határérték** ikonja kezd villogni. Ismét használja a **"UP"** és **"DOWN"** gombokat a kívánt érték beállításához.
5. Nyomja meg ismét az **"ALERT"** gombot a beállítás véglegesítéséhez.

Hőmérsékleti és fagyási riasztás (Alarm temperature i mrozu)

- **Hőmérsékleti vagy fagyási riasztás aktiválása/kikapcsolása:**

- Nyomja meg röviden az **"ALERT"** gombot a **hőmérsékleti és fagyási riasztás** engedélyezéséhez vagy letiltásához.
- **Fagyási riasztás aktiválása:**
 - Ha a fagyriasztás aktív, a **külső hőmérséklet mellett egy ikon jelenik meg.**
 - A riasztási hang akkor szólal meg, ha a hőmérséklet **-1°C és +3°C között van (30°F és 37°F).**
- **Általános hőmérsékleti riasztás aktiválása:**
 - Ha aktív, a külső hőmérséklet mellett **egy ikon jelenik meg**, és ha a beállított értéket eléri, a riasztási hang megszólal.

Első használat (PIERWSZE UŻYCIE)

1. **Helyezze be az elemeket a főegységbe és a külső érzékelőbe.**
 - Az időjárásállomás **2 db AA elemmel**, a külső érzékelő pedig szintén **2 db AA elemmel** működik.
 - Győződjön meg arról, hogy az elemek **megfelelő polaritással** vannak behelyezve.
2. **Automatikus kapcsolatfelvétel a külső érzékelővel**
 - A készülék automatikusan megpróbálja észlelni a **vezeték nélküli érzékelőt.**
 - Ez a folyamat körülbelül **3 percet** vehet igénybe.
 - A kijelzőn **villogni fog az RF antenna ikon**, jelezve, hogy az állomás keresési üzemmódban van.
3. **Ha az állomás nem találja meg a külső érzékelőt:**
 - Helyezze a külső érzékelőt közelebb a főegységhez.
 - Távolítsa el az elemeket mindkét egységből, várjon néhány másodpercet, majd helyezze vissza őket.
 - A kapcsolatfelvétel újraindul.

Barometrikus nyomás mérése és időjárás-előrejelzés

- A kijelzőn látható az aktuális **barometrikus nyomás** és annak trendje.
- Az időjárásállomás a **nyomásváltozások alapján becsli meg az időjárás előrejelzést.**
- Az ikonok az alábbiakat jelzik:

- **Napos idő**
- **Részben felhős idő**
- **Felhős idő**
- **Esős idő**
- **Havazás**

Hőmérséklet és páratartalom rögzítése

- Az időjárásállomás automatikusan **naplózza a napi minimum és maximum értékeket**.
- Az adatok minden nap **éjfélkor törlődnek**, és új mérések kezdődnek.

Beállítások (USTAWIENIA)

1. Idő és dátum beállítása

- Nyomja meg a **SET/MODE** gombot a beállítások megkezdéséhez.
- A **+** és **-** gombokkal állítsa be az aktuális dátumot és időt.

2. 12/24 órás időformátum váltása

- Nyomja meg a **SET/MODE** gombot a formátum kiválasztásához.
- A **+** vagy **-** gombokkal válassza ki a 12 vagy 24 órás időformátumot.

3. Nyári időszámítás (DST) beállítása

- A **SET/MODE** gombbal lépjen a DST funkcióhoz.
- A **+** vagy **-** gombbal kapcsolja be (**ON**) vagy ki (**OFF**) a nyári időszámítást.

4. Időjárás-előrejelzés ikonok




- A kijelzőn különböző ikonok jelennek meg az időjárás előrejelzéséhez:
 -  **Napos idő**
 -  **Részben felhős idő**
 -  **Felhős idő**
 -  **Esős idő**
 -  **Havazás**

5. Légnyomás mérése és trendek

- A készülék kijelzi az aktuális **barometrikus nyomást** és az időjárási **trendeket**.

6. Háttérvilágítás (SNOOZE/LIGHT gomb)

- Nyomja meg a **SNOOZE/LIGHT** gombot a háttérvilágítás aktiválásához.
- A háttérvilágítás **15 másodpercig marad aktív**, ha az eszköz akkumulátorról működik.
- Ha hálózati adapterrel használja, lehetőség van **állandó háttérvilágításra**.

				
SŁONECZNE	LEKKIE ZACHMURZENIE	ZACHMURZENIE	DESZCZ	ŚNIEG

STAN					
	ZA SUCHO	SUCHO	KOMFORT	WILGNO	ZA MOKRO
WILGOTNOŚĆ	<35%	35%~44%	45%~65%	66%~80%	>80%