


SwitchBot Air Purifier Table Instrukcja obsługi

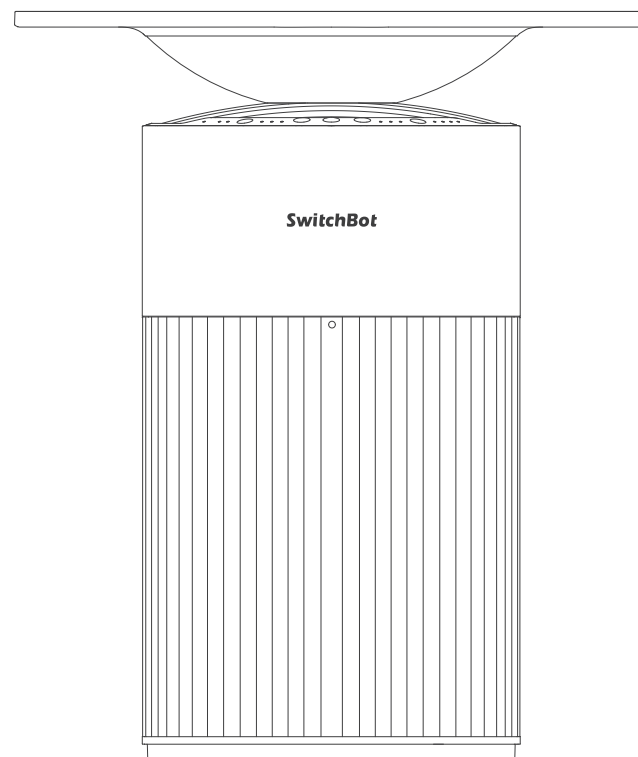

www.switchbot.com

V1.0-2503

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi w innych wersjach językowych.





Instrukcja obsługi

Spis treści

1. Zawartość opakowania -----	01
2. Wygląd urządzenia -----	02
3. Przygotowanie -----	05
4. Polecenia głosowe Alexa -----	05
5. Montaż -----	06
6. Korzystanie z produktu -----	10
7. Bezprzewodowe ładowanie -----	12
8. Czyszczenie i konserwacja -----	15
9. Przechowywanie -----	18
10. Przywracanie ustawień fabrycznych -----	18
11. Aktualizacje oprogramowania -----	18
12. Najczęściej zadawane pytania -----	19
13. Specyfikacja -----	20
14. Kontakt i wsparcie -----	21

Zawartość opakowania

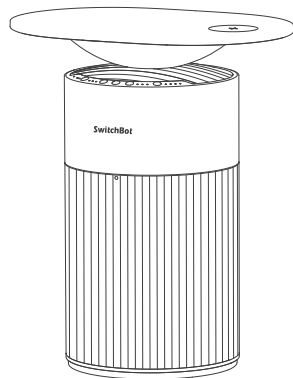

Oczyszczacz powietrza × 1

Adapter × 1




Śrubokręt × 1



Śruba × 4

Wygląd urządzenia

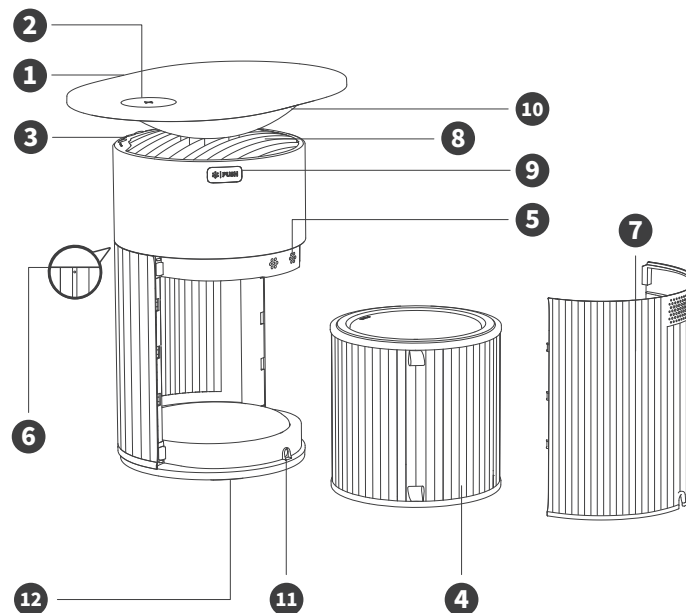

① Podstawa

Maks. obciążenie: 5 kg (11 lb.)

Uwaga: Unikaj umieszczania płynów na podstawie, aby zapobiec przypadkowemu rozlaniu, które mogłoby uszkodzić urządzenie.

② Ładowarka bezprzewodowa

Służy do ładowania urządzeń elektronicznych obsługujących ładowanie bezprzewodowe.

③ Panel sterowania

Służy do ustawiania lub regulowania funkcji.

④ Filtr

Usuwa bardzo drobne cząsteczki kurzu, które mogą być źródłem syndromu chorego domu, smogu i nieprzyjemnych zapachów.

⑤ Czujnik PM2,5

Wykrywa gęstość PM (cząstek stałych) dla bardzo drobnych cząstek.

⑥ Light sensor

Detects ambient light and adjusts the button backlight accordingly.

⑦ Air inlet

The back cover is removable.

⑧ Air outlet

Exhausts the purified air.

⑨ Aroma pad box

You can add essential oils to it.

⑩ Ambient light

Displays air quality.


⑪ Power port

Connects to an power outlet.

⑫ Auxiliary device port

Connects to other SwitchBot devices for power supply.

Filtry

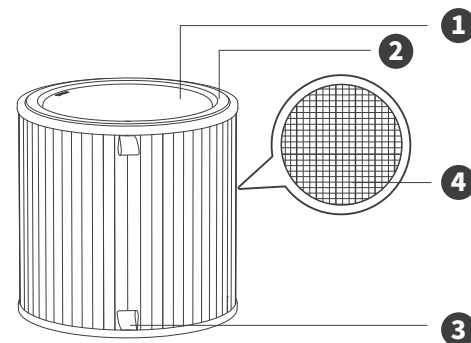

① Filtr z węglem aktywnym

Usuwa nieprzyjemne codzienne zapachy z takich źródeł jak pieluchy, dym papierosowy i silnie pachnące produkty spożywcze.

② Filtr HEPA

Usuwa alergeny, takie jak kurz, pyłki, pleśń, dym papierosowy (cząsteczki), pyłki itp.

③ Uchwyt filtra

Służy do wyjmowania filtra z produktu.

④ Filtr wstępny

Zamocowany na zewnątrz filtra; służy do usuwania dużych cząstek unoszących się w powietrzu.

Uwaga: Nie wyrzucaj filtra beztrosko ani nie używaj go do innych celów.

Przygotowanie

Do obsługi urządzenia potrzebne będą:

- Smartfon lub tablet z Bluetooth 4.2 lub nowszym.
- Najnowsza wersja naszej aplikacji, do pobrania za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play Store.
- Konto SwitchBot, które można zarejestrować za pośrednictwem naszej aplikacji. Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się na nie.



Polecenia głosowe Alexa

Dodaj swój oczyszczacz powietrza do naszej aplikacji i steruj nim za pomocą usług innych firm, takich jak aplikacja Alexa.

Polecenia głosowe:



Alexa, włącz oczyszczacz powietrza.



Alexa, ustaw oczyszczacz powietrza w tryb uśpiania.


Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej poleceń.




Montaż

Montaż produktu


- 1 Wyjmij korpus i podstawę z pudełka i zdejmij folię ochronną.
- 2 Przygotuj korpus i podstawę. Strona z logo SwitchBot to przód produktu.

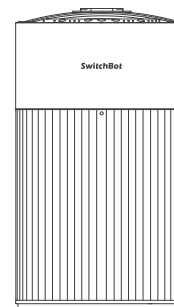


- 3 Podłącz kabel między korpusem głównym a podstawą.

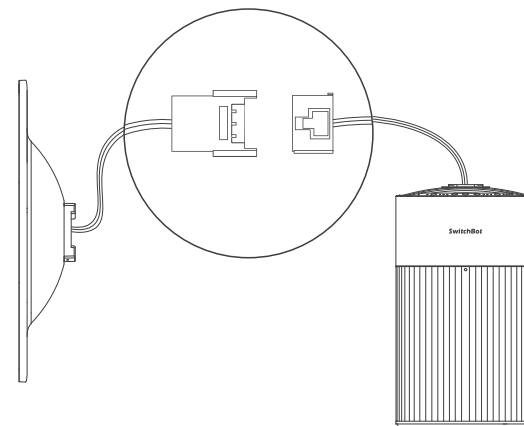


4 Zamontuj podstawę do głównego korpusu. Upewnij się, że ładowarka bezprzewodowa znajduje się po prawej stronie.

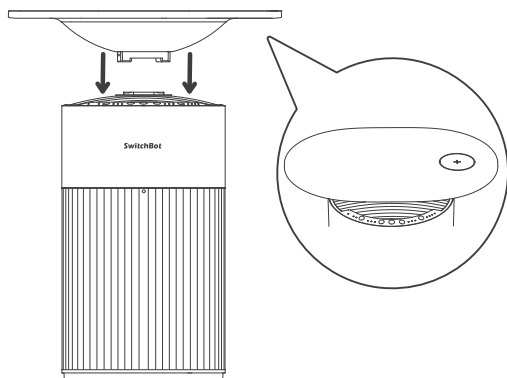

5 Obróć podstawę o 30° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż znajdzie się na swoim miejscu. Następnie kontynuuj obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować połączenie.

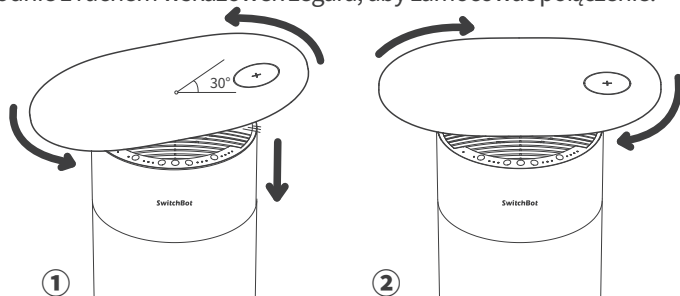


6 Dokręć śruby po obu stronach.

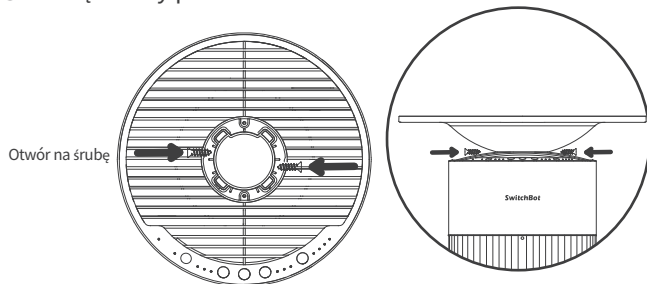


Uwaga: Aby korzystać z funkcji ładowania bezprzewodowego i oświetlenia, należy upewnić się, że przewód między korpusem a podstawą jest prawidłowo podłączony.

Rozpakowywanie


1 Zdejmij tylną pokrywę z produktu. Strona z logo SwitchBot pośrodku to przód.

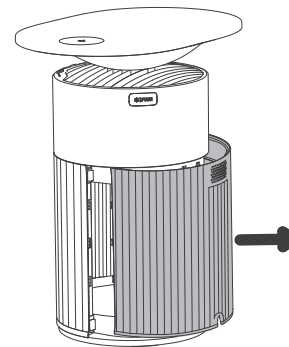


2 Wyjmij filtr, rozwiń go i wyrzuć plastikowe opakowanie.

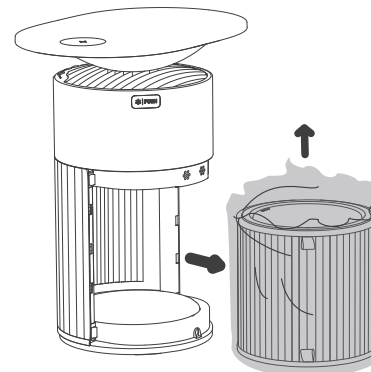

3 Zainstaluj filtr w produkcie. Upewnij się, że uchwyt jest skierowany do góry.

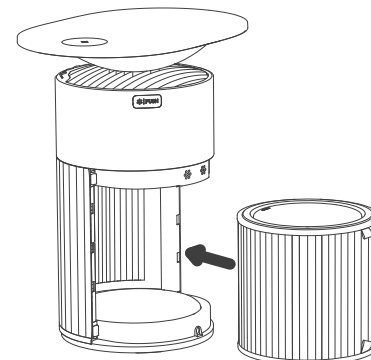


- 4 Wsuń wypustki na spodzie tylnej pokrywy w szczeliny w produkcie i zamknij pokrywę.

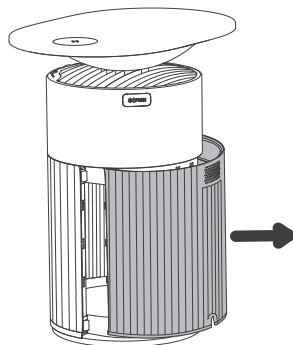

Uwaga: Pamiętaj, aby wcześniej usunąć folię ochronną z filtra korzystania z produktu.


Przenoszenie produktu

- Podczas przenoszenia produktu należy odłączyć przewód zasilający od dolnego portu zasilania.
- Przytrzymaj podstawę po obu stronach, aby bezpiecznie przenieść produkt.

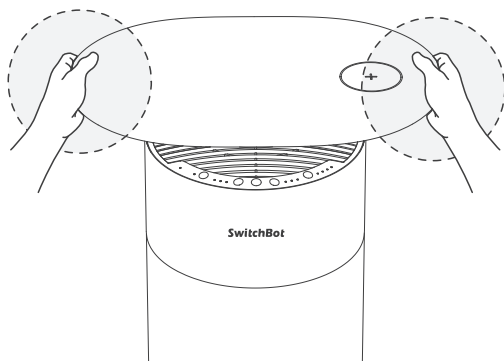


Korzystanie z produktu

Panel sterowania

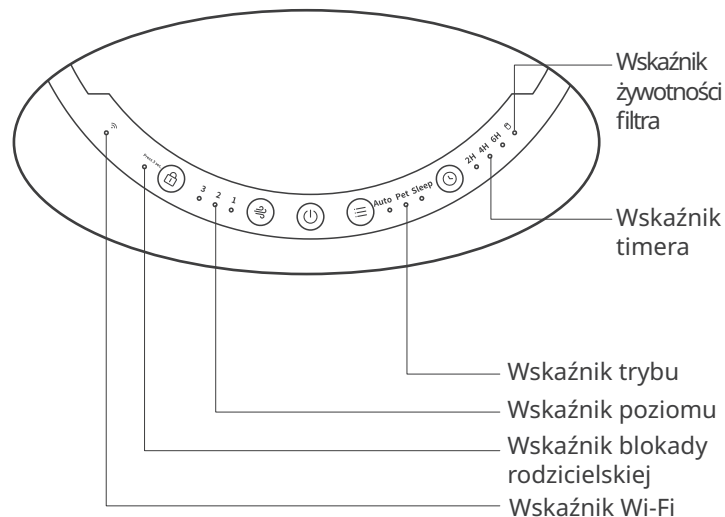

Przyciski

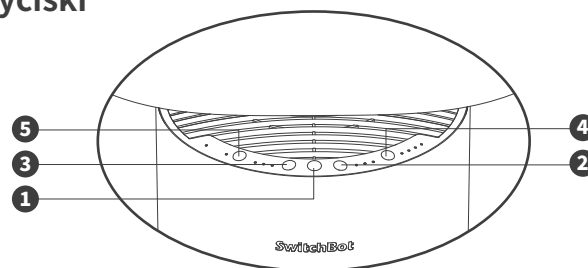

- 1. Przycisk zasilania** Włącza/wyłącza urządzenie.
- 2. Przycisk przełączania trybów** Przełącza pomiędzy trybami Auto/Sleep/Pet.
- 3. Przycisk prędkości wentylatora** Przełącza między trzema poziomami prędkości wentylatora.
- 4. Przycisk timera** Służy do ustawiania timerów.
- 5. Przycisk blokady rodzicielskiej** Blokuje przyciski na panelu sterowania.

Czynność	Opis
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.	Uruchomienie połączenia sieciowego.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyłącznika zasilania przez 15 sekund.	Przywracanie ustawień fabrycznych.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk timera przez 3 sekundy.	Reset żywotności filtra.
Naciśnij przycisk blokady rodzicielskiej na 3 sekundy.	Włączanie/wyłączanie blokady rodzicielskiej

Opis trybu pracy

Tryb	Opis
Tryb czuwania	Niska prędkość obrotowa minimalizuje hałas.
Tryb automatyczny	Dostosowuje prędkość obrotową do wykrytej jakości powietrza.
Tryb pet	Działa z dużą prędkością obrotową, aby usunąć sierść zwierząt i zanieczyszczenia z powietrza. Jeśli jakość powietrza jest niska, automatycznie zwiększy prędkość obrotową.


Opis wskaźników

Wskaźnik LED	Opis
Wskaźnik poziomu	Wskazuje poziom prędkości powietrza
Wskaźnik trybu	Wskazuje tryb pracy
Wskaźnik timera	Wskazuje aktualnie używany timer.
Wskaźnik blokady rodzicielskiej	Włącza się, gdy aktywowana jest funkcja blokady rodzicielskiej.
Wskaźnik żywotności filtra	Włącza się, gdy pozostała żywotność filtra jest mniejsza lub równa 10%.
Wskaźnik Wi-Fi	Miga szybko: Urządzenie oczekuje na połączenie sieciowe. Miga powoli: Urządzenie łączy się z siecią Wł: Urządzenie połączyło się z Internetem

Bezprzewodowe ładowanie


Umieść inteligentne urządzenie obsługujące ładowanie bezprzewodowe na obszarze ładowania z zasilaniem podłączonym do produktu.

Uwaga: Ładowanie inteligentnych zegarków nie jest obsługiwane.

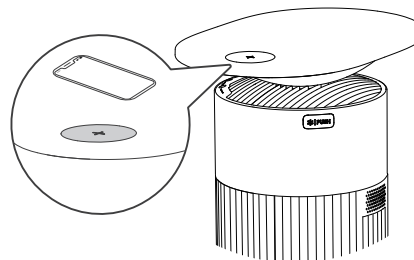

Umieść urządzenie inteligentne na środku obszaru ładowania bezprzewodowego.

- Upewnij się, że urządzenie inteligentne jest wyśrodkowane na ładowarce bezprzewodowej, aby zapewnić optymalne ładowanie.
- Jeśli urządzenie nie jest prawidłowo umieszczone, wydajność ładowania spada, a ładowanie może się wielokrotnie rozpoczynać i kończyć.

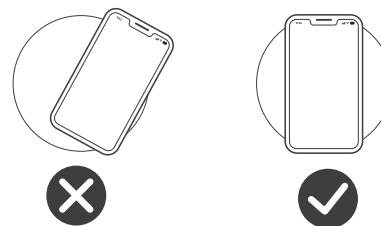

Uwaga:

- Bezprzewodowe ładowanie może zostać przerwane z powodu metalowych przedmiotów znajdujących się między bezprzewodową jednostką ładującą a urządzeniem inteligentnym.
- Substancje metalowe mogą nagrzewać się podczas procesu ładowania, powodując oparzenia niskotemperaturowe.

Przypomnienie o żywotności filtra

Wskaźnik żywotności filtra zmienia kolor na pomarańczowy po 4320 godzinach pracy. W takim przypadku należy sprawdzić i wymienić filtr. Po wymianie zresetuj żywotność filtra za pomocą aplikacji lub naciskając przycisk timera przez 3 s.

Oświetlenie ambientowe

Po uruchomieniu urządzenia oświetlenie ambientowe zaświeci się na niebiesko na około 8 sekund. Po zadziałaniu czujnika PM2.5 oświetlenie wskaże wykrytą jakość powietrza. Kolor i stan oświetlenia można zmienić za pomocą naszej aplikacji. Gdy tryb oświetlenia jest ustawiony na automatyczny za pośrednictwem aplikacji, przycisk i oświetlenie wyłączą się automatycznie przy słabym oświetleniu, dbając o sen użytkownika i jego rodziny.

Jakość powietrza

Produkt obsługuje wyświetlanie czterech poziomów jakości powietrza.


Kolor	Jakość powietrza	Prędkość wentylatora w trybie automatycznym	Stężenie PM2,5
Niebieski	Bardzo dobra	Niska	0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Zielony	Dobra	Średnia	51-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Pomarańczowy	Umiarkowana	Wysoka	101-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Czerwony	Zła	Turbo	> 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Czujnik oświetlenia

Uwaga: Czujnik oświetlenia służy do wykrywania oświetlenia ambientowego. Należy upewnić się, że nie jest on zasłonięty.

Aroma Pad Box

Naciśnij, aby wyjąć pudełko z jednostki głównej i nanieś olejek eteryczny na podkładkę.

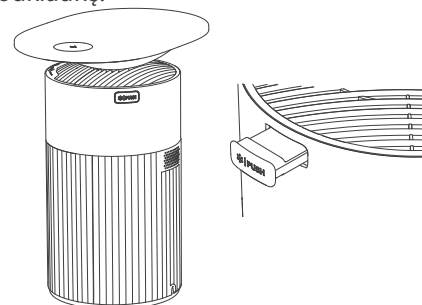

Uwaga: Używanie olejków eterycznych lub substancji zapachowych może mieć wpływ na jakość powietrza.

Skuteczność usuwania sierści

Specjalnie zaprojektowane wloty powietrza w połączeniu z wysokoobrotowymi wentylatorami skutecznie pochłaniają unoszącą się sierść. Im wyższa prędkość, tym lepszy efekt adsorpcji. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy codziennie używać trybu Pet lub najwyższej prędkości wentylatora.

Uwaga:

- W przypadku używania różnych lub identycznych produktów w tej samej przestrzeni, cyrkulacja powietrza może powodować różnice w poziomie stężenia pyłu.
- Przepływ wokół czujnika kurzu zakłóca jego normalne działanie, dlatego wyświetlany poziom stężenia kurzu może różnić się od rzeczywistego.
- Jeśli produkt jest używany w następujących środowiskach, wyświetlany poziom stężenia pyłu może różnić się od rzeczywistej wartości:
 - Wokół materiałowych kanap i łóżek, wokół dywanów typu shaggy, podczas układania koców/ubrań, podczas używania odkurzaczy, w miejscach występowania owadów i zwierząt domowych, w miejscach o wysokiej wilgotności;
 - Miejsca, do których dostaje się powietrze z zewnątrz, takie jak place budowy, pobocza dróg, fabryki lub wokół wejść, okien i otworów wentylacyjnych;
 - W miejscach, w których znajdują się produkty wytwarzające parę i drobne cząsteczki (nawilżacze, naczynia kuchenne, rozpylacze itp.);
 - Nawet jeśli pył jest generowany przez czynności takie jak mycie mopem lub czyszczenie, czujnik może nie reagować, jeśli generowany jest pył większy niż drobny, ale zostanie on usunięty przez filtr.

Czyszczenie i konserwacja

W przypadku użytkowania w środowisku o silnych zapachach, takich jak odświeżacze powietrza, olejki eteryczne, dym papierosowy lub grill, filtr może pochłaniać te zapachy i z czasem (od kilku tygodni do kilku miesięcy) wydzielać dziwny zapach. W razie potrzeby należy zwiększyć częstotliwość konserwacji.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj tego produktu w środowiskach o nieprzyjemnym zapachu wraz z wentylacją wewnętrzną. Należy pamiętać, że usuwanie zapachów trwa dłużej niż pyłu.


Jednostka główna (raz w miesiącu)

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć przewód zasilający.
- Wytrzyj zewnętrzną część urządzenia suchą, miękką ściereczką. W razie potrzeby przetrzyj lekko wilgotną ściereczką i całkowicie wysusz.
- Do czyszczenia wnętrza urządzenia należy używać odkurzacza.
- Nie czyścić urządzenia detergentami o odczynie zasadowym.

Czyszczenie filtrów

Część	Częstotliwość czyszczenia	Częstotliwość wymiany
Filtr wstępny	Co 2-4 tygodnie	/
Filtr	/	Wymieniaj co roku.

Uwaga: Do czyszczenia filtra nie należy używać płynów, takich jak woda.

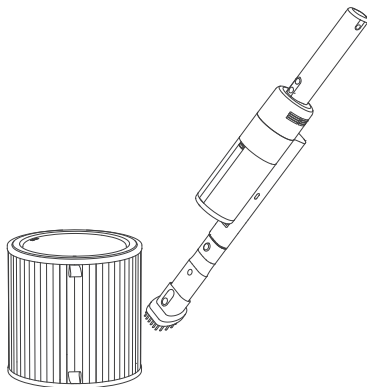

Wymienianie filtr (co 6 do 12 miesięcy)

Żywotność filtra wynosi około 1 roku. Filtr należy wymieniać zgodnie ze wskaźnikiem żywotności filtra.


Częstotliwość wymiany może się różnić w zależności od częstotliwości użytkowania i poziomu zanieczyszczenia środowiska. W obszarach o dużym zanieczyszczeniu filtr może wymagać częstszej wymiany, nawet jeśli wskaźnik nie świeci się.

Filtr należy wymienić w następujących warunkach:


- Zwiększony hałas urządzenia
- Nieprzyjemne zapachy

Jak wymienić:


1. Zdejmij pokrywę.

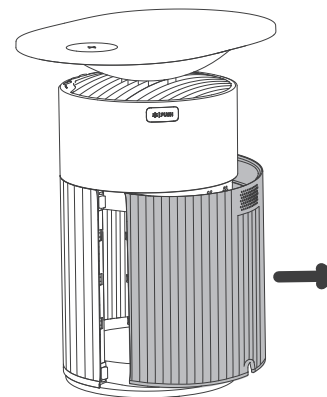


2. Pociągnij za uchwyt, aby wyjąć filtr.

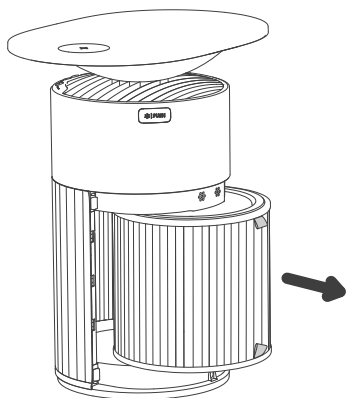


3. Włóż nowy filtr.

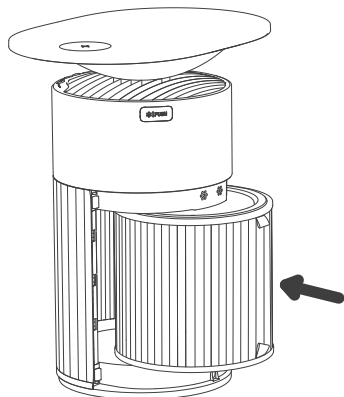

4. Ponownie zamontuj pokrywę.

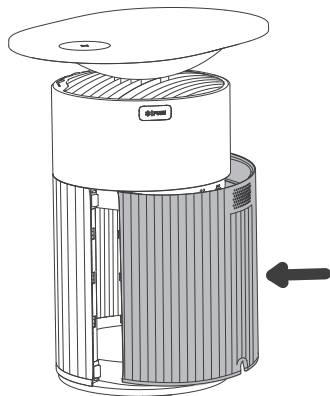

5. Zresetuj żywotność filtra za pomocą aplikacji lub naciskając przycisk timera przez 3 sekundy.

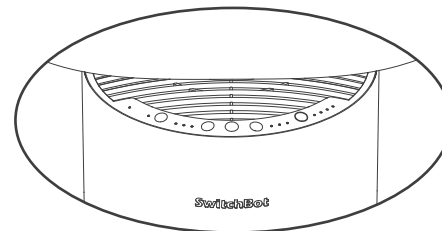

Przechowywanie

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je zapakować i przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund.

Aktualizacje oprogramowania

W celu poprawy komfortu użytkowania będziemy regularnie wydawać aktualizacje oprogramowania, aby wprowadzać nowe funkcje i rozwiązywać wszelkie usterki oprogramowania, które mogą wystąpić podczas użytkowania. Gdy dostępna będzie nowa wersja oprogramowania, wyślemy powiadomienie o aktualizacji na konto użytkownika za pośrednictwem naszej aplikacji. Podczas aktualizacji należy upewnić się, że produkt ma wystarczającą moc akumulatora lub pozostaje włączony i upewnić się, że smartfon znajduje się w zasięgu, aby zapobiec zakłóceniom.

Najczęściej zadawane pytania

Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta należy podjąć próbę rozwiązywania problemu zgodnie z informacjami poniżej

Problem	Przyczyny i rozwiązanie
Urządzenie nie działa	- Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony - Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli tak, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z działem obsługi klienta. - Upewnij się, że pokrywa wlotu powietrza jest prawidłowo zamontowana. - Urządzenie nie działa prawidłowo.
Podczas pracy urządzenia pojawia się hałas.	- Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zainstalowany. - Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na twardej, płaskiej i równej powierzchni. - Wymień filtr. - Urządzenie jest uszkodzone lub do jego wnętrza dostały się ciała obce.
Z produktu wydobywa się dziwny zapach.	- Sprawdź filtr i w razie potrzeby wymień go. - Czy urządzenie jest używane w miejscu, w którym jest dużo dymu lub zapachów? - Unikaj używania urządzenia w miejscach o silnych zapachach, ponieważ zapachy mogą utrzymywać się tygodniami. W razie potrzeby wymień filtr.
Powietrze nie zostało oczyszczone.	- Sprawdź, czy opakowanie filtra zostało usunięte. - Upewnij się, że powierzchnia pomieszczenia nie przekracza 40 metrów kwadratowych, ponieważ urządzenie może nie działać efektywnie w większych pomieszczeniach. - Upewnij się, że wylot lub wlot powietrza na górze lub z boku urządzenia nie jest zablokowany przez żadne przedmioty. - Czy prędkość powietrza na wylocie spada? - Wyczyść wlot powietrza, wylot powietrza, czujniki i filtr wstępny. - Przełącz na większą prędkość wentylatora. - Wymień filtr.
Kolor oświetlenia ambientowego pozostaje niezmienny po pewnym czasie działania urządzenia.	- Czułość czujnika może być niestabilna przy pierwszym użyciu. - Korzystanie z urządzenia w otoczeniu o silnym zapachu może zmniejszyć czułość czujnika. - Ustaw prędkość wentylatora na poziom 2 lub 3 i używaj urządzenia przez kilka godzin bez przerwy. - Odłącz przewód zasilający i przewietrz pomieszczenie.
Kolor oświetlenia ambientowego pozostaje czerwony i nie zmienia się.	- Czy podczas korzystania z urządzenia zostały otwarte okna? - Stan oświetlenia pozostanie niezmienny w wentylowanym pomieszczeniu.

zyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową lub zeskanuj poniższy kod QR.



Specyfikacja

Materiał: ABS+PC

Zasilanie: 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz


Rozmiar ze podstawą: 290 × 420 × 497,5 mm (11,4 × 16,5 × 19 cali)

Rozmiar jednostki głównej: 250 × 250 × 497,5 mm (9,8 × 9,8 × 19 cali)

Waga: 4,8 kg (11 funtów)

Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth 4.2

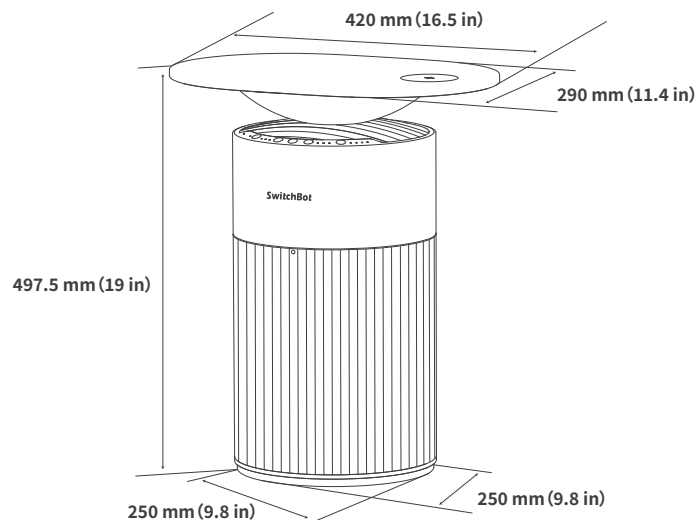

Kontakt i wsparcie

Opinie: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów podczas korzystania z naszych produktów, prosimy o przesłanie opinii za pośrednictwem naszej aplikacji poprzez stronę Profil > Wsparcie.

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów: support.switch-bot.com

E-mail pomocy technicznej: support@switch-bot.com

Producent: Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd.

Adres: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabou Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518100

Additional information to be included in the user manual:

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Oczyszczacz powietrza SwitchBot jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.in-npro.pl/switchbot>

Adres producenta: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabou Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518100
Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Nazwa: XDH Tech

Adres: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, Francja

E-Mail: xdh.tech@outlook.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek. Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami: Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo dzieci:

- Oczyszczacze powietrza nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Ustaw urządzenie w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu lub zmianie ustawień.
- Upewnij się, że przewody zasilające są schowane lub zabezpieczone, aby zapobiec potknięciu się dzieci.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego zgodnego z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj oczyszczacza, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed czyszczeniem lub konserwacją.

3. Ryzyko przegrzania:

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani wlotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.
- Ustaw oczyszczacz na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.

4. Bezpieczeństwo filtra:

- Regularnie wymieniaj lub czyść filtry zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć spadku wydajności urządzenia i potencjalnego zanieczyszczenia powietrza.
- Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów zalecanych przez producenta, aby zapewnić skuteczność oczyszczania.

5. Ochrona przed wilgocią:

Nie używaj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności (np. łazienkach), chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że urządzenie jest przystosowane do takich warunków.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia do pracy:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że filtry są prawidłowo zamontowane.
- Ustaw urządzenie w miejscu o swobodnym przepływie powietrza, z dala od przeszkód takich jak meble czy zasłony.

2. Eksploatacja urządzenia:

- Wybierz odpowiedni tryb pracy w zależności od potrzeb, np. intensywny dla wysokiego poziomu zanieczyszczeń lub cichy tryb nocny do pracy w sypialni.
- Monitoruj wskaźniki wymiany filtra (jeśli dostępne) i wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść obudowę urządzenia wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz i brud.
- W przypadku filtrów wielokrotnego użytku myj je zgodnie z instrukcją obsługi i pozwól im całkowicie wyschnąć przed ponownym montażem.

4. Przechowywanie:

Jeśli oczyszczacz nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania, oczyść filtry i przechowuj w suchym miejscu, chroniąc przed kurzem i wilgocią.

Dodatkowe środki ostrożności

Ochrona zdrowia i środowiska:

- Oczyszczacz powietrza powinien być używany w pomieszczeniach o zalecanym zakresie powierzchni, aby zapewnić skuteczne oczyszczanie powietrza.
- Zużyte filtry należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

Efektywność energetyczna:

Korzystaj z funkcji automatycznego wyłączania lub czujnika jakości powietrza (jeśli dostępne), aby zoptymalizować zużycie energii.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.inn-pro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa

maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Nazwa: XDH Tech

Adres: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, Francja

E-Mail: xdh.tech@outlook.com