

Petsuper[®]

Intelligens háziállat szárító kerek-
ken Petsuper PD01 használati út-
mutató



Nyilatkozat

-Köszönjük, hogy az intelligens PETSUPER háziállat szárítót választotta.

A PETSUPER megváltoztatja a háziállatok gondozásának módját technológiájával, és sokkal kielégítőbbé teszi a háziállatok gondozását.

-A termék tápegységét KÖTELEZŐEN egy jól földelt aljzathoz kell csatlakoztatni, amely megfelel a megfelelő nemzeti szabványnak, és SEMMIKÉPPEN nem szabad szétszerelni vagy megbontani.

-A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Ha a felhasználó telepíti és elkezd használni a terméket, azal megerősíti, hogy figyelmesen elolvasta ezt a használati útmutatót és elfogadta a következő biztonsági utasításokat.

-Nem vállalunk felelősséget semmilyen balesetért vagy veszteségért, amely a termék helytelen használatából ered a felhasználók részéről.

-A gyártó fenntartja a jogot a jelen nyilatkozat értelmezésére és módosítására.

Óvintézkedések

FONTOS!

* Bármely alábbi záradék be nem tartása megakadályozhatja a termék megfelelő működését, vagy más baleseteket vagy veszteségeket okozhat.

-A terméket a használati útmutatóval összhangban kell telepíteni és használni.

-Ajánlott, hogy a terméket NE használják három hónaposnál fiatalabb háziállatok számára.

-A terméket gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

-A termék kizárólag zárt térben használható. NE használja a terméket közvetlen napfényben, mert ez befolyásolhatja a normális működését. A terméket tűztől távol kell tartani.

-A véletlen sérülések elkerülése érdekében a terméket kizárólag szakemberek javíthatják vagy szervizelhetik.

-A termék kizárólag száraz környezetben használható. NEM szabad a terméket kültéren vagy nedves felületen elhelyezni. A terméket tartsuk távol a víztől.

-NEM szabad telepíteni, tölteni vagy használni a terméket kültéren, fürdőszobában vagy három méternél közelebb vízgyűjtőhöz. NEM szabad használni a terméket nedves felületen. Az eszközt távol kell tartani a víztől (beleértve az esőt és a havat).

-Az áramütés elkerülése érdekében NEM szabad megérinteni a termék dugóját vagy kapcsolóját nedves kézzel.

-A termék NEM HASZNÁLHATÓ gyúlékony anyagok jelenlétében.

-NE használja a sterilizálási és szageltávolító funkciót felügyelet nélkül, különben a háziállat véletlenül hozzáférhet a termékhez.

-A terméken TILOS bármilyen tárgyat elhelyezni. A termék belső és külső részeit folyamatosan tisztán és szárazon kell tartani.

-A terméket KIZÁRÓLAG a megkövetelt névleges (biztonságos) feszültségen/frekvencián szabad használni, és kizárólag megfelelő vagy szabványos tápkábellel, különben a termék és az áramellátó berendezés megsérülhet, vagy akár súlyos következményekhez, például tűzhez is vezethet. SOHA ne használja a terméket hőforrások, tűz vagy magas hőmérsékletű környezet közelében, SEM égesse el a terméket, még ha súlyosan sérült is, különben súlyos következmények léphetnek fel, például tűz.

-NE szereld szét, ne módosítsd, és ne javítsd meg a terméket saját magad, különben elveszíted a garanciális feltételekben meghatározott jogokat, és elveszíted a jogot a korábban igénybe vett szolgáltatások használatára. Bármilyen sérülés esetén a tápkábelt kizárólag a gyártótól vagy annak képviselőjétől vásárolt, a termékhez dedikált kábellel lehet kicserélni.

-A tápkábel túlmelegedésének elkerülése érdekében NEM szabad hajlítani, nyújtani vagy összegubancolni.

-Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, karbantartásra vagy szervizelésre van szükség, le kell választani a tápellátásról.

Megjegyzések

-A szárító funkció CSAK a háziállat gazdája jelenlétében használható

-Ha a háziállat kényelmetlenséget érez a szárító funkció használata során, meg lehet simogatni a simogató ablakon keresztül, vagy be lehet állítani a hőmérsékletet vagy a légáramot; ha a kényelmetlenség fennáll, AZONNAL meg kell szüntetni a funkció használatát.

-Ha a terméket hosszú ideig állatmenhelyként használják, győződjön meg róla, hogy az oldalsó ablakok le vannak véve, hogy a háziállat szabadon be- és ki tudjon járni, valamint hogy elkerülje, hogy hosszú ideig bent rekedjen, és olyan veszélyekkel szembesüljön, amelyek károsíthatják az életét, mint például a kiszáradás, az éhség és a légzési nehézségek.

-Ha a háziállat idős, fizikailag fogyatékos, fizikailag beteg, mentálisan beteg, vagy más különleges körülmények között van, amelyeket saját okai okoznak, konzultálni kell egy szakmai állatorvossal, és követni kell az ő utasításait A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT.

-Amikor a háziállat a termék belsejében van, hogy megakadályozzuk a kiesését kívültre, NEM szabad a terméket mozgatni.

-A szellőzőnyílások elzáródásának és a hőmérséklet vagy légáramlás későbbi rendellenességeinek elkerülése érdekében NEM szabad semmilyen tárgyat (például párnákat vagy törölközőket) elhelyezni a használt termék belsejében.

-A termék felborulásának megakadályozása érdekében tartsa azt kemény, egyenletes és vízszintes felületen, és NEM szabad elhelyezni semmilyen dőlt vagy puha tárgyon.

-Azonnal lépj kapcsolatba a gyártóval, ha észleled, hogy az eszköz túlmelegszik vagy túl hangos.


-Kapcsold ki az áramot és húzd ki az eszközt, mielőtt kimegyél, vagy ha az eszköz hosszabb ideig nem lesz használatban.

A csomag tartalma


A csomag kinyitása után ellenőrizd, hogy a termék nem sérült-e, és hogy a csomagban megtalálhatóak-e az alább felsorolt összes elem.




Szárító x1



Tápkábel
x1

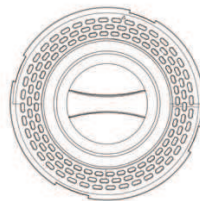

Oldalsó ablak x 2
(fel van szerelve)





Univerzális kerék
2 (fékkel) + 2




Használati útmutató x1

A termék megjelenése

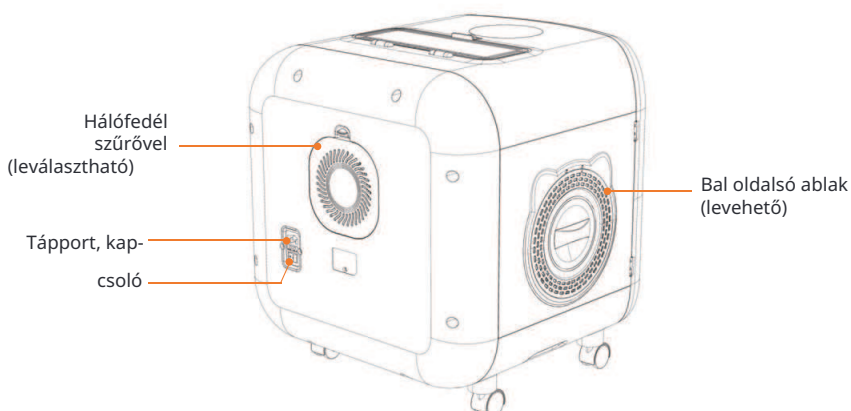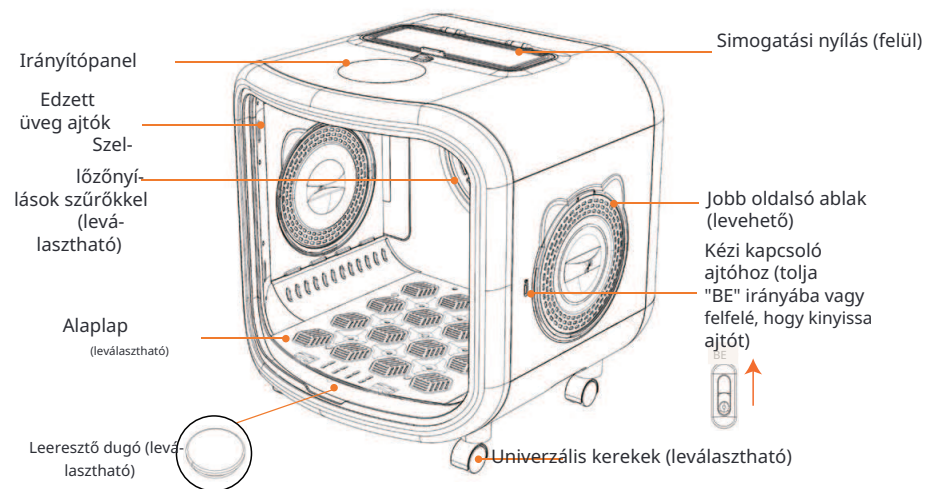

* Termékeink folyamatos fejlesztése miatt eltérések lehetnek a valós termék és az útmutatóban leírt termék között.
A képek csak illusztrációs célt szolgálnak.

A kijelző megjelenésének leírása

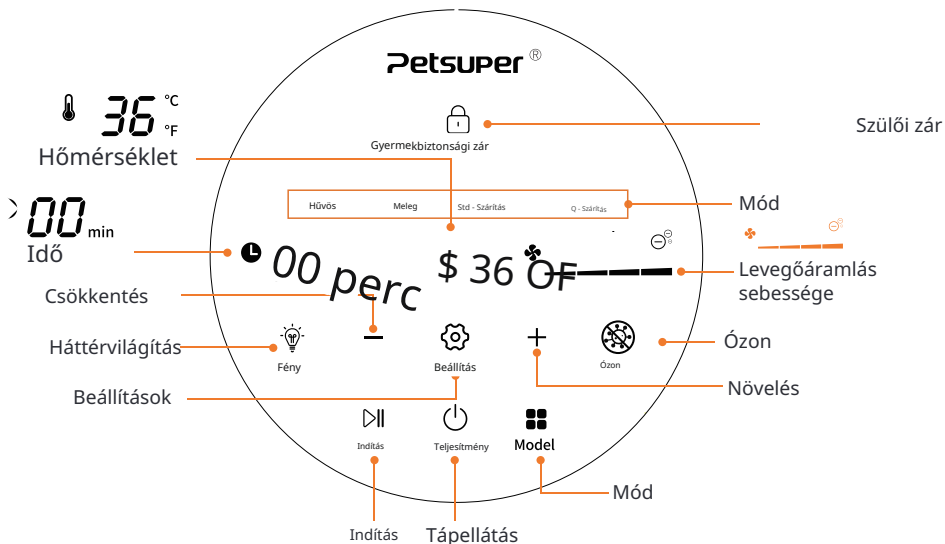


Gomb	Funkció leírása	Tevékenység
 Gyermekbiztonsági zár	Bekapcsolás/kikapcsolás gyermekzár	Tartsd lenyomva a feloldáshoz
 Fény	Világítás be-/kikapcsolása	Nyomd meg a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz világítás
 Beállítás	Hőmérséklet, idő vagy légáram beállítása	A hőmérséklet, idő vagy légáram beállítható, amikor a termék ki van kapcsolva vagy szünetel.
 Özön	A termék fertőtlenítése és sterilizálása (öt percig tart)	Tartsd lenyomva a funkció aktiválásához , amikor a termék ki van kapcsolva vagy szüneteltetve van.
 Indítás	Indítás/szünet	Nyomja meg a bekapcsoláshoz vagy a szüneteltetéshez.
 Teljesítmény	Tápellátás be-/kikapcsolása	Nyomja meg a tápellátás bekapcsolásához, miután csatlakoztatta az eszközt a hálózathoz, és tartsa lenyomva a kijelző kikapcsolásához.
Model	Üzem mód váltása	Öt üzemmód közül választhat: Testreszabott, Hűvös, Meleg, Normál Szárítás (Std-Dry) és Gyors Szárítás (Q-Dry). A Testreszabott üzemmód kiválasztásakor az összes hátsó jelző a megfelelő területen a kijelzőn bekapcsolva és villogva van; bármely más üzemmód kiválasztásakor a megfelelő jelző bekapcsolva van.

Beállítások

Tápellátás be-/kikapcsolása

Bekapcsolás: Nyomja meg a tápkapcsolót a készülék áramforráshoz csatlakoztatása után.


Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a tápkapcsolót a kijelző feloldása után.

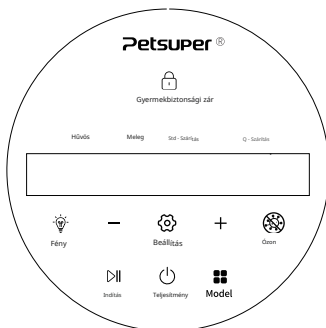

Feloldás/zárolás

Feloldás: Tartsa lenyomva a szülői zár gombot , amíg az összes hátsó jel-zőfény fel nem világít.

Zárolás: Tartsa lenyomva a szülői zár gombot , amíg csak a szülői zár gomb és a tápkapcsoló jelzőfényei világítanak.


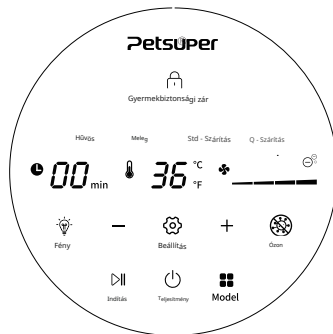


A hátsó jelző állapota a tápegység gombhoz

Sárga (gyorsan villog): Csatlakozás a hálózathoz vagy probléma a hálózati kapcsolattal

Zöld (folyamatosan világít): A termék csatlakoztatva van a hálózathoz


Zöld (lassan villog): Csatlakozás a hálózathoz vagy offline.

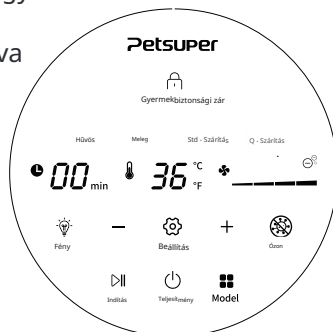

Beállítások

Mértékegységek váltása: °C/°F

Nyomja meg egyszerre a gombot  a beállítások gombjával 

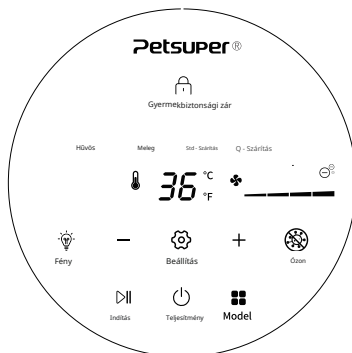

További funkciók

Memória funkció

1.A termék rendelkezik az utolsó beállítások paramétereinek megjegyzésének funkciójával, és alapértelmezett beállításként használja ezeket a beállításokat a tápellátás bekapcsolásakor.

Automatikus zárolás

2.A mód kiválasztása után a termék automatikusan zárolásra kerül, ha 30 másodpercre nem használják, és a beállítások megváltoztatásához feloldás szükséges.


Gyári beállítások visszaállítása

1.Nyomja meg egyszerre a beállítások gombját  és a szülői zár gombot a  gyári beállítások visszaállításához.

- Ennél a szárítónál az idő és a hőmérséklet nem állítható folyamatosan, csak a csökkentő/fel/le gombokkal.
A különböző üzemmódok hőmérséklet-beállítása a valós idejű belső hőmérséklettől függ, ami azt jelenti, hogy a szárító belső hőmérséklete a használat során eltérhet a beállított hőmérséklettől, amely a hőmérséklet-érzékelő jelenléte miatt lesz megjelölve.

Beállítások

Szárítási módok

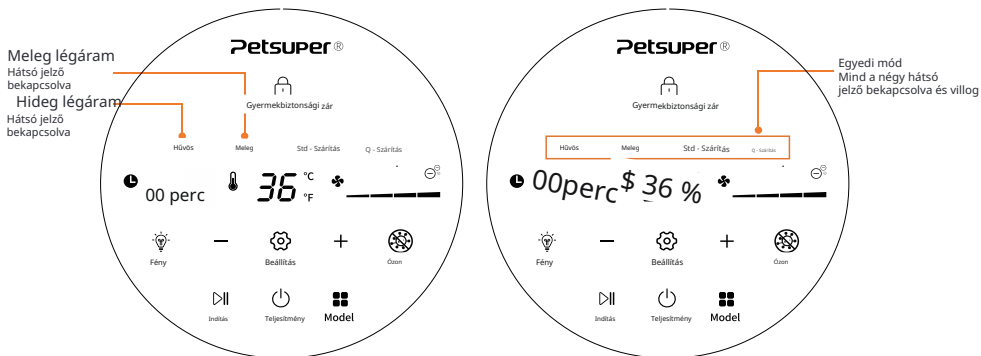

1. Nyomja meg a mód gombot  hogy átváltson az Egyedi/Std-Szárító/Q-Szárító módra (a Egyedi mód kiválasztásakor az összes hátsó jelző a megfelelő kijelző területen bekapcsol és villog). 2. Nyomja meg a beállítások gombot  hogy beállítsa az időt: Amikor az ikon villog, növel-  heti/csökkentheti a működési időt a fel/le gombok megnyomásával .

3. Ismét nyomja meg a beállítások gombot  hogy beállítsa a hőmérsékletet: Amikor az ikon  villog, a hőmérséklet növelhető/csökkenthető a fel/le gombok megnyomásával .

4. Ismét nyomja meg a beállítás gombot  a légáram sebességének beállításához: Amikor  villog, a légáram sebessége növelhető/csökkenthető a fel/le gombok megnyomásával  .

5. A beállítások befejezése után nyomja meg a Start/Pause gombot  , hogy elindítsa a működést.

* A szárítási folyamat során, ha szükséges a légáram sebességének beállítása, tartsa lenyomva a szülői zár gombot  az előző Start/Pause gomb megnyomása előtt  , majd a beállítások gombot .

A beállítások elvégzése után nyomja meg a Start/Pause gombot  , hogy újra indítsa el az eszközt.


Amikor a terméket először használják, ajánlott kezdetben alacsony légáramlási sebességet alkalmazni (1-es vagy II-es szint), és a légáramlási sebesség növelhető amikor a háziállat hozzászokik, hogy felgyorsítsa a szárítást. A Standard (Std-Dry mód) alacsonyabb légáramlási sebességváltozásokkal és alacsonyabb zajszinttel rendelkezik, mint a Gyors Szárítás (Q-Dry) mód. A módváltáshoz a szülői zár gombot  kell nyomva tartani a Start/Pauza gomb  megnyomása előtt , majd a Mód gombot .

Beállítások

Hideg légáram

1. Nyomja meg a mód gombot, hogy átkapcsoljon hideg levegő módra.
2. Nyomja meg a beállítások gombot, hogy beállítsa a légáramlás sebességét: Amikor a minta villog, a légáramlás sebessége növelhető/csökkenthető fel/le gombokkal.
3. A beállítások befejezése után nyomja meg a Start/Pause gombot, hogy elindítsa a működést.

Hideg légáram
Bekapcsolt hátsó jelző

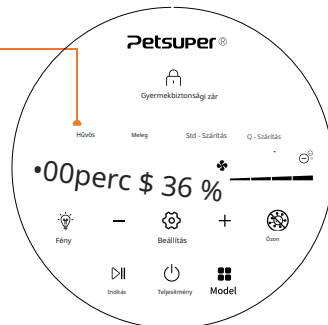


⚠ * Ezt a módot használat előtt le kell választani az oldalsó ablakokról: Forgassa el a termék belseje felé mutató nyíl irányába, hogy leválassza az oldalsó ablakokat. A módváltáshoz ebből a módból tartsa lenyomva a szülői zár gombot az oldásához, mielőtt megnyomná a Start/Pause , majd a mód gombot.

Meleg légáram

1. Nyomd meg a mód gombot, hogy átváltás a meleg módra.
2. Nyomja meg a beállítások gombot, hogy beállítsa a hőmérsékletet: Amikor villog a szimbólum **36** , a hőmérsékletet növelheti/csökkentheti, a felfelé/lefelé gombok megnyomásával 3. Ismét nyomja meg a beállítás gombot , hogy beállítsa a légáramlás sebességét : Amikor a minta villog, növelheti/csökkentheti a légáramlás sebességét a légáramlás sebesség gombok fel-felé/lefelé megnyomásával

Hideg légáram
Bekapcsolt hátsó jelző

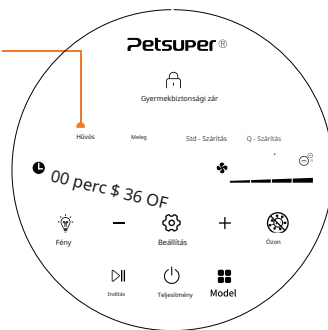


4. A beállítások megadásának befejezése után nyomja meg a Start / Szünet gombot , hogy elindítsa a működést.

⚠ * Ezt a módot használat előtt le kell választani az oldalsó ablakokról: Forgassa el a termék belseje felé mutató nyíl irányába, hogy leválassza az oldalsó ablakokat. A módváltáshoz ebből a módból tartsa lenyomva a szülői zár gombot az oldásához, mielőtt megnyomná a Start/Pause , majd a mód gombot.

Beállítások


Háttérvilágítás

1. Nyomja meg a Light  gombot. Amikor a Light gomb hátsó jelzője világít, a háttérvilágítás be van kapcsolva.
2. Nyomja meg újra a Light gombot. Amikor a hátsó jelző ki van kapcsolva, a háttérvilágítás ki van kapcsolva. Ha a kijelző zárrolva van, az Light gomb megnyomása előtt nyomja meg tartva lenyomva a szülői zár gombot, hogy feloldja a kijelzőt.

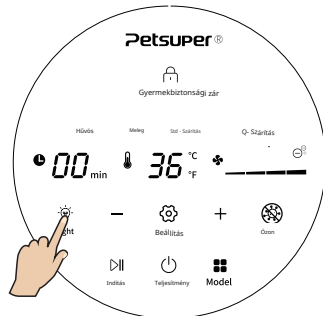

Sterilizálás

1. Tartsa lenyomva a sterilizáló gombot  amíg a megfelelő jelző világítani nem kezd a készülék hátulján.
2. A sterilizálás megkezdése után öt perces visszaszámlálás jelenik meg.
3. Ha szükséges a folyamat korai leállítása, tartsa lenyomva a sterilizáló gombot, amíg a megfelelő hátsó jelző ki nem alszik.
4. A két sterilizálási folyamat közötti szünetnek hosszabbnak kell lennie, mint három perc.

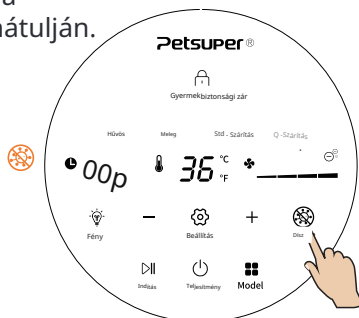

* Az oldalsó ablakokat telepíteni kell a sterilizálási és a kellemetlen szagok eltávolítási folyamat megkezdése előtt. A sterilizáló gomb megnyomása előtt 15 percig  távol kell tartani a háziállatot a szárítótól a folyamat befejezése után (amikor az ózon eltűnik), majd nyomja meg a sterilizáló gombot. 

Alkalmazás

1 Kapcsolódás az alkalmazáshoz

Töltse le a PETSUPER alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből; indítsa el az alkalmazást, és érintse meg a "+" gombot a főoldalon az eszköz hozzáadásához. Kövesse a készülék párosítási eljárását a megjelenített utasítások szerint.

Sárga (gyorsan villog):	Hálózati kapcsolat vagy hálózati anomália		
Zöld (lassan villog):	Csatlakozás a hálózathoz vagy offline	Zöld (ég)	Csatlakoztatva a hálózathoz

*Tartsa lenyomva a Start/Pause  gombot a hálózatra való újra-csatlakozáshoz.




Olvasd be a PETSUPER alkalmazás letöltéséhez

2 Távvezérlés alkalmazáson keresztül


A PETSUPER alkalmazás lehetővé teszi a száritási paraméterek távoli beállítását.




Olvasd be a telepítési videó megtekintéséhez

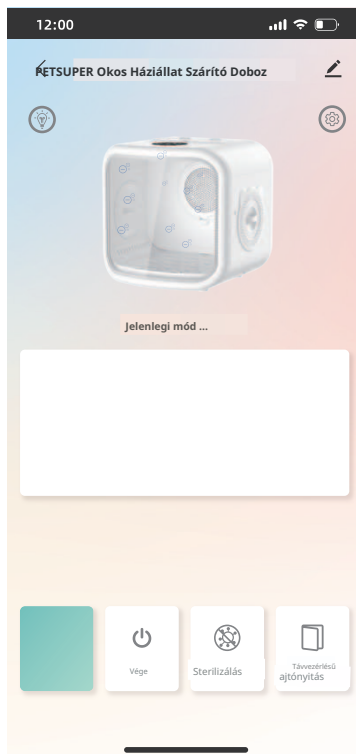


Felület tisztítása

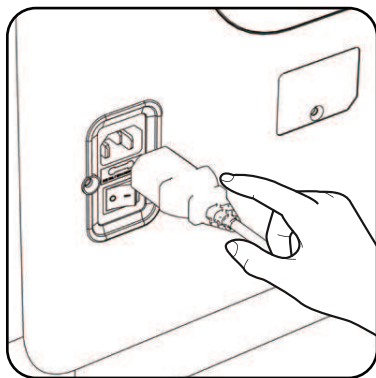


- ① Kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a tápkábelt.

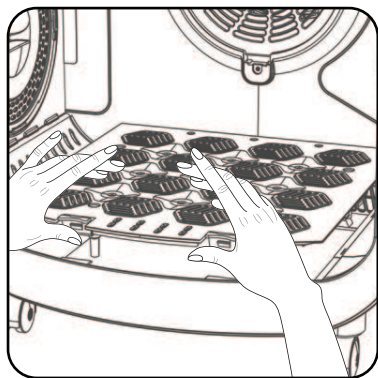

- ② Húzza előre az rugalmas klipszeket mindkét oldalán a alaplaphoz egyszerre, hogy leválassza az alaplapt.

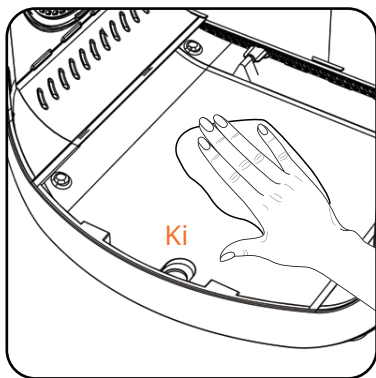

- ③ Húzza le a leeresztő dugót alul, engedje le az összes vizet az aljára és ezután törölje ki a szárító belsejét nedves ruhával.

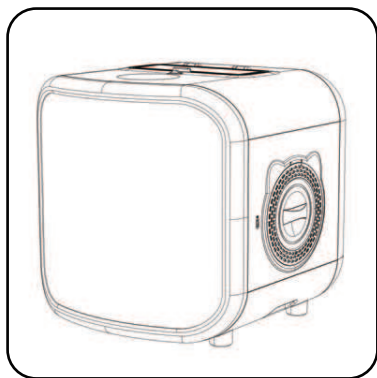


- ④ Töröld szárazra a leeresztő dugót , az alaplapt és a szárító belsejét , majd szereld vissza a leeresztő dugót és az alaplapt.


A szűrőháló tisztítása



- ① Húzza le az előző klipszet a szűrőháló mögött lévő házról, hogy eltávolítsa a szűrőháló fedelét.

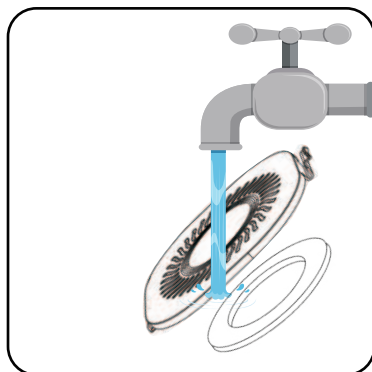


- ② Húzza ki a szűrőbetétet és a szűrőhálót, öblítse le vízzel, majd hagyja őket teljesen megszáradni.

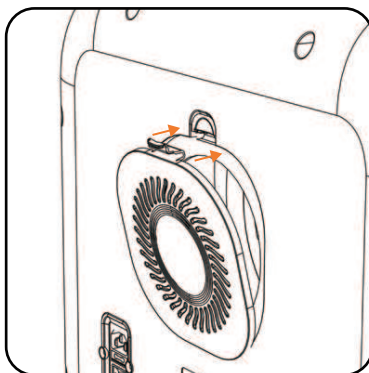

- ③ Illessze a szűrőháló alsó fedelének részét a hornyba, majd szerelje fel a fedelet.

Figyelem

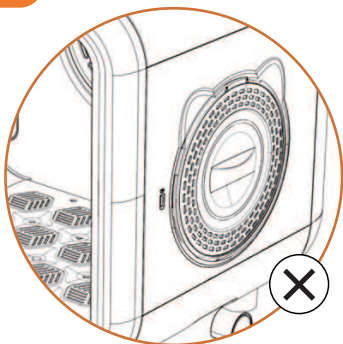

! A hűtési vagy fűtési üzemmód használata előtt el kell távolítani a mellékablakokat.


Simogató nyílás

Figyelem




! Amikor az eszközt szárítóként használják, és a Std-Dry vagy Q-Dry mód van kiválasztva, akkor a simogató nyílás feloldható, és megsimogathatja a háziállatát.

Hogyan lehet zárolni/feloldani

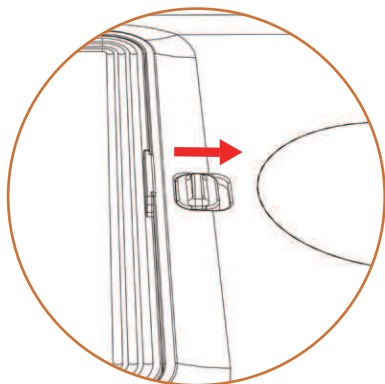


1. Nyomja meg a gombot a nyílás irányába

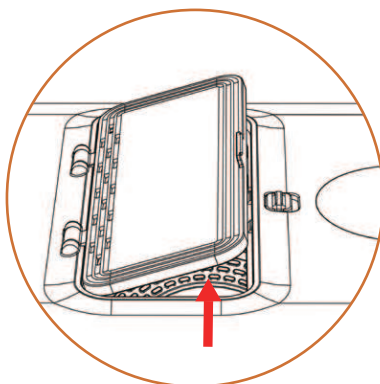

2. Emelje fel a simogató nyílást

Hogyan kell felszerelni az univerzális kereket

Igazítsa a univerzális kereket a nyíláshoz, helyezze be a kereket, majd bizonyosodjon meg arról, hogy jól rögzítve van.

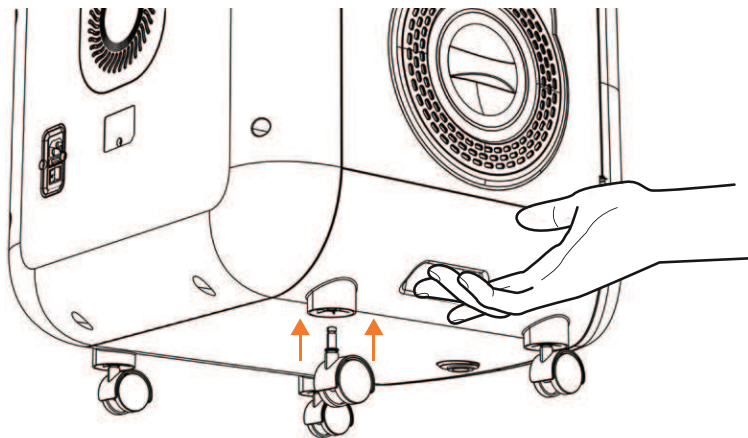



(Könnyedén emelje meg a sarkot a kerék felszereléséhez)

Oldalsó ablakok


Leszerelés és felszerelés

Demontálás: Idja fel a oldalsó ablakot, forgatva azt (a szárító házának belsejéből), amíg háromszög jelzés a "feloldás" jelet nem mutatja, majd  csatlakoztassa le.

Telepítés: Helyezze be a mellékablakot (a szárító házának belsejéből), amíg a háromszög jel "unlock" irányába nem mutat , majd zárja le a mellékablakot úgy,  hogy elforgatja, amíg a háromszög jel "lock" irányába nem mutat. 

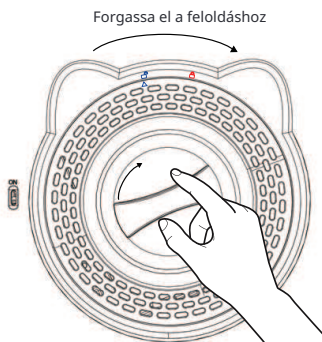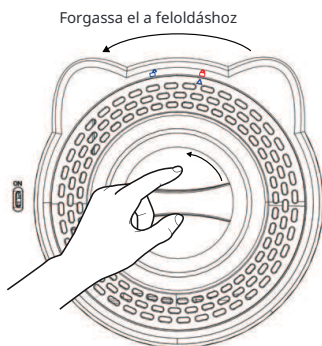

Írány: Az oldalsó ablakok csak a szárító házának belsejéből szerelhetők le vagy fel.

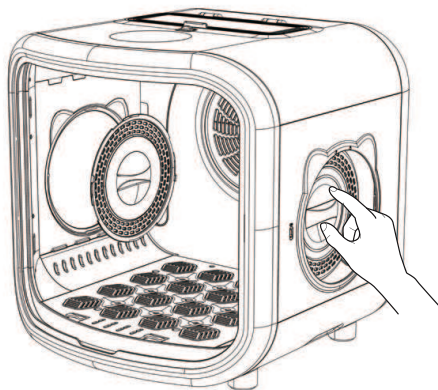

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Az eszköz nem kapcsol be	1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e, és hogy a tápkapcsoló be van-e kapcsolva. 2. Nyomja meg a kijelzőn található táp gombot a tápellátás bekapcsolásához. 3. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha a fenti intézkedések nem működnek.
A belső hőmérséklet nem emelkedik	1. Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem túl alacsony Ajánlott szobahőmérséklet: 16-30°C. 2. Kapcsolja ki az áramot, majd 10 másodperc múlva kapcsolja be. 3. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha a fenti intézkedések nem működnek.
A belső hőmérséklet továbbra is emelkedik, miután elérte a beállított hőmérsékletet.	1. Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem túl alacsony Ajánlott szobahőmérséklet: 16-30°C. 2. Kapcsolja ki az áramot, majd 10 másodperc múlva kapcsolja be. 3. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha a fenti intézkedések nem működnek.
A szárítási funkció nem hatékony	1. Ellenőrizze, hogy a levegő áramlási sebessége vagy a beállított hőmérséklet nem túl alacsony. 2. Ellenőrizze, hogy a környezeti páratartalom nem túl magas. 3. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha a fenti intézkedések nem hoznak eredményt.
Hiba 1 (E1): Anomália a fűtési rendszerben	1. Kapcsolja ki az áramot, majd 10 másodperc múlva kapcsolja be. 2. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha a fenti módszer nem működik.
Hiba 2 (E2): Anomália a ventilátor fordulatszámában	1. Kapcsolja ki az áramot, majd 10 másodperc múlva kapcsolja be. 2. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha a fenti módszer nem működik.
Hiba 3 (E3): Anomália az érzékelőn (érvénytelen NTC); anomália a hőmérséklet/humiditás érzékelőn	1. Kapcsolja ki az áramot, majd 10 másodperc múlva kapcsolja be. 2. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha a fenti módszer nem működik.

Element	Káros anyagok					
	Ólom (pb)	Higany (Hg)	Kadm (Cd)	Hatos értékű króm (Cr(VI))	Polibromozott bifenilek (PBB)	Polibromozott difenil-éter (PBDE)
Kiegészítők						
Tápkábel csatlakozó						
Ez a táblázat a SJ/T 11364 szabvány előírásainak megfelelően készült. O: azt jelzi, hogy a megemlített veszélyes anyag, amely az összes homogén anyagban megtalálható, amelyet ehhez a komponenshez használtak, a GB/T 26572 által megkövetelt határérték alatt van. X : azt jelzi, hogy a megemlített veszélyes anyag legalább az egyik homogén anyagban, amelyet ehhez a komponenshez használtak, meghaladja a GB/T 26572 által megkövetelt határértéket. Megjegyzések: 1. A jelölésben szereplő szám a termék környezetbarát használati időtartamát jelzi a használati útmutató követelményei szerint. 2. A Pb, Hg, Cd és Cr(VI) a megfelelő fémeket és vegyületeket jelöli.						

Specifikáció

Termék neve	Intelligens szárító háziállatok számára	Zaj (szárítóként)	60dB(A)
Termék modell	PD01	Zaj (mint állatotthon)	40dB(A)
Méretek	524*517*511.5mm	Levegőáramlás/áramlási sebesség	4 Szint
Nettó súly	12kg	Működési hőmérséklet	5°C-35°C
Bruttó súly	15kg	Feszültség névleges/frekvencia	220V/50Hz
Anyag	ABS	Max. teljesítmény	900W
Szín	Fehér	Névleges bemeneti teljesítmény	350W
Érvényes szabványok	GB4706.1-2005;GB4706.15-2008		

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Shenzhen Petsuper Smart Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a típus Intelligens háziállat szárító kereken Petsuper PD01 berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes EU megfeleléségi nyilatkozat szövege az alábbi webcímen érhető el: <https://files.innpro.pl/Petsuper>

A gyártó címe: 609-es szoba, B épület, Huafeng Nemzetközi Robotipari Park, Xixiang utca, Baoan kerület, Shenzhen város, Guangdong tartomány, Kína

Rádiófrekvencia: 2400MHz-2500MHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 10dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------